



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM





D404562

Model#	Finishes	Fini	Acabado
<u>D404562</u>	<u>Chrome</u>	<u>Chrome</u>	<u>Cromo</u>
<u>D404562SS</u>	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier Inoxydable</u>	<u>Acero Inoxidable</u>
<u>D404562BS</u>	<u>Satin Black</u>	<u>Noir Satiné</u>	<u>Negro Satinado</u>

Single Handle Pull - Out Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette extractible
Grifo de cocina extraíble de una manija

Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de Pièce
1 ⊕ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602811
2 ⊕ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA103324
3 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	DA104065
4 Sleeve	Manchon	Manga	DA041841
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6 Pattern Clip	Joint annulaire	Seguro estructural	DA012357
7 ⊕ Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA52802155N
8 Grip Lock™ Weight	Poids	Pesas	DA504741
9 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401

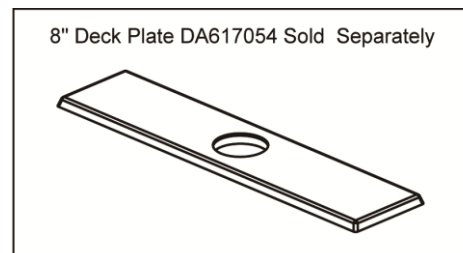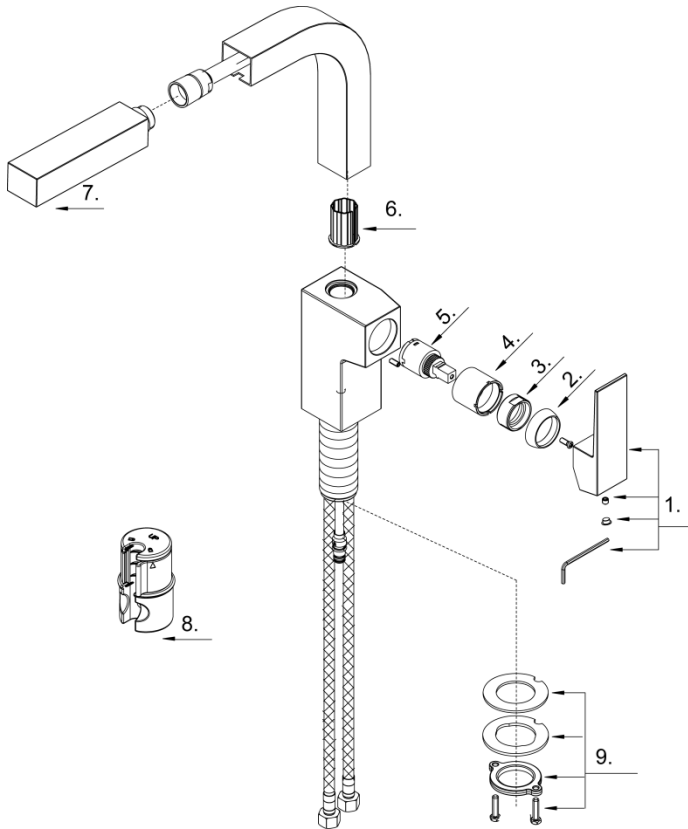

D404562(V2)

⊕ Available in all finishes above
Disponible dans tous les finis susmentionnés
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía