


SERVICE KIT INSTRUCTIONS

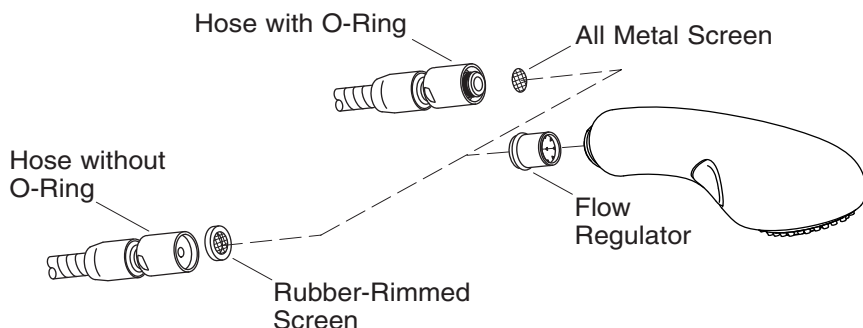

Remove the Existing Flow Regulator

- ☐ Remove the existing sprayhead with all metal screen or rubber-rimmed screen washer from the hose.
- ☐ Remove and discard the existing flow regulator.

Install the New Flow Regulator and Screen

- ☐ Orient the new flow regulator with the O-ring facing outward.
- ☐ Insert the new flow regulator into the sprayhead.
- ☐ Observe the end of the hose for an attached O-ring.


If the end of the hose has an O-ring attached:

- ☐ Carefully insert the **all metal screen** into the sprayhead, then thread the sprayhead onto the hose until hand-tight. Do not overtighten.

If an O-ring is not present:

- ☐ Place the **rubber-rimmed screen** on the end of the hose, then thread the sprayhead onto the hose until hand-tight. Do not overtighten.

INSTRUCTIONS DU KIT DE SERVICE

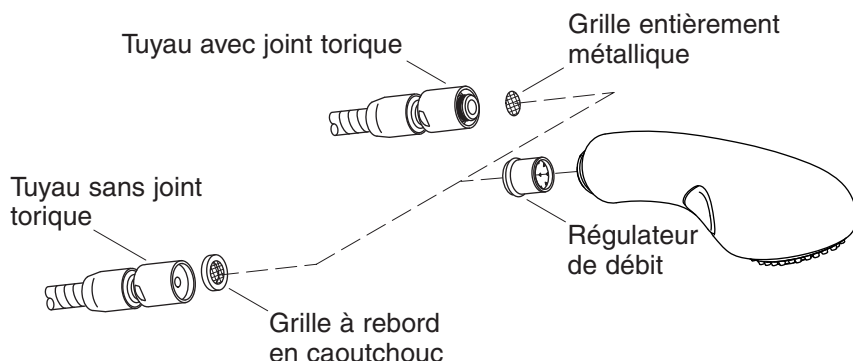

Retirer le régulateur de débit existant

- ☐ Retirer la tête de vaporisateur existante avec la grille entièrement métallique ou la rondelle à grille à rebord en caoutchouc du tuyau.
- ☐ Retirer et jeter le régulateur de débit existant.

Installer le nouveau régulateur de débit et la grille

- ☐ Orienter le nouveau régulateur de débit avec le joint torique orienté vers l'extérieur.
- ☐ Insérer le nouveau régulateur de débit dans la tête du vaporisateur.
- ☐ Inspecter l'extrémité du tuyau pour la présence d'un joint torique attaché.


Si l'extrémité du tuyau a un joint torique attaché:

- ☐ Insérer avec précaution la **grille entièrement métallique** dans la tête du vaporisateur, puis enfiler la tête du vaporisateur sur le tuyau jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.
Ne pas trop serrer.

Si un joint torique n'est pas présent:

- ☐ Placer la **grille à rebord en caoutchouc** à l'extrémité du tuyau, puis visser la tête de vaporisateur dans le tuyau jusqu'au serrage à main. Ne pas trop serrer.

INSTRUCCIONES DEL KIT DE SERVICIO

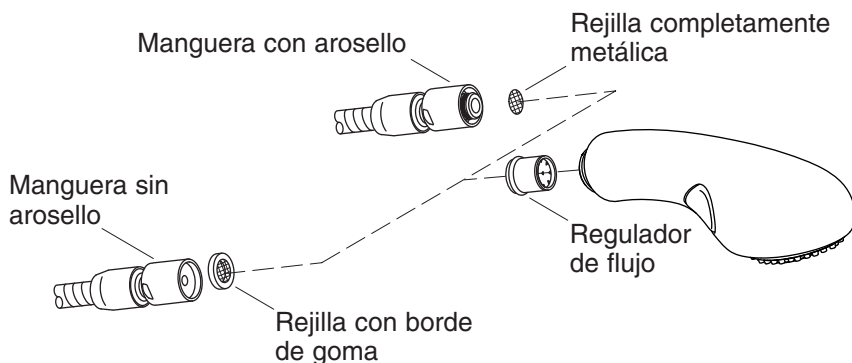

Desmonte el regulador de flujo existente

- ☐ Retire la cabeza del rociador existente con la rejilla completamente metálica o con la arandela de rejilla con borde de goma de la manguera.
- ☐ Retire y deseche el regulador de flujo existente.

Instale el regulador de flujo nuevo y la rejilla

- ☐ Oriente el regulador de flujo nuevo con el arosello (O-ring) hacia fuera.
- ☐ Inserte el regulador de flujo nuevo en la cabeza del rociador.
- ☐ Observe si el extremo de la manguera tiene un arosello (O-ring) instalado.

Si el extremo de la manguera tiene un arosello (O-ring) instalado:

- ☐ Inserte con cuidado la **rejilla completamente metálica** en la cabeza del rociador, luego enrosque la cabeza del rociador en la manguera hasta apretar con la mano.
No apriete demasiado.

Si no hay un arosello (O-ring) presente:

- ☐ Coloque la **rejilla con borde de goma** en el extremo de la manguera, luego enrosque la cabeza del rociador en la manguera hasta apretar a mano. No apriete demasiado.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

©2011 Kohler Co.

1056446-9-B