


Purpose/Objectif/Objetivo

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Use this tool to adjust the tension of the spout joints, or to remove the sprayhead. | ☐ Utiliser cet outil pour régler la tension des joints du bec, ou pour retirer la tête du vaporisateur. | ☐ Utilice esta herramienta para ajustar la tensión de las juntas del surtidor o para retirar la cabeza del rociador. |
|---|--|---|

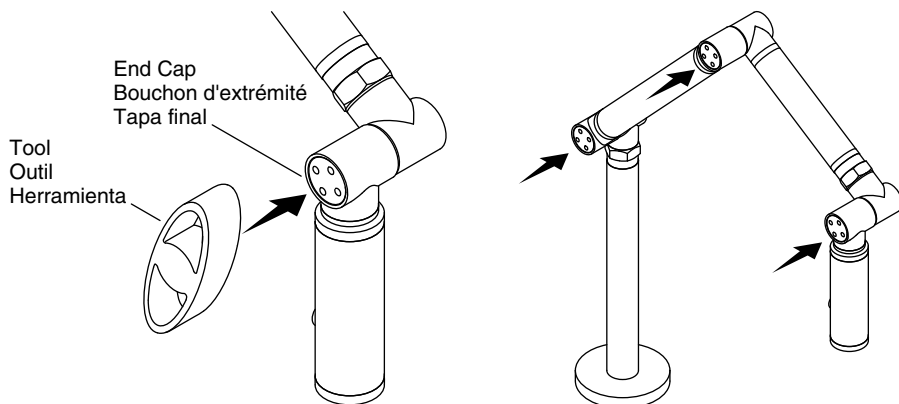

Adjustment/Réglage/Ajuste

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Align the adjustment tool with the holes in the end cap. | ☐ Aligner l'outil de réglage avec les trous dans le bouchon d'extrémité. | ☐ Alinee la herramienta de ajuste con los orificios en la tapa final. |
| ☐ Turn clockwise to tighten. | ☐ Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. | ☐ Gire hacia la derecha hasta apretar. |
| ☐ Turn counterclockwise to loosen. | ☐ Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer. | ☐ Gire hacia la izquierda para aflojar. |