



OWNER'S & INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER

Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it thoroughly.

Premium Wired Remote Controller
PREMTA000



MFL62129216
Rev.03_091620

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

www.lg.com
www.lghvac.com

Copyright © 2014 - 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions below:

- Do not cool excessively indoors. This may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
- Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the air flow or reduce the cooling / dehumidifying functions.

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty purposes. Write the model number and the serial number here:

Model number : _____

Serial number : _____

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's name : _____

Date of purchase : _____

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product

WARNING

This symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

WARNING

Installation

- For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an authorized service Center.
 - Do not disassemble or repair the product. There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction, or injury.
- Request to the service center or installation specialty store when reinstalling the installed product.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction, or injury.
- Do not disassemble, fix, and modify products randomly.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction, or injury.
- The product shall be installed according to the national standards and local code.
- Apply totally enclosed noncombustible conduit in case of local building code requiring plenum.
- Use appropriate unit mounting procedures.
- Avoid direct sunlight.
- Avoid moist areas.

In-Use

- Do not place flammable objects close to the product.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction or injury.
- Do not allow product to get wet.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction or injury.
- Avoid dropping the product.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction or injury.
- If product gets wet, contact your dealer or authorized service center.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction, or injury. If the instructions are not followed, it may cause death or severe injury of the user.
- Do not use sharp or pointed objects on product.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction or injury.
- Do not touch or pull the lead wire with wet hands.
 - There is risk of product breakdown or electric shock.

⚠ CAUTION

Installation

- If anyone other than a licensed Professional installs, repairs, or alters LG Electronics air conditioning products, the warranty is voided.
- All costs associated with repair are then the full responsibility of the owner.
- The Limited Warranty is void and of no effect, and LG will have no liability hereunder to any Customer or third party, to the extent any of the following occur: acts, omissions, and conduct of any and all third parties including, but not limited to, the installing contractor and any repairs, service or maintenance by unauthorized or unqualified persons.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.

In-use

- Do not clean using powerful detergents like solvent but use soft cloths.
There is risk of fire, electric shock, explosion, equipment malfunction or deformation.
- Do not press the screen using powerful pressure.
There is risk of product break-down or malfunction.

TABLE OF CONTENTS

2 TIPS FOR SAVING ENERGY

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

8 PART DESCRIPTION

9 OPERATION SETTING - Standard Mode

- 9 On/Off
- 10 General Cooling Operation
- 11 Power Cooling
- 13 Heating Operation
- 14 Dehumidification Operation
- 15 Monsoon Dehumidifying Mode
- 16 Fan Only Operation
- 17 Artificial Intelligence / Automatic Operation
- 19 2 set point auto operation (North America Only)

20 TEMPERATURE SETTING - Standard Mode

- 20 Controlling Desired Temperature

22 WIND SETTING - Standard Mode

- 22 Fan speed Control
- 23 Airflow Control

24 OPERATION SETTING - Advanced Mode

- 24 On/Off
- 25 General Cooling Operation
- 27 Power Cooling
- 28 Heating Operation
- 30 Dehumidification Operation
- 31 Monsoon Dehumidifying Mode
- 32 Fan Only Operation
- 33 Artificial Intelligence / Automatic Operation
- 35 2 set point auto operation (North America Only)

- 36 Override control
- 39 Hold
- 40 Zone Control

42 TEMPERATURE SETTING - Advanced Mode

- 42 Controlling Desired Temperature
- 43 Check Room Temperature

44 WIND SETTING - Advanced Mode

- 44 Fan speed Control
- 45 Airflow Control

46 SUB FUNCTION SETTING

- 46 Up/Down Vane Angle Setting
- 49 Plasma Purification Setting
- 51 Energy-Saving Cooling Setting
- 53 Heater Setting
- 55 Fan Auto Setting
- 57 Robot Cleaning Setting
- 59 Ventilation kit Setting
- 61 Humidifier Setting
- 63 Mosquito Away
- 65 Himalaya Cooling
- 67 Comfort cooling

69 OPERATION SETTING - Ventilator

- 69 Air conditioner - Ventilation Control Switching
- 70 General Ventilation Operation Mode
- 71 Ventilator with DX(Direct eXchanger) Operation Mode

72 FAN SPEED SETTING - Ventilator

- 72 Fan speed Control

73 ADDITIONAL MODE SETTING - Ventilator

- 73 Fast Mode

73 Energy-Saving Mode

74 TIMER & PROGRAM

74 Simple Reservation

77 Sleep Reservation

80 Turn-On Reservation

83 Turn-Off Reservation

86 Create and Edit 7-Days Pattern

91 7-Days Pattern Deletion

93 7-Days Pattern – Day of Week Event
Copy/Paste

94 Weekly Schedule

96 Yearly Schedule

98 Delete Yearly Schedule

99 Holiday

99 Add Holiday

102 Delete Holiday

104 ENERGY

104 Check Energy Usage

107 Target Energy Consumption

109 Operation Time Limit

111 Time Limit Control

113 Alarm Popup

115 Initialization Usage Data

117 FUNCTION SETTING117 Lock Setting – All Lock, On/Off Lock, Mode
Lock

118 Lock Setting – Temperature Lock

121 Filter Sign Check

123 Elevation Grill Setting

125 Robot Cleaning

126 Auto Dry

127 Change Temperature

128 Example of using the change temperature
function

129 Wireless Module AP mode

130 Zone Name Setting

132 Override Set Time

133 Home Leave Set Temperature

134 Dead Band

136 Smart Load Control(SLC)

138 Comfort cooling setting

140 ODU Refrigerant Noise Reduction setting

142 Low noise mode time setting

144 Defrost mode setting

146 Advanced fan speed "Auto" setting

147 Delay Time - Ventilator

149 USER SETTING

149 Date Setting

151 Time Setting

153 Password Setting

154 Change Password

156 Main Screen Display Setting

158 LCD brightness in idle

160 Screen Saver Timer Setting

162 Schedule Initialization

164 Touch Beep

166 Home theme

168 Temperature Unit Setting

170 Language Setting

172 Control Type Setting(North America Only)

174 Summer Time Setting

176 SERVICE SETTING

176 Service Contact

177 Service number registration and change

179 Model Information

181 Remocon version information

183 Self-diagnosis for Trouble Mode

184 INSTALLATION

184 Installation of Remote Controller

186 Group Control

188 Air conditioner and ventilation interface

**189 INSTALLER'S SETTING
OPTIONS**

189 How to enter installer setting mode

190 Installer setting code table

194 Test Run Operation (air conditioner / DX
type ventilator)195 Central control address (air conditioner
/General, DX type ventilator)196 ESP setting (air conditioner / General, DX
type ventilator)197 Indoor temperature detection sensor setting
(air conditioner)

199 Ceiling height selection (air conditioner)

200 Static pressure setting (air conditioner)

202 Remote controller master / slave setting (air
conditioner / General, DX type ventilator)203 Operation master / slave setting (air
conditioner / General, DX type ventilator)205 Dry contact mode setting (air conditioner /
DX type ventilator)206 Fan speed fixing (air conditioner / DX type
ventilator)207 Celsius / Fahrenheit Switching (air
conditioner)

208 Zone Type Setting(air conditioner)

210 Zone Number Setting(air conditioner)

211 Celsius control unit setting (air conditioner)

212 Emergency Heater Setting(air conditioner)

214 Setting of Function control during group
control (air conditioner)215 External Devices Of Indoor Unit Setting (air
conditioner)216 Indoor unit address verification (air
conditioner)

217 Setting temperature range (air conditioner)

219 Static Pressure Step Setting(air conditioner)

220 Guard timer(air conditioner)

221 Fan operation in the cooling mode and
thermal off conditions (air conditioner)222 Primary Heater control setting(air
conditioner)223 Air conditioner Fan operation interlocked
with ventilation (air conditioner)224 Indoor unit Auto-Start setting(air
conditioner)225 Occupancy Duration Time Setting(air
conditioner)226 Setting for Simple Dry contact unit(air
conditioner)228 Fan continuous operation setting (air
conditioner)229 Outdoor unit function master setting (air
conditioner)

231 CN.EXT setting (air conditioner)

232 Outdoor unit cycle priority (air conditioner)

234 Outdoor temperature for heating stages (air
conditioner)236 Low Noise Mode Priority setting (air
conditioner)

237 Humidity detection location (air conditioner)


238 VAV RPM Step setting(Air Conditioner)

239 Product direction (General ventilator)

240 Express ventilation priority (General, DX type
ventilator)241 Humidification of Stand-alone Ventilation
mode (General, DX type ventilator)242 Humidification Of Ventilation With Heating
Operation (DX type ventilator)243 Ventilator Fan Speed Alignment (General
ventilator)

PART DESCRIPTION

LG Premium Wired remote controller

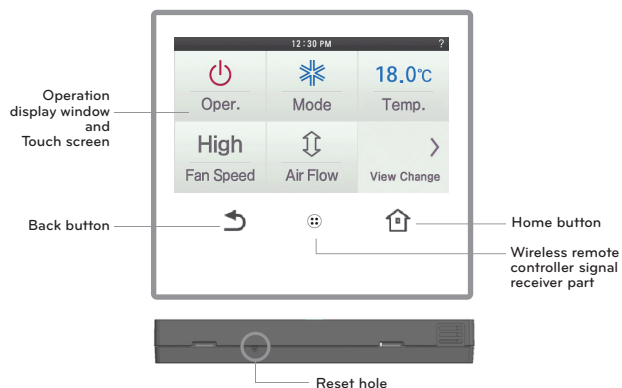

Operation display window: Displays operation and setting status

Touch screen: Control of product operation and setting status

*If user presses in many places of touch screen at the same time, touch panel can't response


Back button: Move to the previous setting screen

Home button: Move to the default screen

Wireless remote controller signal receiver part : Receives wireless remote controller signal
- This feature may be disabled depending on the indoor products.

Reset button: Reset wired remote controller
- If you press the reset hole with a sharp object, the power will be reset.
*If you press it too hard, it may cause failure.

Accessories

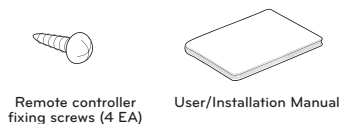


OPERATION SETTING – Standard Mode

On/Off

Air conditioner and ventilator will be turned on or off.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- Press On/Off button in the screen.
- If the product is in operation, Go Back button and Home button will be illuminated.
- If the product is in stop, Go Back button's backlight and Home button's backlight will be off.

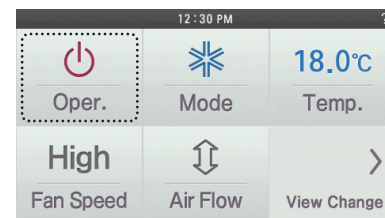

- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


General Cooling Operation

Maintains proper cooling comfort

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- The operation mode selection screen is displayed.



- In operation mode selection screen, press the 'Cool' button.
- The initial temperature set for cooling operation is 18°C (64°F).

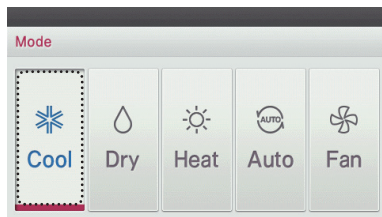


- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


Power Cooling

It performs a strong cooling in a short period of time.


- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the fan speed button on the screen.
- The fan speed selection screen is displayed.

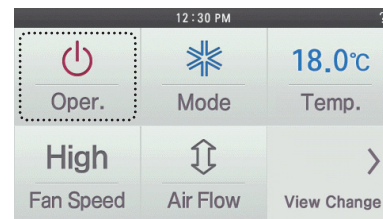

- During the cooling operation, if you press fan speed '+' button, power cooling is performed after fan speed 'HIGH'.
- ✦ For some indoor units products, according to whether there is a wind amount function, power cooling is performed after fan speed 'POWER'.
- During the cooling operation, if you press fan speed '-' button, power cooling is performed after fan speed 'AUTO'.
- ✦ For some indoor units products, according to whether there is a fan speed function, power cooling is performed after fan speed 'LOW' or 'SLOW'.

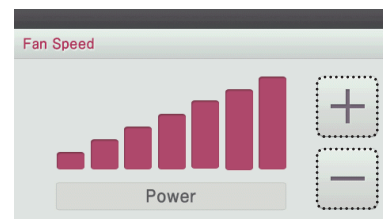

- If you press 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
 - If there is no button input for about 60 seconds, it automatically exits from the setting menu.

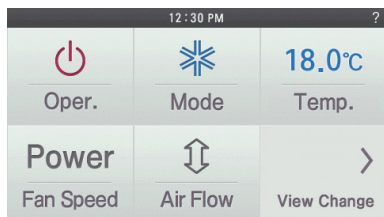

- If you operate the fan speed control button during the usage, power cooling is turned off and fan speed and set temperature returns to the setting before the power cooling.

What is power cooling?


- Desired temperature: 18°C (64°F)
 - Fan Speed: 'POWER'
 - Fan direction: fixed to cooling operation position
- } These operations quickly decrease the indoor temperature.

✱ Some products do not have the power cooling function.


Heating Operation

Provides warm air to the space.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
 - If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
 - The operation mode selection screen is displayed.

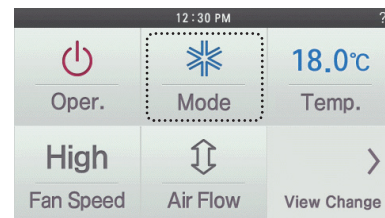

- In operation mode selection screen, press the 'Heat' button.
 - The initial temperature set for Heating operation is 30°C (86°F).
 - Depending on the indoor unit type, the desired temperature can be controlled in increments 1°C or 0.5°C (2°F or 1°F)

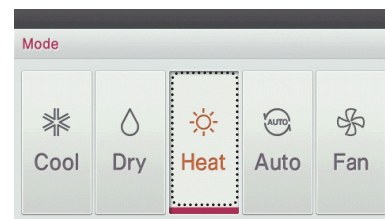


- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


Dehumidification Operation

Removes moisture from the air.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
 - If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
 - It moves to the operation mode selection screen.

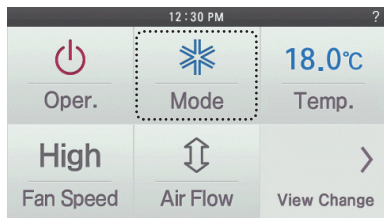

- In operation mode selection screen, press the 'Dry' button.
 - Dehumidification operation's initial fan speed is 'LOW'.
 - Desired temperature setting is disabled when the dehumidifying operation.

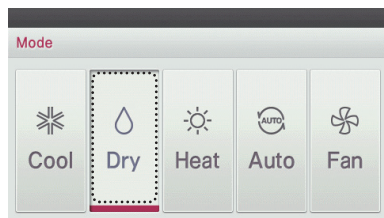

- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


NOTE

You can effectively remove moisture and perform cooling operation at the same time if you use this function during rainy season or when the humidity is high.


Monsoon Dehumidifying Mode

This is monsoon region-specific dehumidification function.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
 - If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
 - It moves to the operation mode selection screen.

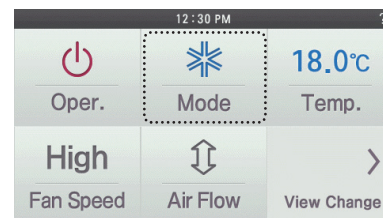

- In operation mode selection screen, press the 'M'Dry' button.
 - Dehumidification operation's initial fan speed is 'LOW'.
 - Desired temperature setting is disabled when the Monsoon dehumidifying operation.

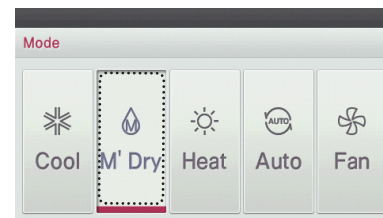

- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


NOTE

Using this function in the rainy season or high humidity, you can operate simultaneously dehumidifier and cooling mode to remove humidity effectively.


Fan Only Operation

Only fan will circulate air.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- It moves to the operation mode selection screen.

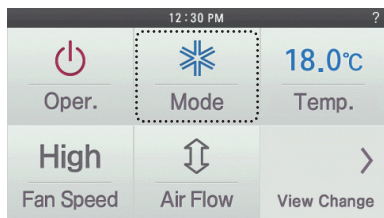

- In operation mode selection screen, press the 'Fan' button.

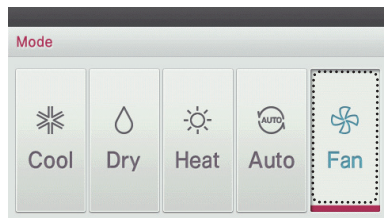

- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


NOTE

It only circulates indoor air


Artificial Intelligence / Automatic Operation

Operation provides heating and cooling to satisfy space requirements.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- It moves to the operation mode selection screen.

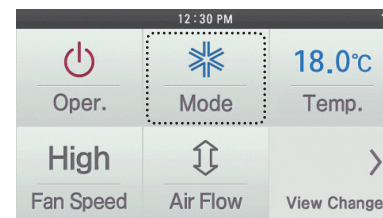


- In operation mode selection screen, press the 'AUTO' button.

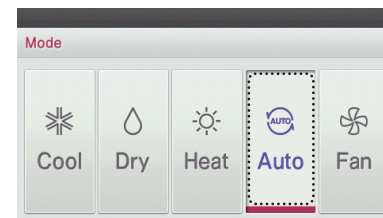

- If it is cooling/heating model, you can control the desired temperature.
 - Indoor temperature is displayed on the remote controller default screen.(As below the picture)
 - According to the indoor unit type, the desired temperature can be controlled in the units of 1°C or 0.5°C(2°F or 1°F)



- If it is cooling only model, you can control the stages from 'hot' to 'cold' with values of '-2' to '2' based on '0'.

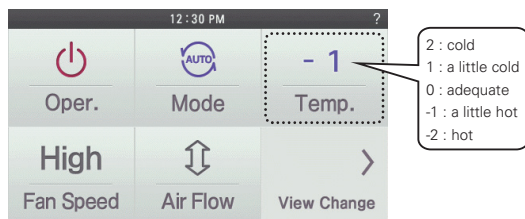

ex) If you feel cold, select '2'.
 If you feel a little cold, select '1'.
 If you want to keep the current state to select '0'.
 If you feel a little quite warm and select '-1'.
 If you feel quite warm and select '2'.


- If you press On/Off button during use, product operation will stop.

2 set point auto operation (North America Only)



The indoor unit automatically manages room temperature with heating and cooling with extended setting temperature ranges.

2 set point auto mode can operate in 2 set point control mode.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
 - If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the indoor unit, press the mode button on the screen.
 - It moves to the operation mode selection screen.

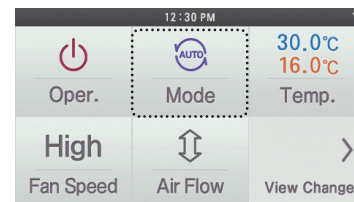


- In operation mode selection screen, press the 'AUTO' button.
 - 'AUTO' when the operation mode is selected, desired temperature is indicated cooling and heating temperature is desired.
 - 'COOL' operation mode when selected, displays only the desired cooling temperature (cooling only the desired temperature control available)
 - 'HEAT' only when the operation mode selection, Heating desired temperature is displayed (only heating temperature control can hope)

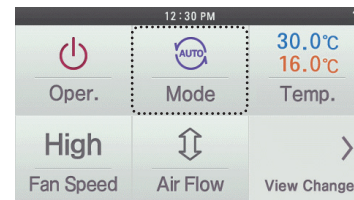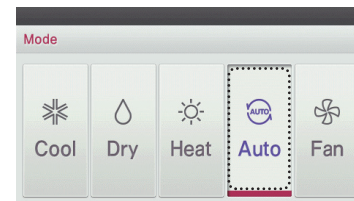


TEMPERATURE SETTING - Standard Mode

Controlling Desired Temperature

- During the indoor unit operation, press the temperature button on the screen.
 - It moves to the temperature selection screen.

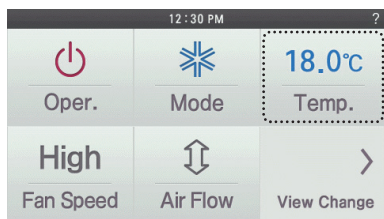

- Press the remote controller screen's temperature setting button to set the desired temperature.
 - In cooling, heating, and artificial intelligence And 2setpoint auto mode, you can control the desired temperature.

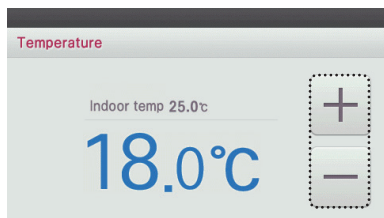

During the cooling operation

- If the desired temperature is higher than the indoor temperature, cooling is not performed.
- Set the desired temperature below the indoor temperature.

During the heating operation

- If the desired temperature is lower than the indoor temperature, heating is not performed.
- Set the desired temperature higher than the indoor temperature.

NOTE


According to Control type setting value

- 1Set points
 - You can select the desired temperature from 18 °C ~ 30 °C(64~86 °F) / 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) for cooling operation and 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) for heating operation.
- 2Set points
 - You can select the desired temperature from 18 °C ~ 30 °C(64~86 °F) for cooling operation and 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) for heating operation.
 - * A temperature area of extended range can be selected through desired temperature range setting option.
 - Cooling : 16~37.5 °C (64~99 °F) / Heating : 4~30 °C (40~86 °F)
- The temperature difference between the indoor temperature and the outdoor temperature is recommended to be 5 °C.(86 °F)


WIND SETTING - Standard Mode

Fan speed Control

- During the indoor unit operation, press the fan speed button on the screen.
 - It moves to the fan speed selection screen.

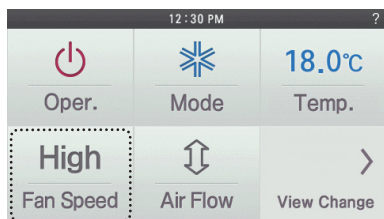


- Press the fan speed button to set the desired fan speed.
 - Every time you press the fan speed button You can select the fan speed in the order of 'SLOW' → 'LOW' → 'MED' → 'HIGH' → 'POWER' → 'AUTO'.
 - Depending on the product function, some fan speed may not be selected.

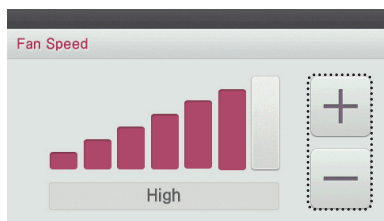

Airflow Control

- During the indoor unit operation, press the screen's 'Air flow' button.
 - It moves to the direction of air flow selection screen.

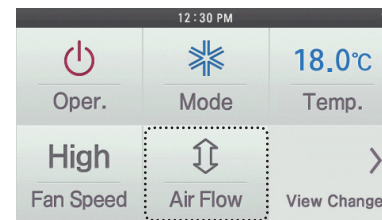

- In the airflow selection screen, press the button in the desired air flow direction.
 - Some Air Flow options may not be available due to the of indoor unit selected.

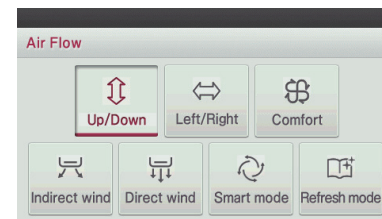



Figure	Description
	Automatically changes the airflow to up and down.
	Automatically changes the airflow to left and right
	If it is connected to a indoor unit with 4 vanes, air moves by crossing over and swinging 1,3 and 2,4 vanes
	Provides air flow that blow away from user for comfort.
	Provides air flow that blows directly onto user for cooling and heating. Especially suitable for high ceiling.
	Smartly keeps set temperature by adjusting the wind direction automatically.
	Adjust the temperature of the direct and indirect wind to create a comfortable and efficiency working environment.

OPERATION SETTING - Advanced Mode

On/Off

Air conditioner and ventilator will be turned on or off.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- Press On/Off button in the screen.
- If the product is in operation, Go Back button and Home button will be illuminated.
- If the product is in stop, Go Back button's backlight and Home button's backlight will be off.

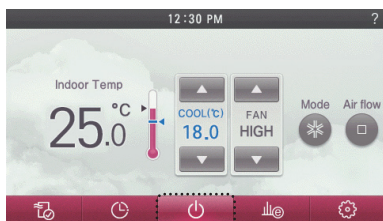


- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


General Cooling Operation

Maintains proper cooling comfort.


- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- The operation mode selection screen is displayed.

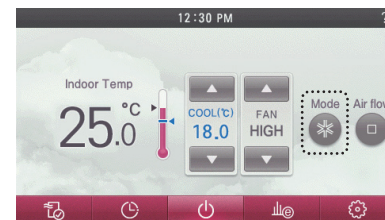

- In operation mode selection screen, press the 'Cool' button.
- The initial temperature set for cooling operation is 18°C (64°F).

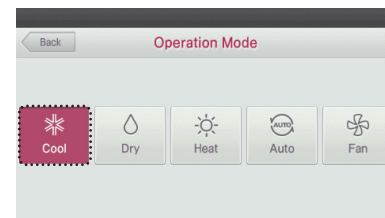

- Press the temperature control button to adjust the desired Indoor temperature.
 - Indoor temperature is displayed on the remote controller default screen.(As below the picture)
 - Depending on the indoor unit type, the desired temperature can be controlled in increments 1°C or 0.5°C(2°F or 1°F)

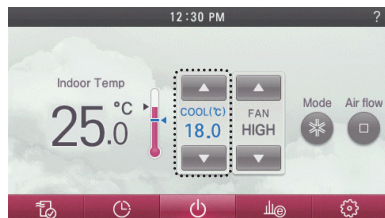

- ✱ If the desired temperature is set higher thermal cooling does not turn on and only the fan will operate.

- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.

What is a 3 minute delay function?

If the indoor unit is operated right after stopping the cooling, no thermal cooling is allowed. This function protects the compressor from malfunctioning. Compressor starts 3 minutes after and the fan starts.

NOTE

- Setting temperature range :
 - Option 1. 64~86 °F (18~30 °C) (default setting)
 - Option 2. 64~99 °F (18~37.5 °C)
 - Option 3. 50~99 °F (10~37.5 °C) (if connecting to indoor unit with 2set point function)
- The difference between the indoor temperature and the outdoor temperature is recommended to be 5 °C.

Power Cooling

It performs a strong cooling in a short period of time.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
 - If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the cooling operation, if you press fan speed '▲' button, power cooling is performed after fan speed 'HIGH'.
 - ✱ For some indoor units products, according to whether there is a wind amount function, power cooling is performed after fan speed 'POWER'.
- During the cooling operation, if you press fan speed '▼' button, power cooling is performed after fan speed 'AUTO'.
 - ✱ For some indoor units products, according to whether there is a fan speed function, power cooling is performed after fan speed 'LOW' or 'SLOW'.



- If you operate the fan speed control button during the usage, power cooling is turned off and fan speed and set temperature returns to the setting before the power cooling.

What is power cooling?

- Desired temperature: 18°C (64°F)
- Fan Speed: 'POWER'
- Fan direction: fixed to cooling operation position


These operations quickly decrease the indoor temperature.

- ✱ Some products do not have the power cooling function.


Heating Operation

Provides warm air to the space.


- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- It moves to the operation mode selection screen.

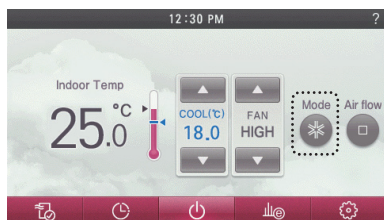

- In operation mode selection screen, press the 'Heat' button.
- The heating operation's initial set temperature is 30°C (86°F).
- Depending on the indoor unit type, the desired temperature can be controlled in increments 1°C or 0.5°C(2°F or 1°F)

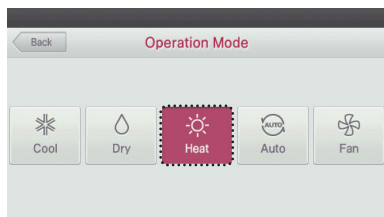

- Press the temperature control button to set the desired temperature higher than the indoor temperature.
- Indoor temperature is displayed on the remote controller default screen.(As below the picture)
- According to the indoor unit type, the desired temperature can be controlled in the units of 1°C or 0.5°C(2°F or 1°F)

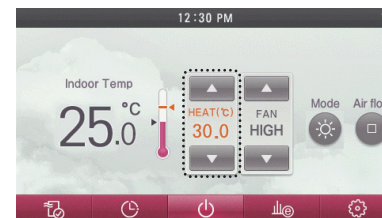

✦ If the desired temperature is set lower than the indoor temperature, heating mode is disabled.

- Pressing the On/Off button during the use, product operation will stop.


NOTE

- Setting temperature range :
Option 1. 60~86 °F (16~30 °C) (default setting)
Option 2. 40~86 °F (4~30 °C)
Option 3. 40~90 °F (10~32 °C) (if connecting to indoor unit with 2set point function)
- For cooling-only model can not be selected heating.


Dehumidification Operation

Removes moisture from the air.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- It moves to the operation mode selection screen.

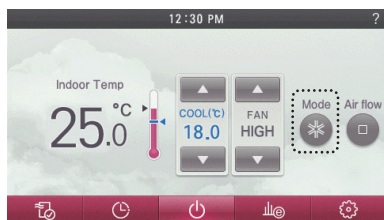

- In operation mode selection screen, press the 'Dry' button.
- The dehumidification operation's initial fan speed is 'LOW'.
- Desired temperature setting is disabled when the dehumidifying operation.

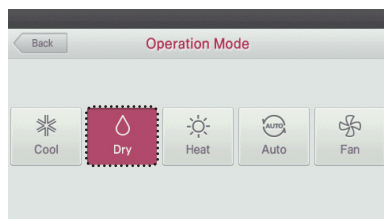

- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


NOTE

You can effectively remove moisture and perform cooling operation at the same time if you use this function during rainy season or when the humidity is high.


Monsoon Dehumidifying Mode

This is monsoon region-specific dehumidification function.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- It moves to the operation mode selection screen.

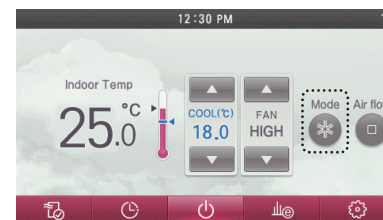

- In operation mode selection screen, press the 'M'Dry' button.
- Dehumidification operation's initial fan speed is 'LOW'.
- Desired temperature setting is disabled when the Monsoon dehumidifying operation.

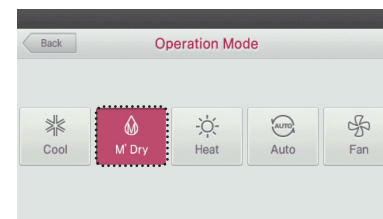

- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


NOTE

Using this function in the rainy season or high humidity, you can operate simultaneously dehumidifier and cooling mode to remove humidity effectively.


Fan Only Operation

Only fan will circulate air.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- It moves to the operation mode selection screen.

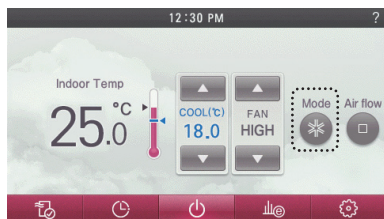

- In operation mode selection screen, press the 'Fan' button.

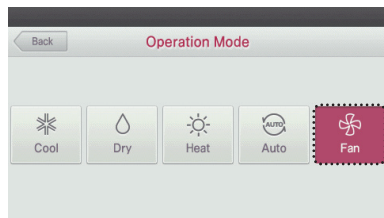

- If you press On/Off button during the use, product operation will stop.


! NOTE

It only circulates indoor air


Artificial Intelligence / Automatic Operation

Operation provides heating and cooling to satisfy space requirements.


- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the product, press the mode button on the screen.
- It moves to the operation mode selection screen.

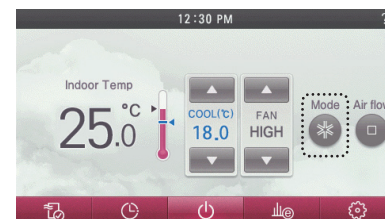


- In operation mode selection screen, press the 'AUTO' button.

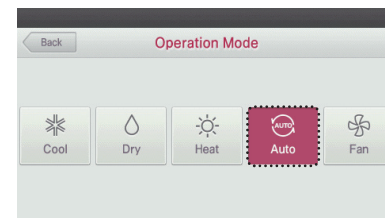

- If it is cooling/heating model, you can control the desired temperature.
 - Indoor temperature is displayed on the remote controller default screen. (As below the picture)
 - According to the indoor unit type, the desired temperature can be controlled in the units of 1°C or 0.5°C (2°F or 1°F)

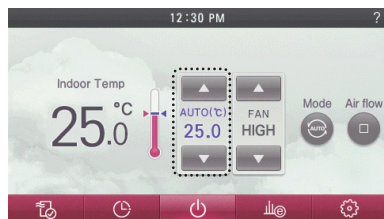

- If it is cooling only model, you can control the stages from 'hot' to 'cold' with values of '-2' to '2' based on '0'.

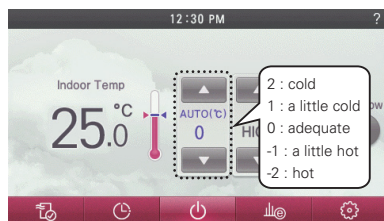

ex) If you feel cold, select '2'.
 If you feel a little cold, select '1'.
 If you want to keep the current state to select '0'.
 If you feel a little quite warm and select '-1'.
 If you feel quite warm and select '-2'.

- If you press On/Off button during use, product operation will stop.

! NOTE


If it does not work as desired, select another operation mode.

2 set point auto operation (North America Only)



The indoor unit automatically manages room temperature with heating and cooling with extended setting temperature ranges.

2 set point auto mode can operate in 2 set point control mode.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
 - If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the operation of the indoor unit, press the mode button on the screen.
 - It moves to the operation mode selection screen.

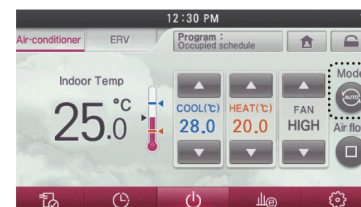

- In operation mode selection screen, press the 'AUTO' button.
 - 'AUTO' when the operation mode is selected, desired temperature is indicated cooling and heating temperature is desired.
 - 'COOL' operation mode when selected, displays only the desired cooling temperature (cooling only the desired temperature control available)
 - 'HEAT' only when the operation mode selection, Heating desired temperature is displayed (only heating temperature control can hope)

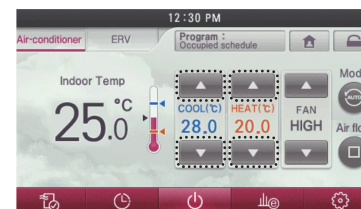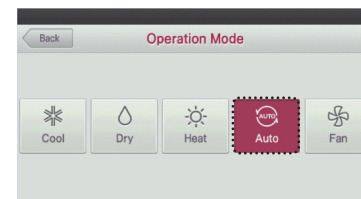


Override control

The wired remote controller manages indoor unit status based on programmed control events. User can set timer option at override function and return to original schedule event.



The ability to switch temporarily to the current occupancy status Override function.

- If the current "occupied" state, the transition to the "absence" status when "Override" action.
- If you are a "member" status, "Override" switch to "occupied" state during operation.
- Changes to the current reservation status before the close time and basically, (Find based on occupancy status will be changed by the "Override").
- Please refer to "Note" for other details.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- Press the Program button on the screen.
- It moves to schedule operation mode selection screen.

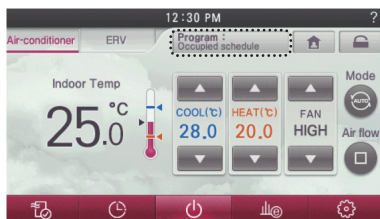

- In schedule operation mode selection screen, press the 'Override' button.
- Press the Override button 'Override' menu will be displayed for setting the end time.
- You can default value set 'Override time' by 'Function setting - Override set time'

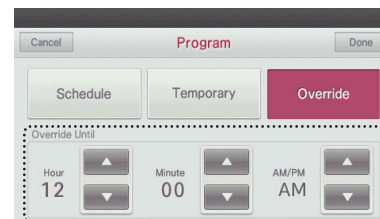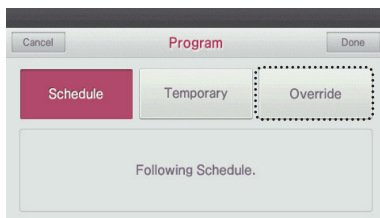

NOTE


- It revert to default operation setting if Thermostat doesn't have last occupied schedule in unoccupied override.
- default operation setting: Auto operation mode / set temperature : 86 °F(30 °C)(cool), 60 °F(16 °C)(heat)
- It revert to set back operation setting if Thermostat doesn't have last unoccupied schedule in occupied override.
- set back operation setting : Auto operation mode / set back setting temperature: function setting - set back temperature.
- It can be canceled, if Thermostat receive command from other controller.
- When changes occur in the setting by a daytime reservation operation, the schedule override mode gets deactivated.

Home leave (Unoccupied Mode)


The "Home Leave" function enables proper operation of indoor unit when a space is left for a period of time.

This feature can only be used when Control type setting is set to the 2 setpoint control mode*

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- Press the home leave button on the screen.
Change to 'home leave set temperature' setting value.
- Home leave operation setting : Setting / Function / Home Leave Set Temperature.

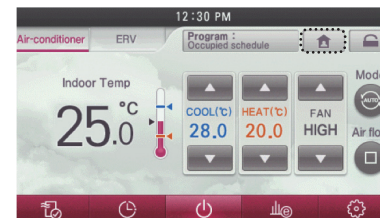

- Touch panel is locked until you release the "Home Leave" mode.

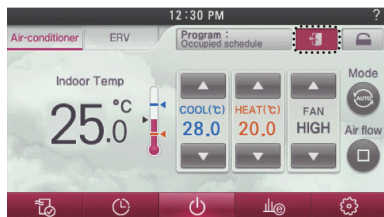

! NOTE


- You can't change setting in home leave mode except cancel the set back mode.
 - lock popup is displayed on the window.
- It can be canceled ,if remote controller receive command from other controller.
- When commands are received by other controllers, the home leave mode gets deactivated.
- When the home leave mode is deactivated, the following takes place.
 - The set points shall go to the current schedule set points.
 - If there are no weekly schedule, the set point shall go to the last set points before the home leave operation.
 - If there are no set point before the setback operation, the set points will go to the default if the values have not been adjusted.
 - Default setting will be auto. (heat 60 °F(16 °C), cool 86 °F(30 °C))

Hold


It is a function that holds the current mode of operation.

If it is on hold, weekly or yearly or holiday schedule cannot be operation.

- Press the hold button on the screen.

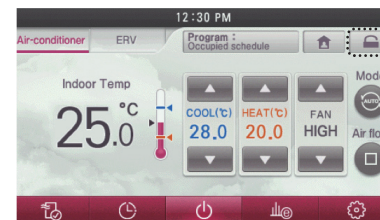

- Touch panel is locked until you release the "Hold" mode while driving in the "Hold" mode.

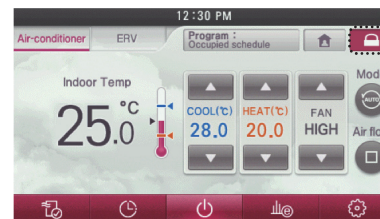

! NOTE


You can You can't change setting in 'Hold' except cancel the 'Hold'

- It can be canceled ,if Thermostat receive command from other controller.
- When commands are received by other controllers, the Hold mode gets deactivated.

Zone Control

A function to control zone with duct type indoor units.
Wired Remote controller can control maximum 8 zones.


- During the product operation, press the screen's 'Zone' button.
- It moves to the direction of Zone open / close screen.

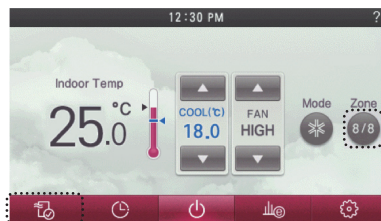

- Select zone button that you want to control.



- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.

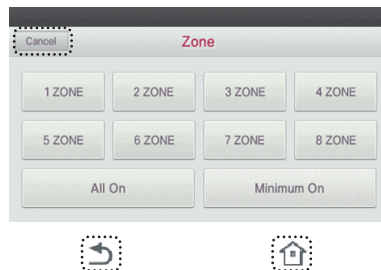

NOTE


according to installation setting value

- If no function is supported
 - This entry can not function.
- old type
 - Zone control is currently only available to monitor.
- new type(4zone or 8Zone)
 - Any number of zones is installed is displayed on the screen can be controlled.

TEMPERATURE SETTING – Advanced Mode

Controlling Desired Temperature

- Press the remote controller screen's temperature setting button to set the desired temperature.
 - In cooling, heating, and artificial intelligence And 2setpoint auto mode, you can control the desired temperature.

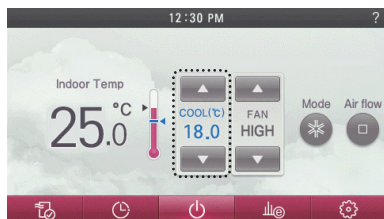

During the cooling operation

- If the desired temperature is higher than the indoor temperature, cooling is not performed.
- Set the desired temperature below the indoor temperature.

During the heating operation

- If the desired temperature is lower than the indoor temperature, heating is not performed.
- Set the desired temperature higher than the indoor temperature.


! NOTE

According to Control type setting value

- 1Set points
 - You can select the desired temperature from 18 °C ~ 30 °C(64~86 °F) / 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) for cooling operation and 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) for heating operation.
- 2Set points
 - You can select the desired temperature from 18 °C ~ 30 °C(64~86 °F) for cooling operation and 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) for heating operation.
 - * A temperature area of extended range can be selected through desired temperature range setting option.
 - Cooling : 16~37.5 °C (64~99 °F) / Heating : 4~30 °C (40~86 °F)
- The temperature difference between the indoor temperature and the outdoor temperature is recommended to be 5 °C(86 °F)

Check Room Temperature

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
 - If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- On the remote controller main screen, you can check the room temperature.

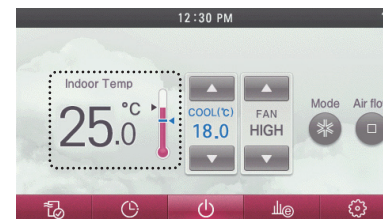

! NOTE


The temperature distribution in the remote controller installation space is not uniform, so there can be a little difference between the temperature you actually feel and the remote controller's room temperature display
According to Control type setting value

- 1Set points
 - Fahrenheit: 34~99 °F
 - below 34 °F: display 'LO'
 - over 99 °F: display 'HI'
 - Celsius: 0.5~39.5 °C
 - below 0.5 °C: display 'LO'
 - over 39.5 °C: display 'HI'
- 2Set points
 - Room temperature display range
 - Fahrenheit: 52~99 °F
 - below 52 °F: display 'LO'
 - over 99 °F: display 'HI'
 - Celsius: 10.5~39.5 °C
 - below 10.5 °C: display 'LO'
 - over 39.5 °C: display 'HI'
 - For indoor temperature below 50 °F (10 °C), the value perceived by the Thermostat(with cable) is displayed.
- Because of location of Temperature sensing, the real room temperature and the this displayed value can be different.

WIND SETTING - Advanced Mode


Fan speed Control

- Press the fan speed button to set the desired fan speed.
 - Every time you press the fan speed button
You can select the fan speed in the order of 'SLOW' → 'LOW' → 'MED' → 'HIGH' → 'POWER' → 'AUTO'.
 - Depending on the product function, some fan speed may not be selected.

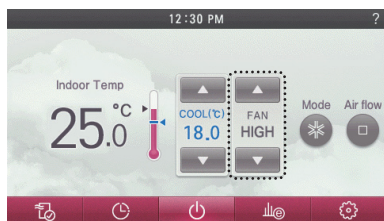


Airflow Control

- During the indoor unit operation, press the screen's 'Air flow' button.
 - It moves to the direction of air flow selection screen.

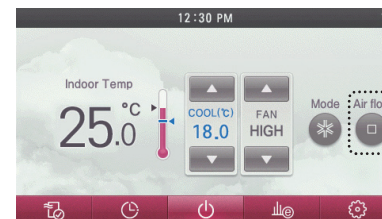


- In the airflow selection screen, press the button in the desired air flow direction.
 - Some Air Flow options may not be available due to the of indoor unit selected.

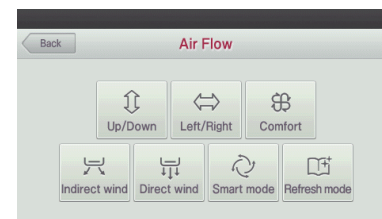


SUB FUNCTION SETTING

Up/Down Vane Angle Setting


- During the indoor unit operation, press screen's 'additional function menu' button.
- It moves to additional function selection screen.

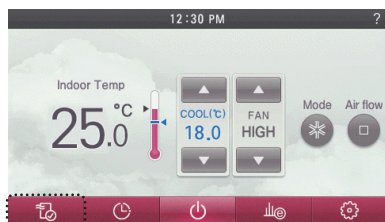


- In the setting menu list, press 'Vane Angle(Up/Down)'
- It moves to Vane Angle (Up/Down) Setting screen.

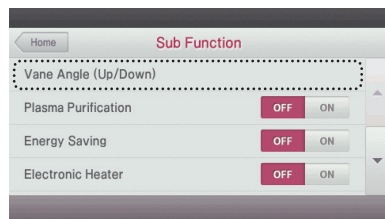


- In Vane Angle (Up/Down) Setting screen, press the button of the vane to control the air flow angle.
- Up and down button and check the moving vane.
- To set the angles of all the vanes at the same time, select 'All' button.

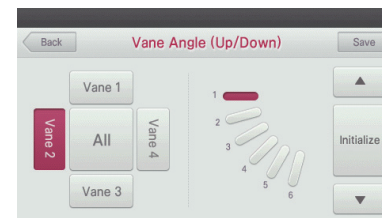


- Press '▲' and '▼' button to select the vane angle of the selected one.
- Vane angles of movement are offered 5 stages or 6 stages according to each indoor unit.
- To reset to the initial factory default setting state, press 'Initialize' button.
- 'Initialize' is selected, and select all the vanes are fixed to the initial value (vane angle 3)

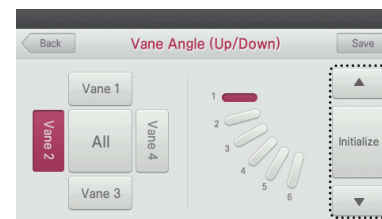

- Press 'Save' button to save the vane angle setting.
 - If you exit without pressing the Save button, changed value will not be applied.
 - When you press the Save button, only the values currently displayed on the screen will be applied. Example) Select vane 1 → Change angle → Save → Select vane 3 → Save
 - Verify by sight that the new vane angle setting has been applied. If the vane angle stays at the original (pre-setting change) angle, your changes were not saved through the screen display.

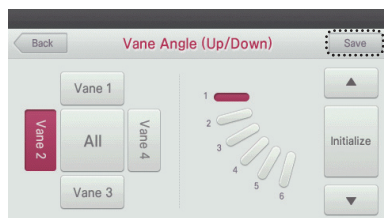

- Set the vane angles of the remaining vanes using the same procedure as above.
 - Depending on the model of your indoor unit, you may only have 1 or 2 vane settings that can be applied (i.e., 1-way or 2-way cassettes).
- If you press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
 - If there is no button input for about 60 seconds, it automatically exits from the setting menu.

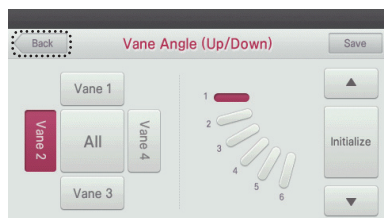


Plasma Purification Setting

Improves indoor air quality


- During the product operation, press the screen's 'additional function menu' button.
 - It moves to additional function selection screen.




- In Additional Function Setting screen, press 'Plasma Purification', 'OFF/ON' button to activate or turn off the desired function.

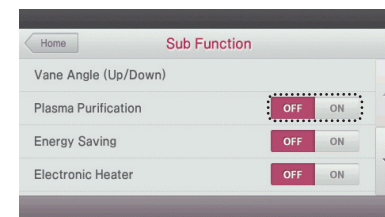

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
- If no buttons are pressed within 60 seconds after setting functions, it automatically exits from the setting menu.

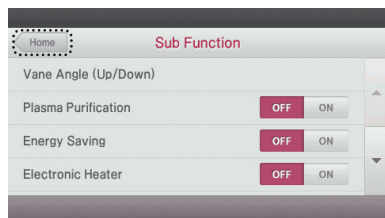

- The set additional operation symbol is displayed at the top right of the remote controller main screen.

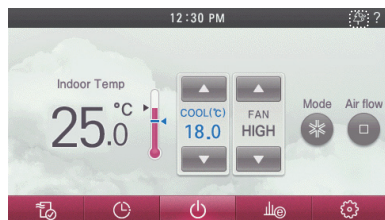


! NOTE

- Plasma Purification is an additional function, and it may not be displayed or performed in some indoor unit models.
- Air cleaning function can only work when indoor unit is in operation.
- If you want to operate purification only, set the plasma purification in fan mode.


Energy-Saving Cooling Setting

Energy-Saving cooling function enhances the comfort of the user and to improves the Energy-Saving performance by controlling the desired temperature during the cooling operation. This function is only available during the cooling operation.

- During the indoor unit operation, press "Energy Saving" button at the top right of the screen.
- The Energy-Saving cooling is set.

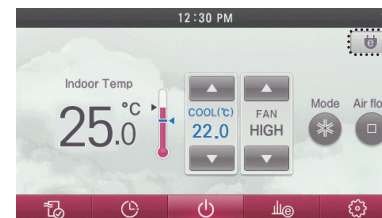


- The set additional operation is displayed at the top right of the main screen.
- If you press 'Energy Saving' button one more time, it will be turned off.

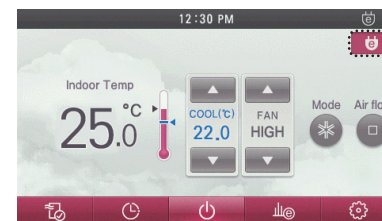


- You can also set or turn off the Energy-Saving cooling through the additional operation menu.
- During the indoor unit operation, press the screen's 'additional function menu' button.
- It moves to the additional function selection screen.



- In additional function setting screen, press 'Energy Saving' category's 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

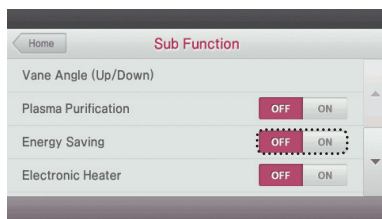

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
- If no buttons are pressed for 60 seconds, it automatically exits from the setting menu.

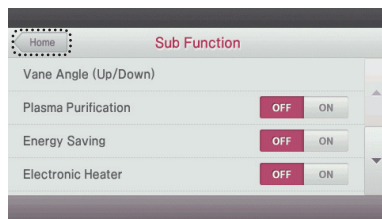

- The set additional operation is displayed at the top right of the main screen.




! NOTE

- You can set the Energy-Saving function only during the cooling operation.
- Energy-Saving function may not work in some indoor unit products.


Heater Setting

It is the function to reinforce the heating performance by turning on the electric heater during the heating operation. It can be set only during heating operation.


- During the indoor unit operation, press the screen's 'additional function menu' button.
- It moves to additional function selection screen.

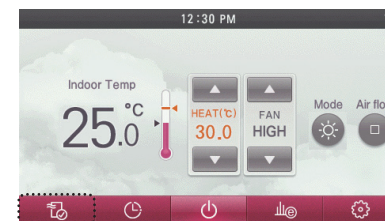


- In additional function setting screen, press 'Electric Heater' category's 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

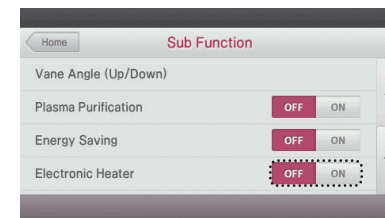

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
- If no buttons are pressed for 60 seconds, it automatically exits from the setting menu.

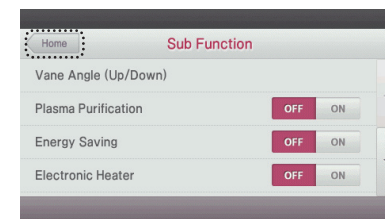

- The set additional operation is displayed at the top right of the default screen.

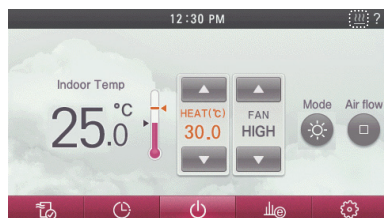


! NOTE

Heater function may not work in some indoor unit products.


Fan Auto Setting

Select fan operation after performing thermal control of indoor units.
If set to 'ON', fan operation keeps on after thermal operation of indoor units.


- During the indoor unit operation, press the screen's 'additional function menu' button.
- It moves to additional function selection screen.

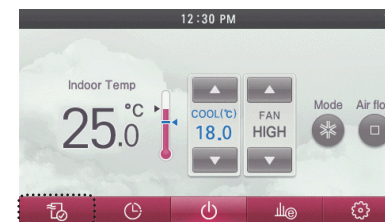


- In additional function setting screen, press 'Fan Auto' category's 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

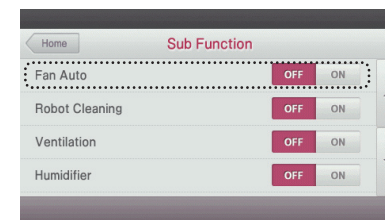

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting mode.
- If there is no button input for about 60 seconds, it automatically exits from the setting mode.

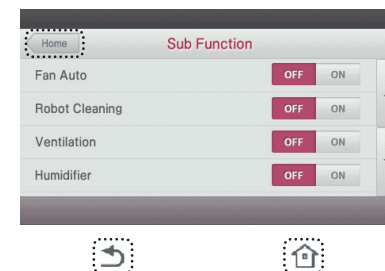

- The set additional operation is displayed at the top right of the default screen.

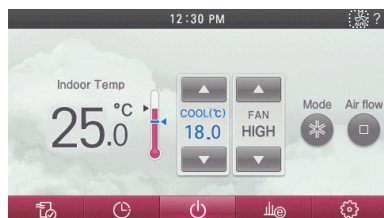


! NOTE

Fan auto function may not work in some indoor unit products.


Robot Cleaning Setting

The robot cleaning function is a function to automatically clean the filter with the cleaner installed in the product after using the air conditioner for certain time period. It can be set 30 seconds after stopping the operation.


- During the indoor unit operation, press the screen's 'additional function menu' button.
- It moves to additional function selection screen.

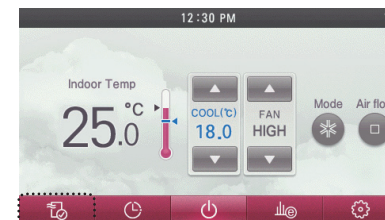


- In additional function setting screen, press the 'Robot Cleaning', 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

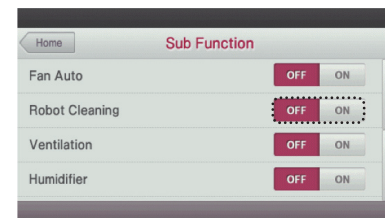

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
- If no buttons are pressed for 60 seconds, it automatically exits from the setting menu.

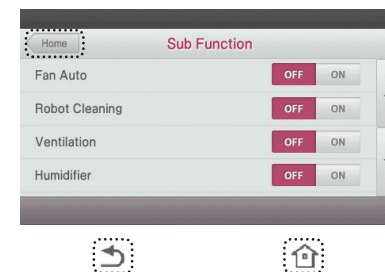

- The set additional operation is displayed at the top right of the default screen.

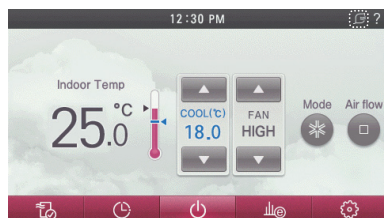


! NOTE

Robot cleaning setting function may not work in some indoor unit products.


Ventilation kit Setting

Function enables operation of an optional ventilation kit with indoor units


- During the indoor unit operation, press the screen's 'additional function menu' button.
- It moves to additional function selection screen.

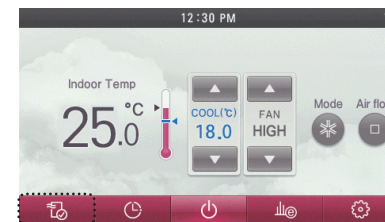

- In additional function setting screen, press 'Ventilation' category's 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

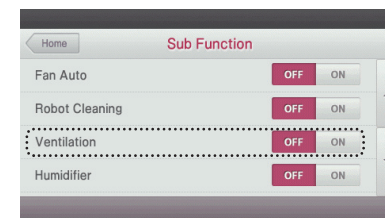

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
- If no buttons are pressed for 60 seconds after the setting, it will automatically exit from the setting menu.

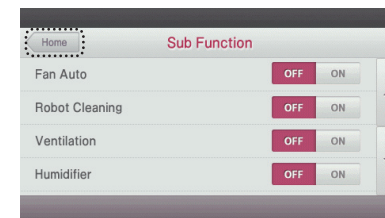

- The set additional operation is displayed at the top right of the default screen.




! NOTE

Ventilation kit control function may not work in some indoor unit products.


Humidifier Setting

Function enables a humidifier if one is installed to maintain space comfort.


- During the product operation, press the screen's 'additional function menu' button.
- It moves to additional function selection screen.

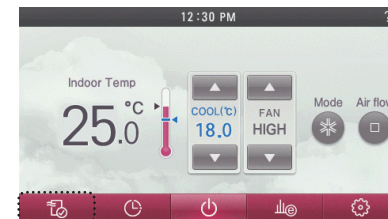


- In additional function setting screen, press 'Humidifier', 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

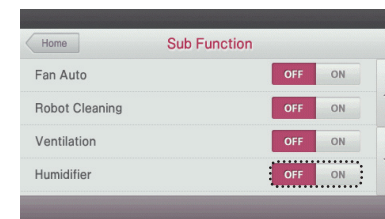

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
- If no buttons are pressed for 60 seconds it automatically exits from the setting menu.

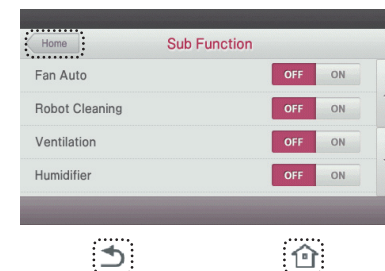

- The set additional operation is displayed at the top right of the default screen.

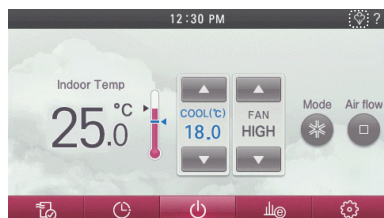


! NOTE

Humidification function may not work in some indoor unit products.


Mosquito Away

Mosquito Away is a device to radiate frequency which mosquitoes don't like.


- During the indoor unit operation, press the screen's 'additional function menu' button.
- It moves to additional function selection screen.

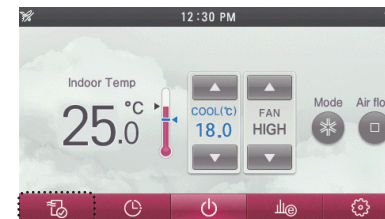


- In additional function setting screen, press the 'Mosquito Away', 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

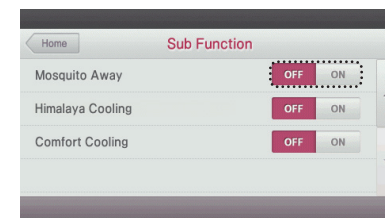

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
- If no buttons are pressed for 60 seconds after the setting, it will automatically exit from the setting menu.

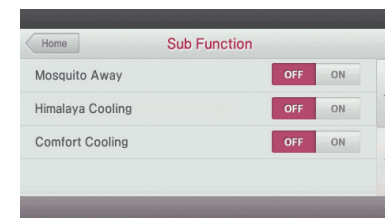


- The set additional operation is displayed at the top right of the default screen.

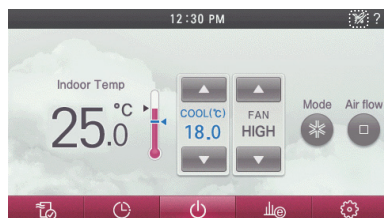


Himalaya Cooling

Mosquito Away is a device to radiate frequency which mosquitoes don't like.


- During the indoor unit operation, press the screen's 'additional function menu' button.
 - It moves to additional function selection screen.

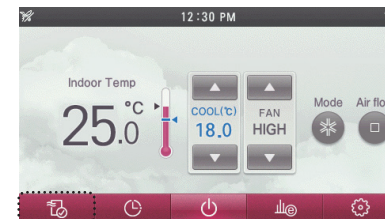

- In additional function setting screen, press the 'Himalaya Cooling', 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

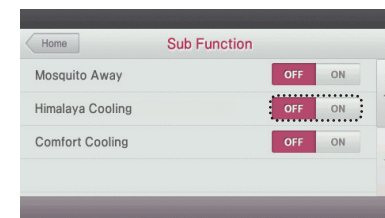

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
 - If no buttons are pressed for 60 seconds after the setting, it will automatically exit from the setting menu.

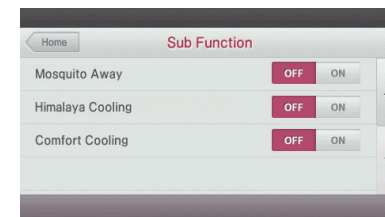


- The set additional operation is displayed at the top right of the default screen.




Comfort cooling

Only products with Comfort Cooling function can use this.


- During the indoor unit operation, press the screen's 'additional function menu' button.
 - It moves to additional function selection screen.

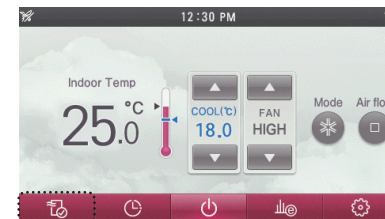


- In additional function setting screen, press the 'Comfort Cooling', 'OFF/ON' button to set or turn off the desired state.

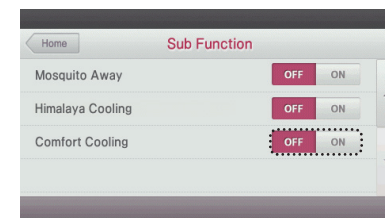

- If you press 'Go Back' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
 - If no buttons are pressed for 60 seconds after the setting, it will automatically exit from the setting menu.

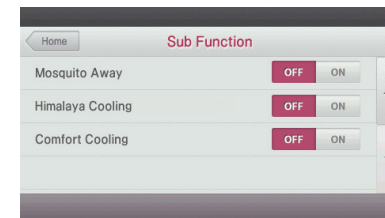

- The set additional operation is displayed at the top right of the default screen.

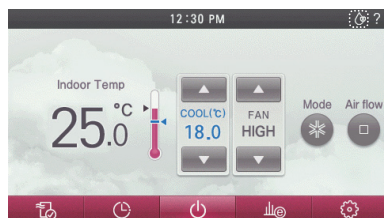


OPERATION SETTING - Ventilator

Air conditioner - Ventilation Control Switching


This function is only used when air conditioner and ventilator are connected to one remote controller.

The function operates to use thermal cooling along with ventilation to provide space comfort.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
 - If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the product operation, press the 'ERV' tab.
 - It switches from the air conditioner mode to the ventilation mode.

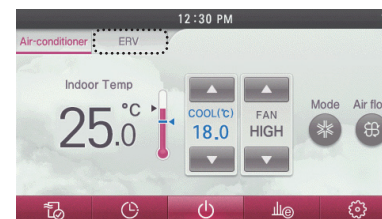


- How to switch to the air conditioner mode
 - Automatic switching: If no buttons are pressed for 15 seconds or longer in ventilation mode, it automatically switches to the air conditioner control/monitoring interface.
 - Manual switching: If you press the air conditioner Tab in ERV interface, it manually switches.

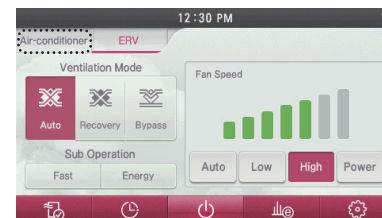

General Ventilation Operation Mode

You can select the ventilation mode when it is connected to a ventilation product.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the indoor unit operation, press the desired ventilation mode button.

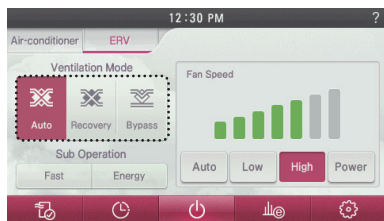

Ventilation mode	Function Description
	It measures the ventilation system's indoor temperature and outdoor temperature to automatically operate in the optimal ventilation mode.
	Perform both air supply/discharge ventilation through the heat exchanger. Suitable for use in Summer/Winter during large temperature differences between indoor/outdoor.
	Used to keep discharged air from entering the heat exchanger. Used during the Spring/Fall seasons to keep allergens or pollutant from entering the room.

Ventilator with DX(Direct eXchanger) Operation Mode

It uses the heat exchanger inside the ventilation product to perform the ventilation operation function at the same time of cooling or heating operation.

- Press remote controller screen 1 time to turn on.
- If remote controller operation is not used, screen will go into energy savings mode.
- During the indoor unit operation, press the desired ventilation mode button.
- You can select Auto, Recovery, or Bypass mode.



- During the operation of the indoor unit, press the mode button on the screen.
- You can select Auto, Recovery, or Bypass mode.



- Press the remote controller screen's temperature control button to set the desired temperature.
- In cooling, heating, and automatic mode, you can control the desired temperature.



FAN SPEED SETTING - Ventilator


Fan speed Control

Remove sentence.

- Choose a fan speed button to set the desired Fan speed.
 - You can select the fan speed among Auto, Low, High, or Power.
 - For direct ventilation, press the fan speed button to select the fan speed in the order of 'Low' → 'High' → 'Power' → 'Auto'.
 - You can set and use the automatic fan speed after installing the air pollution (CO₂) sensor.



< General ventilation >

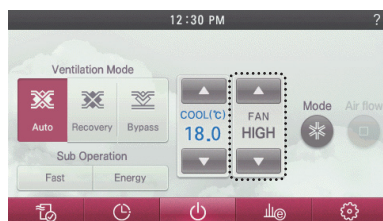

< Ventilation unit with DX >

ADDITIONAL MODE SETTING - Ventilator

Fast Mode

It quickly performs ventilation in a short period of time. It is a function for more efficient operation of the ventilation function through the fast mode, which is an additional function of the ventilation product.


- During operation, press the 'Fast' button.
 - Every time you press the 'Fast' button, it switches between express mode 'setting' ↔ turned off' states.



Energy-Saving Mode

It performs Energy-Saving function at the same time of efficient ventilation.

- During operation, press the 'Energy' button.
 - Every time you press the 'Energy' button, it switches between Fast mode 'setting' ↔ turned off' states.

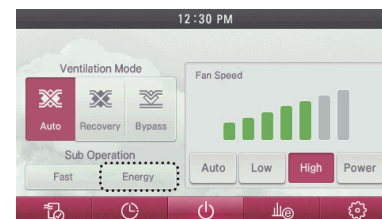

NOTE


- General ventilator and the direct expenditure type ventilator have same additional operations (Fast mode, Energy-Saving mode).
- The additional operation setting method of the air cleaning/heater/humidifier, etc. are the same as the air conditioner.

TIMER & PROGRAM


Simple Reservation

*Setting has the option to be set between 1-7 hours in 1 hour increments.

- Press the remote controller screen's 'Timer Setting menu' button.
- It moves to the Timer Setting menu screen.

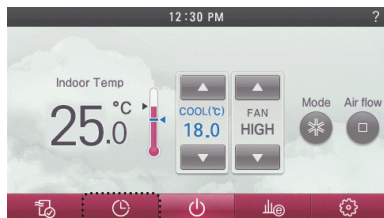


- In the Timer Setting menu screen, press 'Timer' button.
- It moves to the timer setting screen.

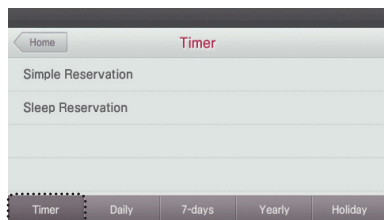


- In the timer setting menu screen, press 'Simple Reservation' category.
- It moves to the easy timer setting screen.




- In the easy timer setting menu screen, press 'Disable/Enable' button to set or turn off the easy timer.

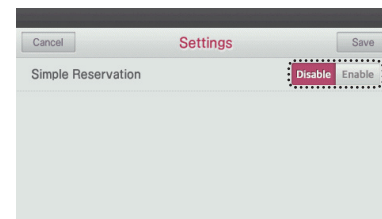


- During the Simple Reservation setting, press '▲', '▼' button to set the simple reservation time.
- You can select from 1~7 hours.

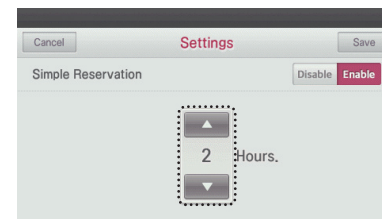

- Press the Save button when done.
- If you exit without pressing the Save button, your settings will not be saved.

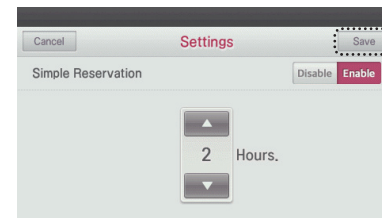


- If you press 'Cancel' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
 - If no buttons are pressed for 60 seconds, it will automatically exit from the setting menu.

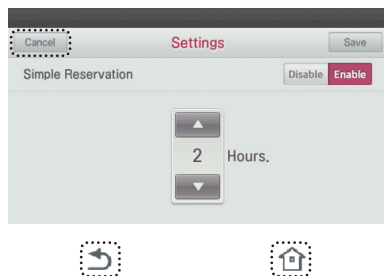


Sleep Reservation

Sleep Reservation Places the unit into sleep mode or lets the unit know to stop at a certain time. After connection with ventilation product, During the Sleep Reservation Setting, The system operations in Sleep mode, and when it passes the set time, only the Sleep Reservation is turned off.


- Press the remote controller screen's 'Timer Setting menu' button.
 - It moves to the Timer Setting menu screen.

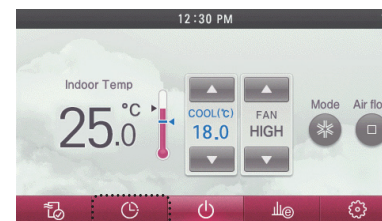


- In the Timer Setting menu screen, press the 'Timer' button.
 - It moves to the timer setting screen.

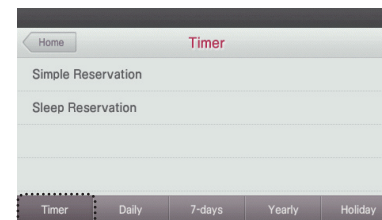


- In the timer setting menu screen, press the 'Sleep Reservation'.
 - It moves to the Sleep Reservation Setting screen.
 - Sleep Reservation can be activated when the indoor unit is in operation.

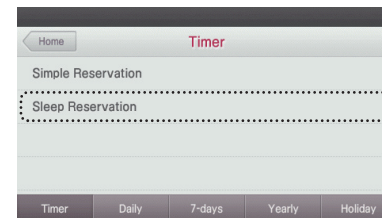


- In the Sleep Reservation Setting menu screen, press 'Disable/Enable' button to set or turn off this function.

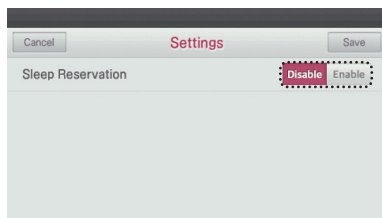


- During the Sleep Reservation setting, press '▲', '▼' button to set the sleep activation time.
 - Air conditioner: You can select from 1~7 hours.
 - Ventilation: You can select from 1~12 hours.

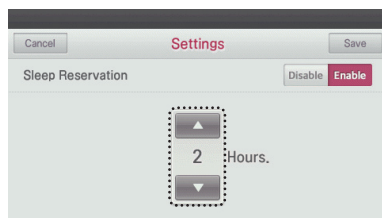

- Press the Save button when you are done to save all changes.
 - If you exit without pressing the Save button, your setting changes will not be applied.

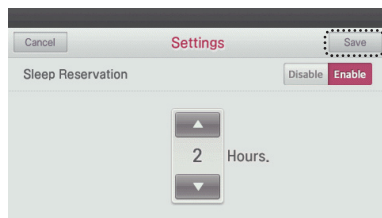


- If you press 'Cancel' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
 - If no buttons are pressed for 60 seconds, it will automatically exit from the setting menu.

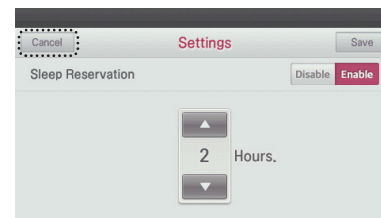


Turn-On Reservation

The unit is instructed to turn on at a set time automatically.


- Press the remote controller screen's 'Timer Setting menu' button.
- It moves to the Timer Setting menu screen.

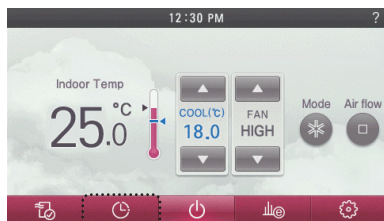


- In the Timer Setting menu screen, press 'Daily' button.
- It moves to the Daily Timer Setting screen.

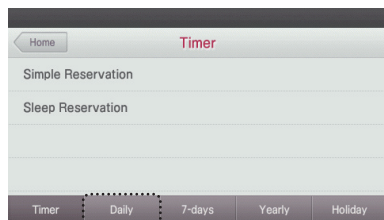


- In Daily Timer Setting menu screen, press 'ON Timer' category.
- It moves to ON Timer Setting screen.

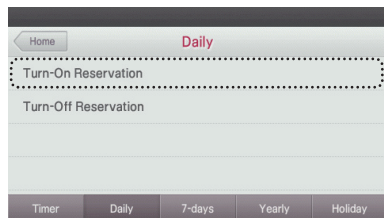


- In the Turn-On Reservation Setting menu screen, press 'Disable/Enable' button to set or turn off 'Turn-On Reservation'.

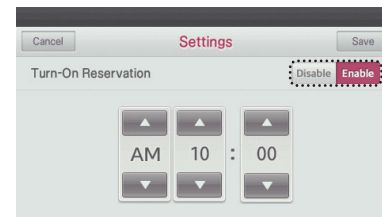


- Press '▲', '▼' button to set to turn on time.

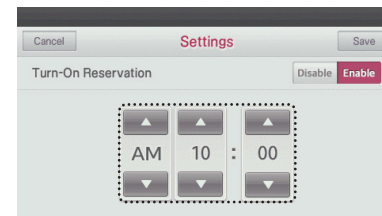

- Press the Save button well done.
- If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.

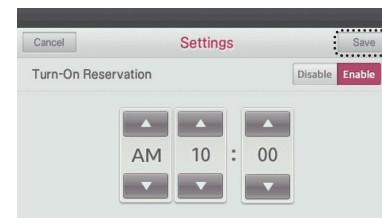


- If you press 'Cancel' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
 - If no buttons are pressed for 60 seconds, it will automatically exit from the setting menu.

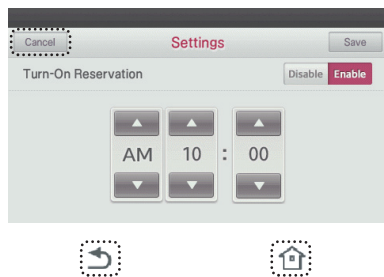


Turn-Off Reservation

The indoor unit is automatically turned off at the a set time.


- Press the remote controller screen's 'Timer Setting menu' button.
 - It moves to the Timer Setting menu screen.

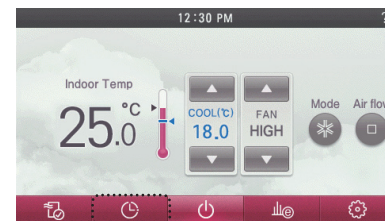


- In the Timer Setting menu screen, press 'Daily' button.
 - It moves to the Daily Reservation Setting screen.

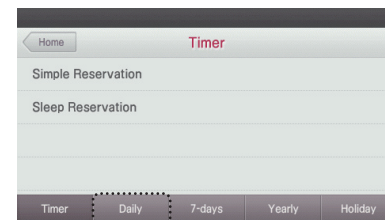


- In the Daily Timer Setting menu screen, press 'Turn-Off Reservation' category.
 - It moves to the OFF Timer setting screen.

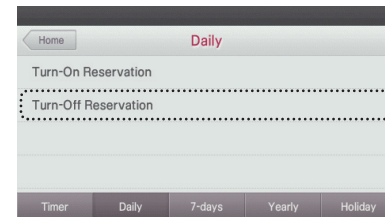


- In the OFF Timer Setting menu screen, press 'Disable/Enable' button to set or turn off the OFF Timer.

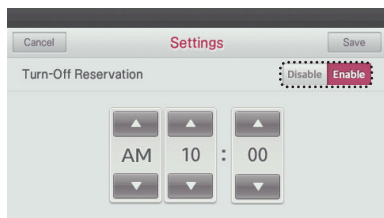


- Press '▲', '▼' button to set to turn off time.

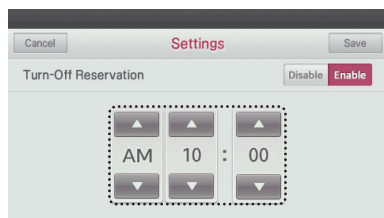

- Press the Save button well done.
- If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.

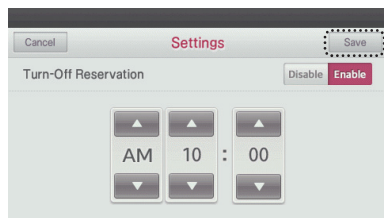

- If you press 'Cancel' or 'Home' button, it will exit from the setting menu.
- If no buttons are pressed for 60 seconds, it will automatically exit from the setting menu.

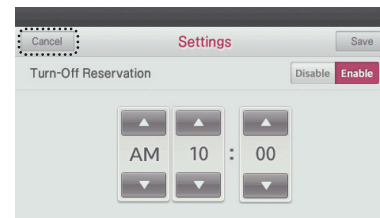


Create and Edit 7-Days Pattern

You can create and edit 7-day patterns that can be applied to weekly and yearly schedules


● Create a new pattern

- In the 7-Days schedule screen, press 'Edit' button, to edit patterns.
- Select one from the pattern list marked as 'Empty'.

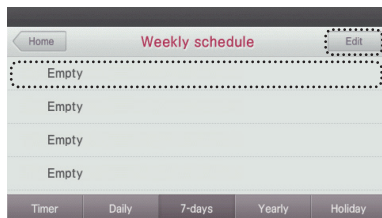




● Edit the existing patterns

- In the 7-Days schedule screen, press 'Edit' button, enter to edit patterns.
- Select a pattern to edit among the existing registered patterns.

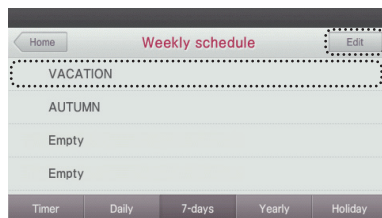


● Naming of the 7-Days pattern.



- You can select the name according to the desired usage among the pattern name list by selecting the pattern name edit box.
- Select the pattern name and select 'Next' button, then you can set the detail event setting.
- When editing, if you do not need to change the pattern name, you can move directly to the next step.

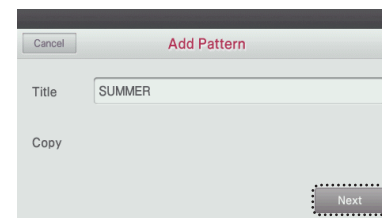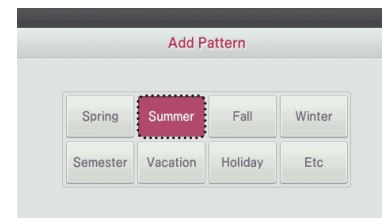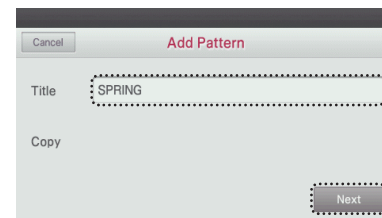

- Through the event edit, set the desired controls.
 - The Edit button will change to Save, so you can save your control settings.

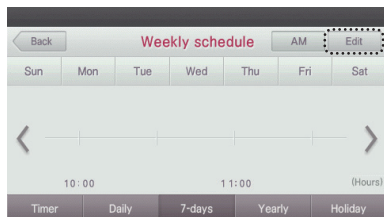




- Select the day of week and time to set the desired control event.
 - Choose the desired day off week, by pressing one of the days of the week buttons. Note that you can choose only one day of the week at a time.
 - Press the left or right arrow keys on the display to scroll the timer. You can also press the AM/PM button at the top of the screen to switch to morning or evening hours.
 - When choosing a time period, you can make choices in half and hour increments (30 minute time units).

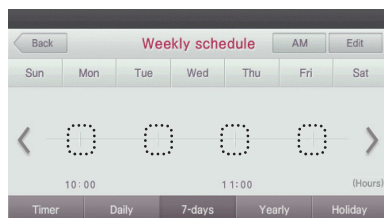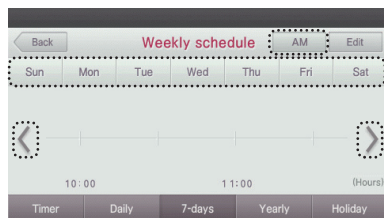


- Set the detail event.
 - When setting up a specific time through the weekly schedule screen, start by pressing the up or down smaller arrows located above and below the "ON" circle as shown below.
 - Pressing the center area of the circle, toggles the time On or Off and advances to the next event (example: mode, temperature, fan speed) as outlined in the flow setting below.

Indoor unit event setting flow : On/Off → mode → temperature → fan speed
 On/Off → occupancy → mode → temperature → fanspeed(in 2set control mode)
 * If you select Auto mode in 2set control operating mode increases the desired temperature setting step.(cooling temperature → heating temperature)



Ventilation event setting flow: On/Off → mode → fan speed

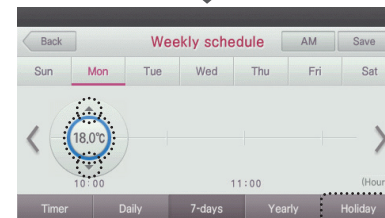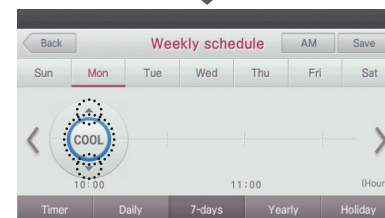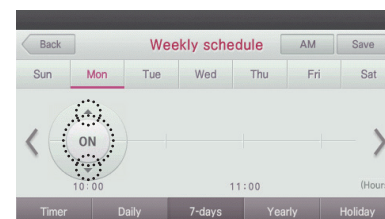


- You can register up to 5 events per day of week.
 - The following warning display will pop up on the screen if you try to schedule over 5 events.

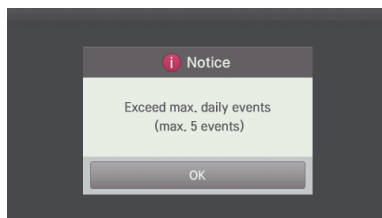

- Delete a detail event.
 - To delete an event, press and hold for 2 seconds, a message to confirm whether to delete the event is displayed on the screen.

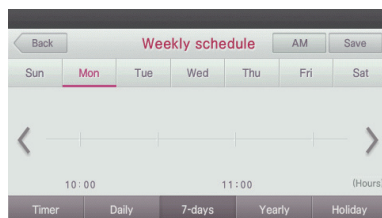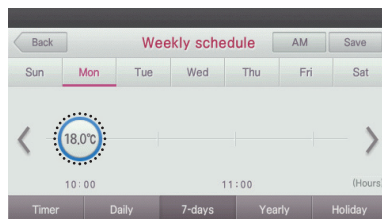


- Press Save, once the event has been deleted.
 - If you exit without pressing the Save button, the changes will not be applied.

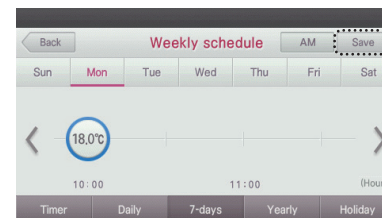


7-Days Pattern Deletion


- In the weekly timer setting menu screen, press 'Edit' button.
 - It switches to the weekly timer edit state.

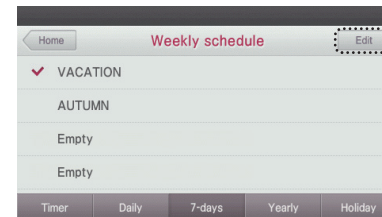

- Press 'Delete' button next to the pattern name to delete.

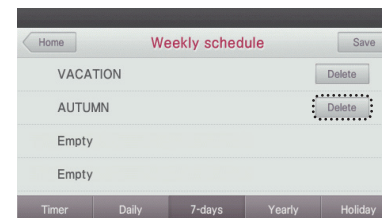


- The following confirmation message window is displayed.
- Press 'OK' button to delete.

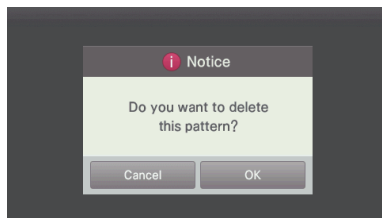


7-Days Pattern – Day of Week Event Copy/Paste


- In the weekly timer setting screen, press 'Edit'.
- It enters the weekly timer edit mode.

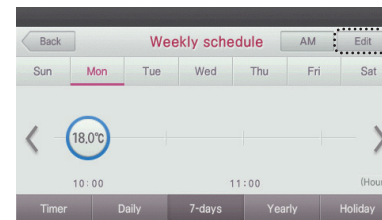

- In the weekly timer setting - timer event setting screen, press and hold the day of week button for 3 seconds to 'copy'.
- The timer copied day of week button will have a frame mark.

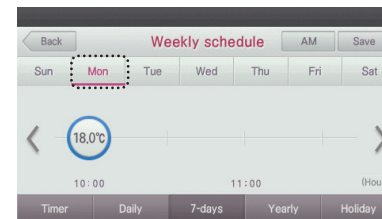

- The screen to select day of week will be displayed.
- The day of week to copy.

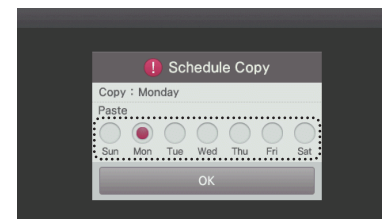


Weekly Schedule


You can set the weekly schedule events in the unit of a week.

Note : Once you set the weekly schedule, the function will continue until it is cancelled.



- Press the remote controller screen's 'Timer Setting menu' button.
- It moves to the Timer Setting menu screen.

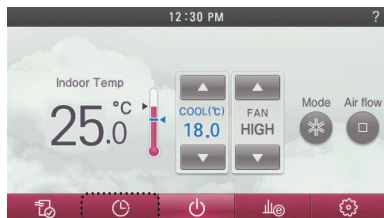



- In the Timer Setting menu screen, press '7-Days' button.
- It moves to the Weekly Timer Setting screen.

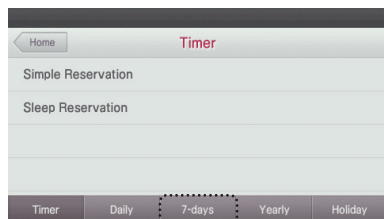

- In the weekly timer pattern list, select the pattern to apply to the weekly timer.
- When you select the desired pattern among the weekly schedule, a confirmation message window is displayed.
- If you select Confirm in the confirm message window, it is immediately applied, and the selection check will be marked next to the corresponding pattern name.

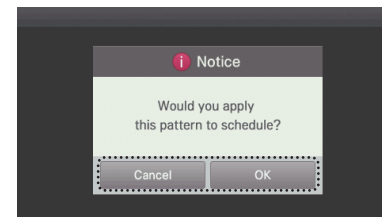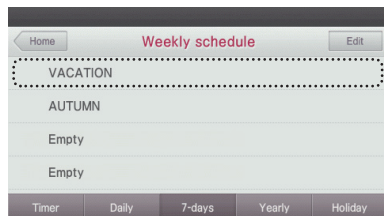


- Turning off the application of the pattern applied to the weekly schedule, halts weekly scheduled operation.
- If you select the pattern applied to the weekly timer one more time, turn off confirmation window is displayed.
- The weekly schedule will be cleared of the checkmark indicating that no schedule is associated to it.

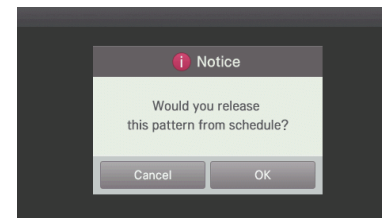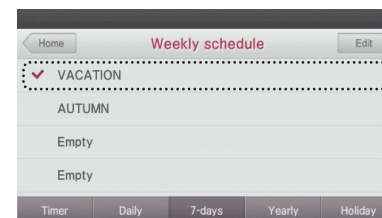


Yearly Schedule

You can set yearly schedules that can be applied by month. It uses the weekly schedule to perform the Yearly schedule function.


- Press the remote controller screen's 'Timer Setting menu' button.
 - It moves to the Timer Setting menu screen.

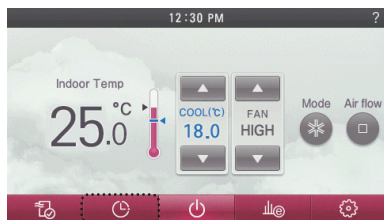


- In the Timer Setting menu screen, press 'Yearly' button.
 - It moves to the Yearly schedule Setting screen.

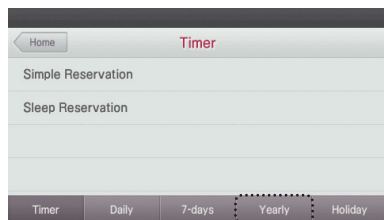


- Press '<', '>' button to advance through each month's numerical equivalent (1=Jan, 2=Feb, etc.)
 - You can adjust in the units of 'month'.
 - Example) June, July, August

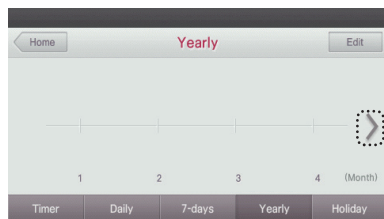


- In the yearly schedule screen, press the desired time area.
 - Yearly Timer event is created.

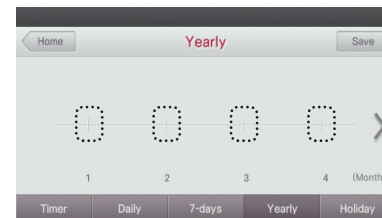


- Press ▲, ▼ button to select the weekly schedule pattern to use in the yearly schedule operation.
 - You can set the Yearly schedule setting only when the weekly timer pattern is created.

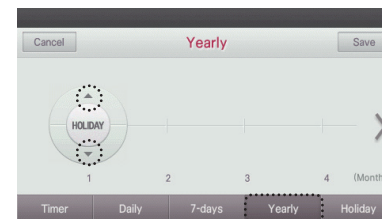

- After selecting the yearly schedule, set by pressing the center circle.

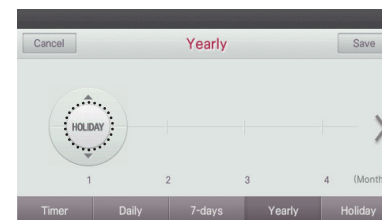


- Press the 'Save' button to save the set desired reservation.
 - If you exit this screen before pressing the Save button, the changes will not be applied.

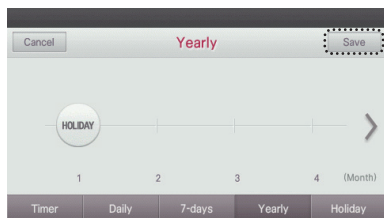


Delete Yearly Schedule

- In the yearly schedule screen, press 'Edit' button.
 - The yearly schedule screen will be placed into edit mode.

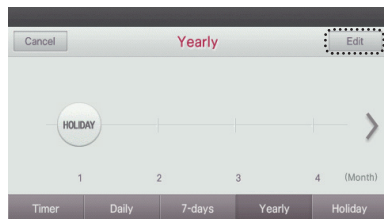

- Press the yearly event for 2 seconds or longer to delete.
 - Yearly schedule event will be deleted.
 - Verify the deletion, and press 'Save' button to apply the change.

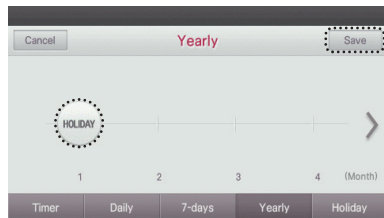


Holiday

It automatically stops on the set date.
If the operation is set, the operation stops at every o'clock.

- Press the remote controller screen's 'Timer' button.
 - It moves to the Timer Setting screen.




- In the Timer Setting screen, press 'Holiday' button.
 - It moves to the Holiday Setting screen.

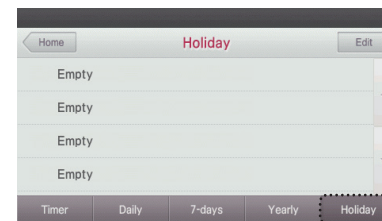


Add Holiday


- In the Holiday Timer Setting screen, press 'Edit'.
 - It changes to a state that you can add scheduled holiday.

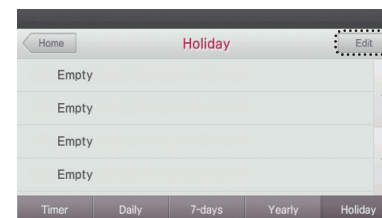


- Press empty to add a scheduled Holiday event.
 - It moves to Add Holiday screen.
 - You can make any changes to an already set timer for that Holiday.

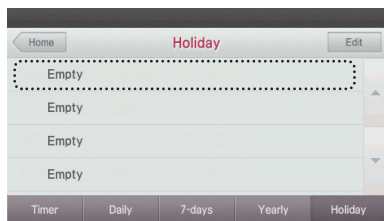


- Press '▲', '▼' button to set the date for a scheduled holiday.

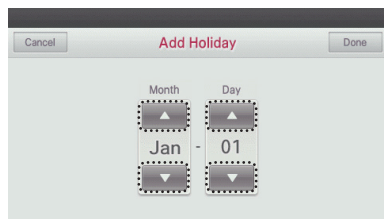


- Press Done to commit any date changes.
 - If you exit without pressing the Finish button, your changes will not be applied.

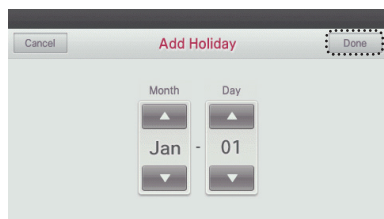

- In the Holiday Timer screen, press 'Done' button one more time to complete the addition of Holiday.
 - If you exit without pressing the 'Done' button, your changes will not be applied.
 - Pressing Done will close the edit mode of this screen.

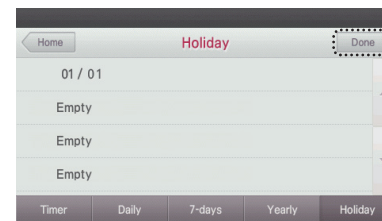


- Press 'Home', 'Go Back', or 'Home' button to exit from the setting screen.

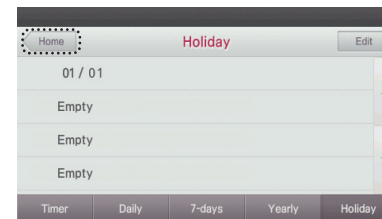


Delete Holiday


- In the Holiday screen, press 'Edit'.
 - It is changed to the state that you can delete a Holiday.
 - 'Delete' button is displayed on the right side of the section set as a holiday.

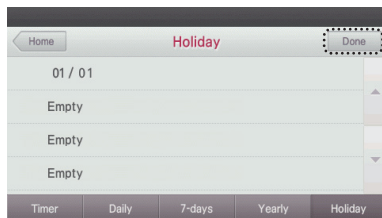


- Press the Holiday you want to delete and then press the Delete button to the right of that Holiday.

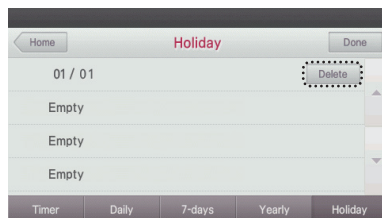

- After the deletion, press 'Done'.
 - If you exit without pressing the 'Done' button, your changes will not be applied.

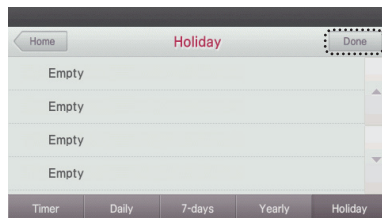

- Press 'Home', 'Go Back', or 'Home' button to exit from the setting screen.

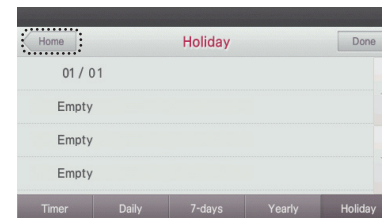


ENERGY



Check Energy Usage

You can check energy usage (operation time, power consumption).


- Press the remote controller screen's 'Energy Saving menu' button.
- It moves to the Energy Saving setting menu screen.

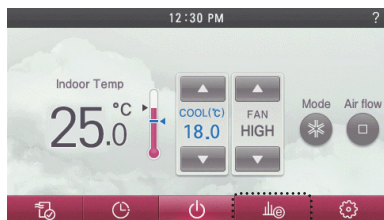

- From the Energy Saving setting screen, you can view the energy usage.
- Unit operation will be shown in total hours, while power consumption units will be shown in total kWh.
- The power consumption can be verified only when it is connected to the indoor unit that supports the power consumption information display function.

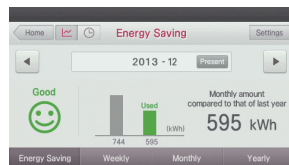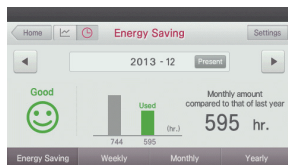


- Press '◀', '▶' button to move between the energy usage display 'month'.

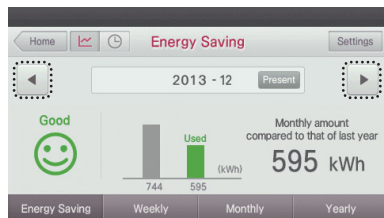

- In the Energy Saving menu screen, press 'Weekly' button to view the weekly energy usage goal and the usage amount.
- The energy usage is displayed as a bar graph for each day of the week. The bars are color coded to indicate if the usage is under (green), near (yellow) or over (red) the target/goal energy setpoint.






- In the Energy Saving menu screen, press 'Monthly' button to check the monthly energy usage goal and the usage amount.
- The energy usage is displayed in the units of 'week' for the indicated month.
- The bars are color coded to indicate if the usage is under (green), near (yellow) or over (red) the target/goal energy setpoint.
- Note: Depending on the specific month, you might see 4 or 5 week bars.

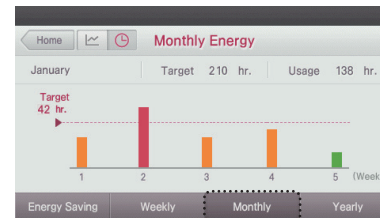

- In the Energy Saving menu screen, press 'Yearly' button to check the yearly energy usage goal and the usage amount. The bars are color coded to indicate if the usage is under (green), near (yellow) or over (red) the target/goal energy setpoint.
- The energy usage is displayed in the units of 'month'.



- The guide to the energy consumption display is as follows.
It is displayed in 3 stages (good, normal, bad) compared to the previous year's information.
- The display compares each year at the same month (year over year). The three screens below, show each energy savings scenario. Green indicates a significant energy savings. Yellow is a normal or on target energy savings. Red indicates that there was a higher energy usage than the previous year of the same month.

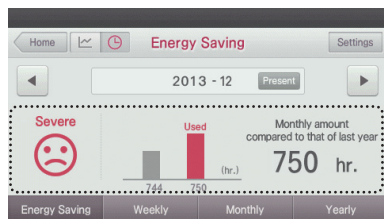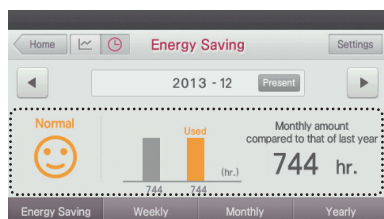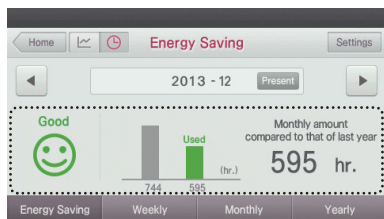


Target Energy Consumption

This function is that user can set daily amount target usage.


After setting the daily target value, weekly and monthly targets will be calculated and applied automatically. (Please refer to the 'check energy usage' section of this manual.)

The daily target value is used as the reference value in the graph displays of each period (weekly, monthly, yearly). (Please refer to the 'Alarm Popup' section of this manual.)


- Press the remote controller screen's 'Energy menu' button.
- It moves to the Energy Saving screen.

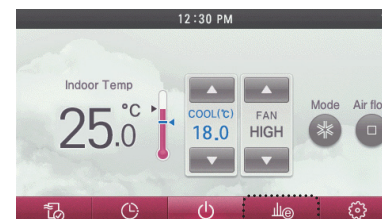


- In the Energy Saving screen, press 'Settings' button.
- It moves to the Energy saving setting screen.

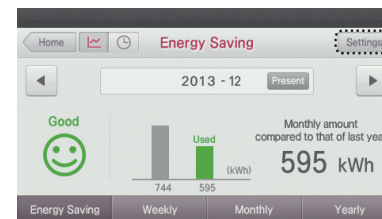


- In the Energy Saving setting screen, press 'Energy Usage Limit' menu.
- It moves to the Target Energy Consumption setting screen.

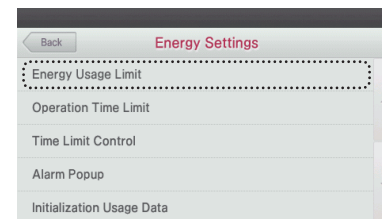


- In the Target Energy Consumption setting screen, press 'Disable/Enable' button to select whether to set the target amount.

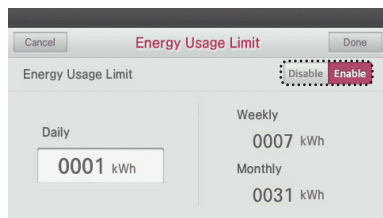

- Set the energy usage.
 - If you touch the box at the bottom of the daily target amount, you can set the energy usage using the numeric keypad.
 - During the daily target amount setting, the weekly target amount and the monthly target amount are automatically calculated and displayed.
 - * Weekly target amount: Daily target amount x 7
 - * Monthly target amount: Daily target amount x 31

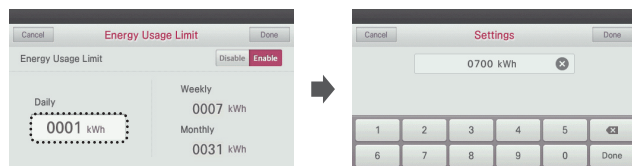

- Press the Done button to save the set Target Energy Consumption setting.
 - If you exit without pressing the Done button, your changes will not be applied.

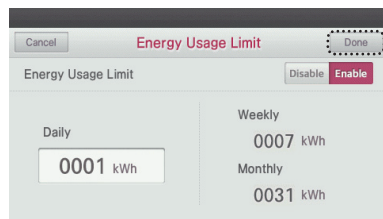

Operation Time Limit

This function is that user can set daily amount target usage.


After setting the daily target value, weekly and monthly targets will be calculated and applied automatically. (Please refer to the 'check energy usage' section of this manual.)

The daily target value is used as the reference value in the graph displays of each period (weekly, monthly, yearly). (Please refer to the 'Alarm Popup' section of this manual.)


- Press the remote controller screen's 'Energy menu' button.
 - It moves to the Energy screen.




- In the Energy Saving screen, press 'Settings' button.
 - It moves to the Energy setting screen.

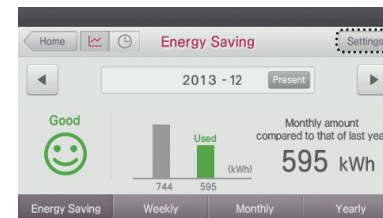

- In the Energy Saving setting screen, press 'Operation Time Limit' from the menu.
 - It moves to the Operation Time Limit setting screen.

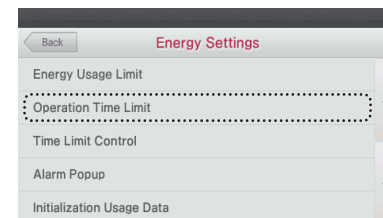

- In the Operation Time Limit setting screen, press 'Disable/Enable' button to select whether to set the target amount.

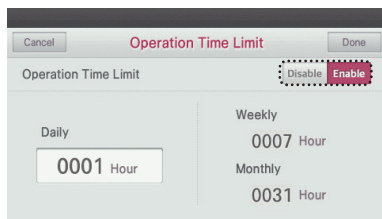

- Set the operation hours.

- If you touch the box at the bottom of the daily target amount, you can set the operation hours using the numeric keypad.

- During the daily target amount setting, the weekly target amount and the monthly target amount are automatically calculated and displayed.


* Weekly target amount: Daily target amount x 7

* Monthly target amount: Daily target amount x 31



- Press the Done button to save the set Target Operation Hours.

- If you exit without pressing the Done button, your changes will not be applied.

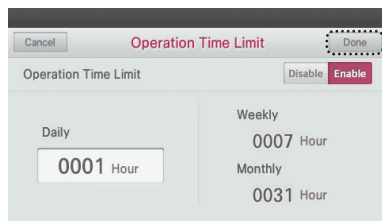


Time Limit Control

It is the function to save energy by operating the product only for the set time and automatically stopping the operation after starting the product operation.


- Press the remote controller screen's 'Energy Saving menu' button.
 - It moves to the Energy Saving setting menu screen.




- In the Energy Saving setting screen, press 'Settings' button.
 - It moves to the Energy Saving setting screen.

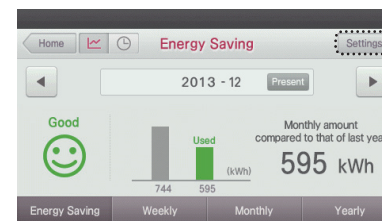


- In the Energy Saving setting screen, press 'Time Limit Control' from the menu.
 - It moves to the Time Restriction Operation Setting screen.

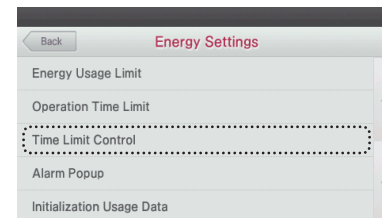


- In the Time Limit Control Setting screen, press the Enable button to begin setting a time limit.

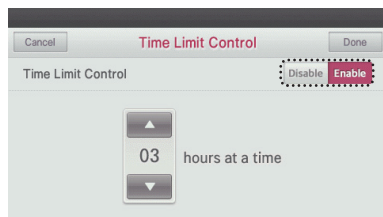

- Press '▲', '▼' button to set the operation hours.

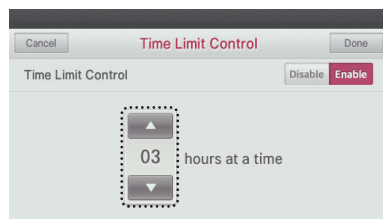

- Press the Done button to save the set time value.
- If you exit without pressing the Done button, your changes will not be applied.

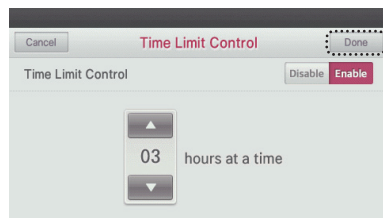

- * When the operation stops, the calculated time value will reset to its initial value.
- Example: If the Time Limit Control is set to operate for 1 hour, but the unit is prematurely stopped after 25 minutes, the time will reset back to the full 1 hour control limit. The next time the unit begins operation, it will again start at the 1 hour limit mark to countdown.


Alarm Popup

This function allows you to set up a popup notice message for the Power Consumption and Operation Time Restriction feature. It will be displayed on the remote controller once a percentage threshold is reached (i.e., 80%, 90% etc. of power consumption or time target).


- Press the remote controller screen's 'Energy' button.
- It moves to the Energy screen.




- In the Energy Saving screen, press 'Settings' button.
- It moves to the Energy setting screen.

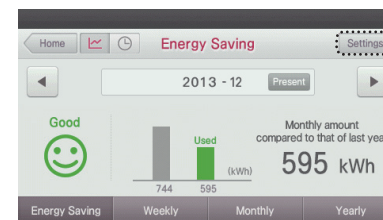


- In the Energy setting screen, Press 'Alarm Popup' button.
- It moves to the Alarm Popup setting screen.

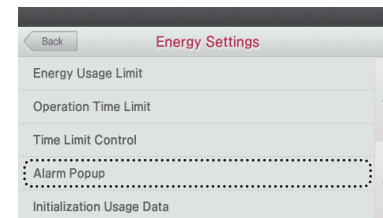



- Press 'Disable/Enable' button to set or turn off the category to use.
 - Once you press Enable, the notice determination period (daily/weekly/monthly) will be displayed on the screen. Choose the notice determination period.

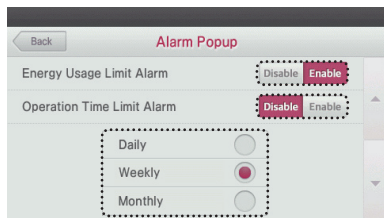

- After setting the alarm or notice display setting, you can press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, to exit from the screen.

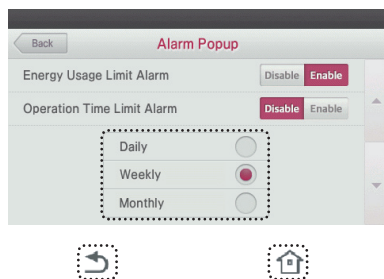


- For the categories with Alarm Popup setting, the popup is displayed on the remote controller screen when it reaches 80%, 90%, 95%, and 100% of the target usage amount.
 - Example) Display when it reaches 80% of the target usage amount

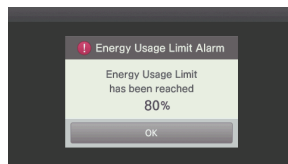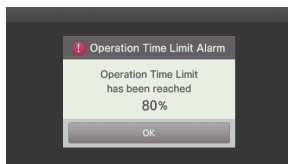


Initialization Usage Data

This function is used to initialize energy and time usage information. Once you initialize the data, all the usage information will be reset and all the usage data will be deleted.


- Press the remote controller screen's 'Energy' button.
 - It moves to the Energy screen.

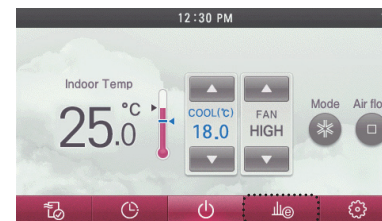


- In the Energy Saving screen, press 'Set' button.
 - It moves to the Energy setting screen.

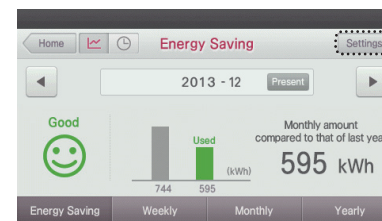



- In the Energy setting screen, press 'Initialization Usage Data' button.
 - It moves to the Energy information initialization screen.

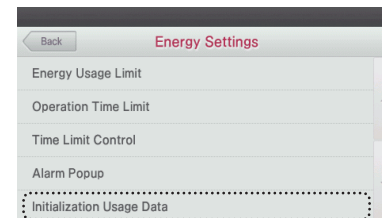

- Select the checkbox to the left of 'Initialization Usage Data'.

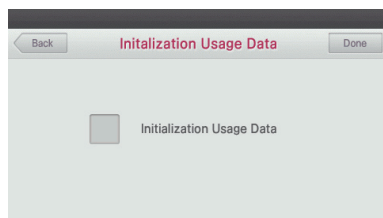

- If you press 'Done' button, it will start to delete the data.
 - The Notice popup message will display until the deletion process has completed.

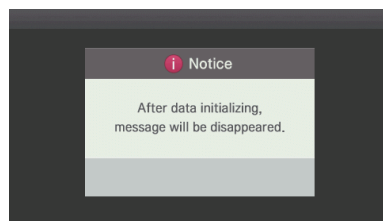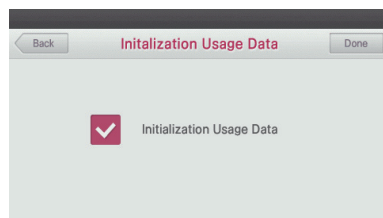


FUNCTION SETTING


Lock Setting – All Lock, On/Off Lock, Mode Lock

This function locks the remote controller's button operation to prevent the unauthorized operation by children or others.


- While unit is in operation, press 'Set' button.
 - It moves to the 'settings' screen.

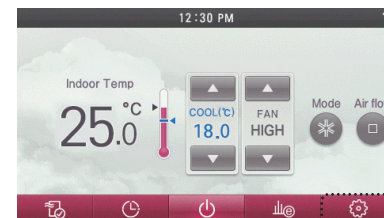

- In the setting menu list, press 'Lock' button.
 - It moves to the 'Lock' setting screen.

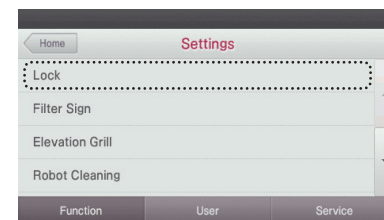

- From the Release/Lock button choices, press Lock to activate the lock function, and press 'Done' button to save the setting.
 - If you exit without pressing the 'Done' button, your changes will not be applied.
 - Once you press the 'Done' button, the setting screen will close.

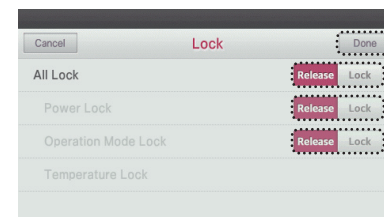


Lock Setting – Temperature Lock

The Temperature Lock function locks the ability to set the temperature beyond a preset value setting.


- ✦ The changes to the desired temperature by external equipments (Central Controller, Dry contact, Wireless Remote Controller) will not be affected the wired remote controller's desired temperature range lock.
- ✦ If the temperature range lock is set from the central controller, the desired temperature range lock setting of the wired remote controller is released.

- In the Lock setting screen, press 'Temperature Lock' button.

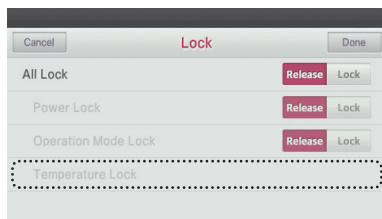


- (In 1Set Point Control type) In the Temperature Range Lock setting menu, press 'Release/Lock' button to activate the lock function, and press 'Done' to complete the temperature range lock setting.
 - If you press the 'Done' button, it will exit from the setting screen.
 - Press the up and down arrow buttons from the Minimum and Maximum settings to adjust the temperature range as needed. Be sure that the Lock button is set once your temperature adjustments are made. Press Done to commit the changes.


	Lower Limit	Upper Limit
Possible setting boundary	16~30 °C (60~86 °F)	18~30 °C (64~86 °F)

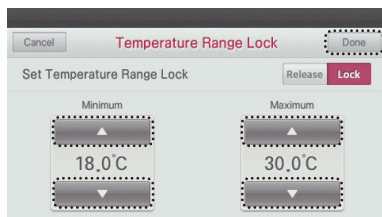

- (In 1Set Point Control type) Press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button to exit from the setting screen.

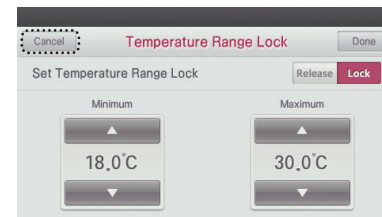


- (In 2Set Point Control type) In the Temperature Range Lock setting menu, press 'Release/Lock' button to set the lock function, and press 'Done' button to complete the temperature range lock setting.

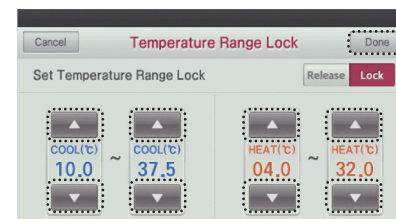

Indoor unit Control Method	Option (Installer code No.31)	Cooling Set point range	Heating Set point range
1set point	31:000	64~86 °F (18~30 °C)	60~86 °F (16~30 °C)
	31:000	64~99 °F (18~37.5 °C)	40~86 °F (4~30 °C)
2set point	-	50~99 °F (10~37.5 °C)	40~90 °F (4~32 °C)

- (In 2Set Point Control type) Press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button to exit from the setting screen.

- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the setting screen.

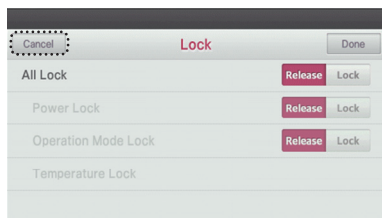


Lock Category	Description
All Lock	Locks operations of all the buttons of the remote controller.
On/Off Lock	Locks the remote controller's On/Off button.
Mode Lock	Locks the remote controller's operation mode button.
Temperature Range Lock	Sets the remote controller's desired temperature range which can be changed only within the set boundary.


Filter Sign Check

This function gives you the option to view a "Filter Sign" message so that you can check the status of the condition of the filter and gauge when it should be changed.


- Press 'Set' button.
 - It moves to the 'settings' screen.

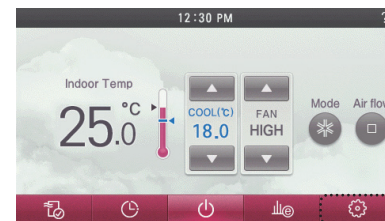


- In the setting menu list, press 'Filter Sign' button.
 - It moves to the 'Filter Sign' setting screen.

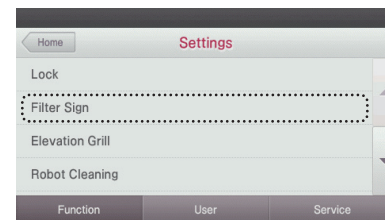


- When the filter cleaning indicator is displayed on the top right side of the screen, you can initialize the filter status by pressing the 'Reset' button in the Filter Sign menu.
 - When it is the time to clean the filter, the filter icon appears on the top right side of the screen, and you can enter the Filter Sign menu.
 - * If your units functionality allows it to display time remaining until the filter cleaning, you can enter the Filter Sign menu even if the filter cleaning alarm icon is not displayed.

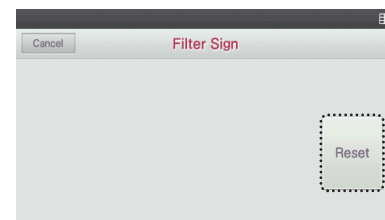


- Example) If indoor unit has a function to display the remaining time,
 - If you unit has the capability to display the remaining time until the filter cleaning alarm, the following screen below is displayed in the current time display area.

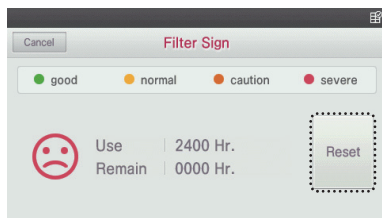

- If there is time remaining until the next filter cleaning alarm, you can enter the 'Filter Sign' menu even if the filter cleaning alarm icon has not displayed as yet.

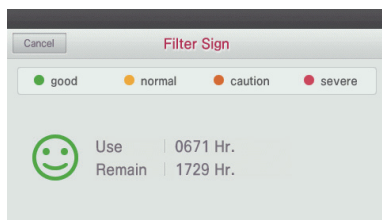

- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, the system will exist out of this screen.

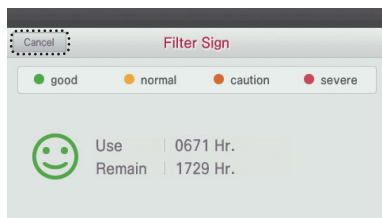


! NOTE

- If dust is accumulated in the filter, cooling/heating ability is degraded, and the electricity bill will increase, so make sure to clean the filter when it becomes the time to clean the filter.
- Filter cleaning alarm icon will be disappeared after certain time.


Elevation Grill Setting

This function allows you to operate the elevation grill for indoor unit filter cleaning.


- While unit is in operation, press 'Set' button.
 - It moves to the 'settings' screen.

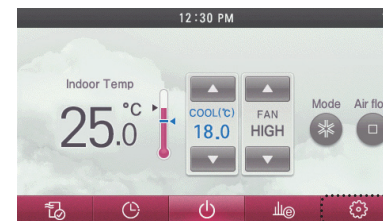


- In the setting menu list, press 'Elevation Grill' button.
 - It moves to the 'Elevation Grill' setting screen.

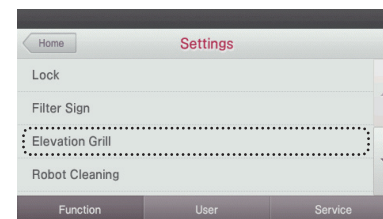

- Press 'Up/Stop/Down' button to set the elevation grill's movement.

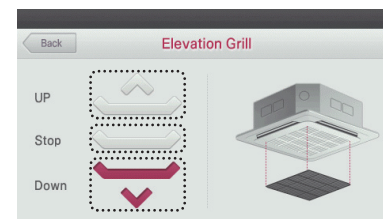


- Press 'Back', 'Go Back' or 'Home' button to exit from the setting menu.

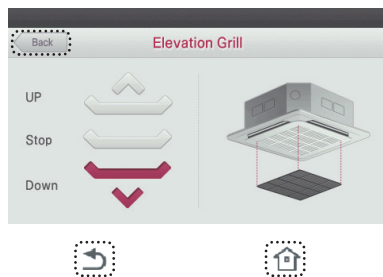


Robot Cleaning

Robot cleaning is the function for the cleaner attached to the product to perform automatic filter cleaning after certain time of the air conditioner usage. Set the robot cleaning to operate manually or automatically. It can be set 30 seconds after indoor unit turn off.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

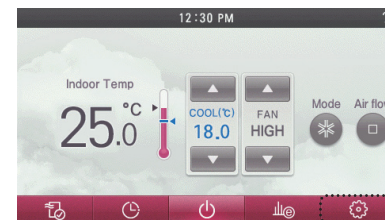

- In the settings menu, press 'Robot Cleaning' button.

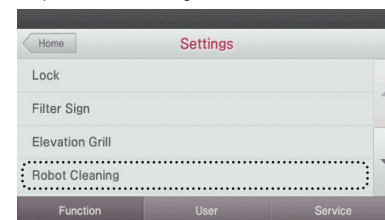

- Press 'Auto/Manual' button to set the desired state, and If you press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the setting screen.

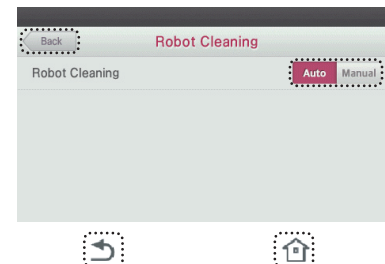


NOTE

Robot cleaning function may not work in some indoor unit products.


Auto Dry

Auto dry removes moisture by drying the inside of the indoor unit after cooling operation once the indoor unit is turned OFF.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

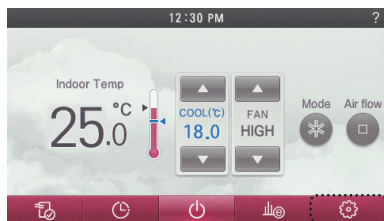

- In the settings menu, press 'Auto Dry' button.

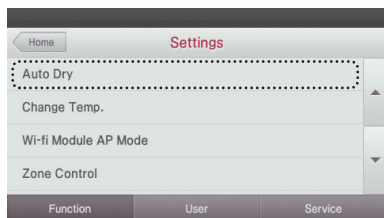

- Press 'Disable/Enable' button to set the desired state, and If you press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the setting screen.

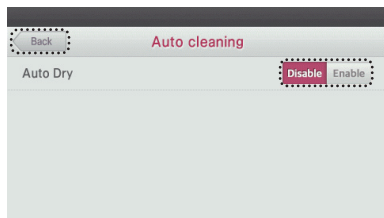


NOTE

Auto dry function may not work in some indoor unit products.


Change Temperature

This function allows you to set the temperature to automatically switch between cooling and heating operation as setup in the artificial intelligence operation mode.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

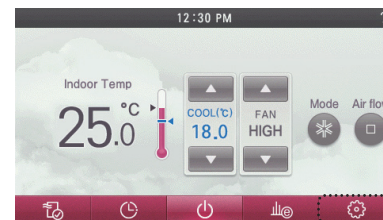


- In the settings menu, press 'Change Temp.' button.

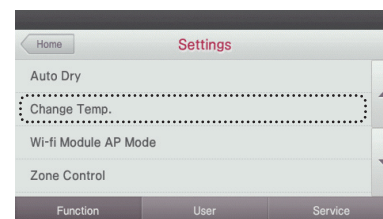

- Press '▲', '▼' buttons to set the switching temperature value, and press 'Save' button to save the setting.
- Switching temperature boundary: It can be set from 1~7.
- If you exit without pressing the Save button, your settings will not be applied.
- If you press the Save button the changes will be applied and, it will exit from the setting screen.

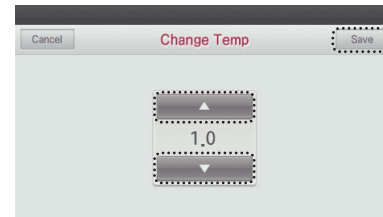


- Press 'Cancel', 'Go Back' or 'Home' button to exit from the setting screen.

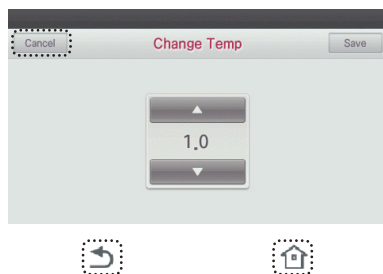

* It is the function that can be used only in cooling/heating product.

Example of using the change temperature function


- Conditions
 - 1) Mode: artificial intelligence mode
 - 2) Desired temperature: 22 °C
 - 3) Change temperature: 3
→ Difference of change temperature is 3 °C
- The illustration in this section shows the example of operation as set through the conditions in the example above.

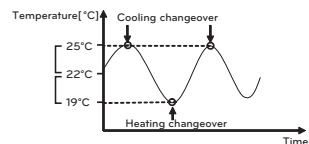


Wireless Module AP mode

Wireless Module AP mode function that wireless module change to AP mode.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu.

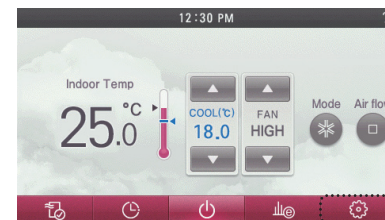

- In the settings menu, press 'Wi-Fi Module AP Mode' button.

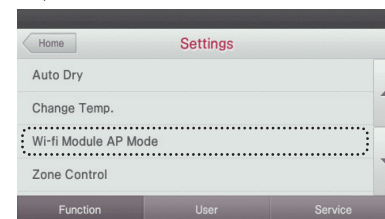

- Press 'Apply' button to set the desired state, and then press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, then exit from the setting screen.

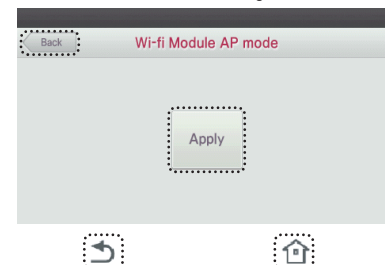


NOTE

Wireless module AP mode function may not work in some indoor unit products.


Zone Name Setting

Zone Control settings allow you to select zone name.

- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

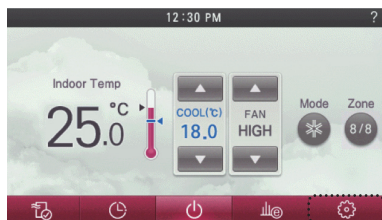


- In the settings menu, press 'Zone Control' button.

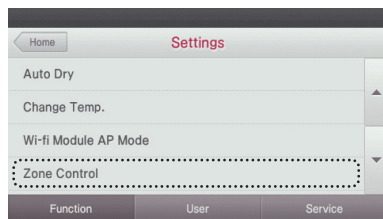


! NOTE

Zone Control setting function may not work in some indoor unit products.

- Push each zone button, then select a desired zone name.

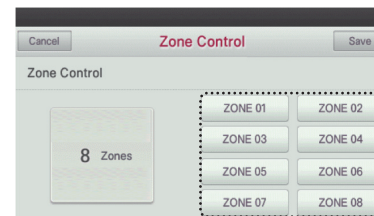


- Select zone name and then press the "Done" button.

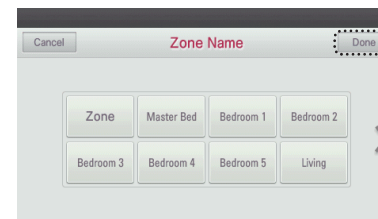


Override Set Time

Override Set Time function can only be used in 2 Set Control mode. When timed override is used, the set time will be a default value.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

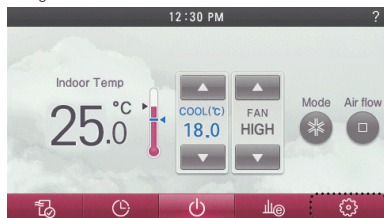

- In the settings menu, press 'Override Set Time' button.

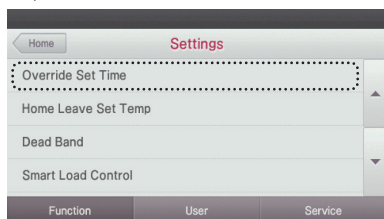

- Select time increment using '▲', '▼' buttons, and then press 'Save'.
If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, before pressing 'Save', you will exit the screen and your changes will not be applied.

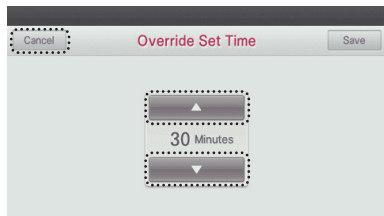

NOTE

Override Set Time function can only be used in a 2 set control mode.


Home Leave Set Temperature

Home Leave Set Temperature function is used in 2 Set control mode. When customer operate as home leave mode, this setting temperature value will be applied.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.



- In the settings menu, press 'Home Leave Set Temp' button.

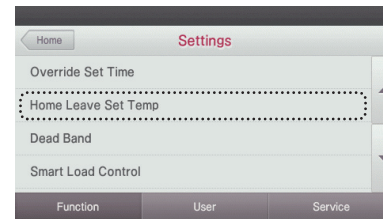

- Select temperature using '▲', '▼' buttons, and then press 'Save'.
If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Save', you will exit the setting screen and you changes will not be applied.

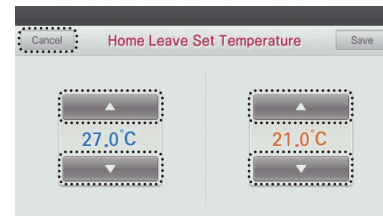

NOTE


Home Leave Set Temperature function can only be used in a 2 set control mode.

Dead Band


Dead Band function is used with a 2 Set control mode.

When heating and cooling desired temperatures have been changed, the set value will maintain a difference between the heating and cooling desired temperature.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

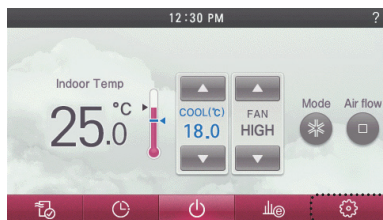

- In the settings menu, press 'Dead Band' button.

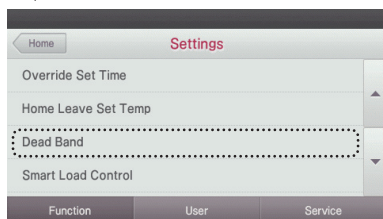

- Select degrees of separation using '▲', '▼' buttons, and then press 'Save'.
If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Save', you will exit the setting screen and your changes will not be applied.

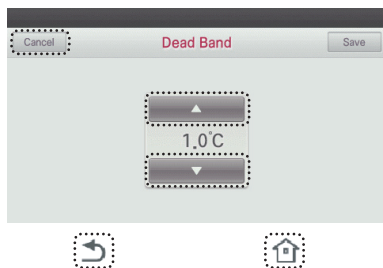

※ available setting range : 0~10°F(0~5°C)

NOTE


Dead Band function only can use in 2 set control mode.

- When changing the desired cooling temperature, in case of that the difference with the heating temperature becomes lesser than its minimal value of difference, it lowers the desired heating temperature automatically.
- When changing the desired heating temperature, in case of that the difference with the heating temperature becomes lesser than its minimal value of difference, it raises the desired cooling temperature automatically.


Smart Load Control(SLC)

Change the outdoor unit's Smart Load Control stage value. (Smart load control is the function to operate effectively using the indoor air temperature, outdoor air temperature, and humidity.)


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

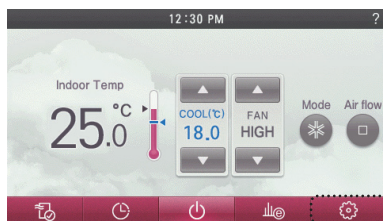


- In the settings menu, press 'Smart Load Control' button.

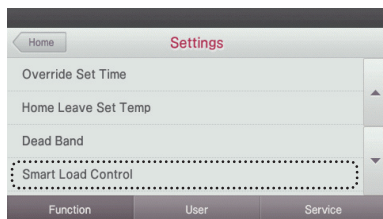

- Select 'OFF/ON' button.

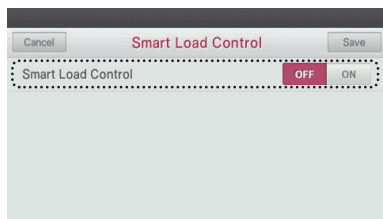

- Select value increment using '▲', '▼' buttons, and then press 'Save'.
If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, before pressing 'Save', you will exit the screen and your changes will not be applied.

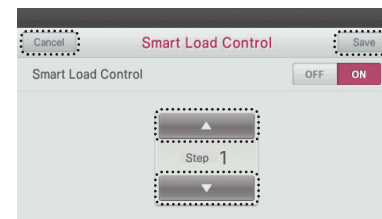

Value	OFF	Step 0
	ON	Step 1
		Step 2
		Step 3


! NOTE

Smart load control function can be set only when the installer setting's outdoor unit function master setting is set to "Master".
Smart load control function is only available in some products.


Comfort cooling setting

It is the function to set the outdoor unit comfort cooling operation value.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu.

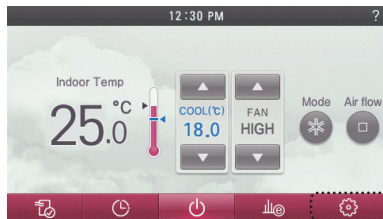

- In the settings menu, press 'Comfort cooling' button.

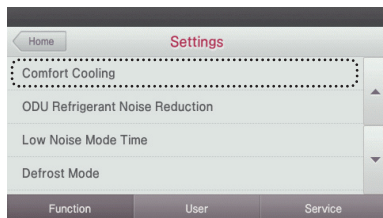

- Select value increment using '▲', '▼' buttons, and then press 'Save'.
If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, before pressing 'Save', you will exit the screen and your changes will not be applied.

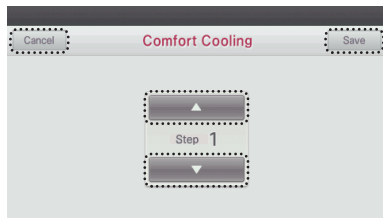

Value
Step 1
Step 2
Step 3


NOTE

The Comfort cooling function does not work in the group control.
Comfort cooling setting function is only available in some products.


ODU Refrigerant Noise Reduction setting

It is the function to set the outdoor unit's refrigerant noise reduction function.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

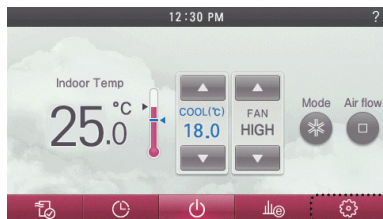

- In the settings menu, press 'ODU Refrigerant Noise Reduction' button.

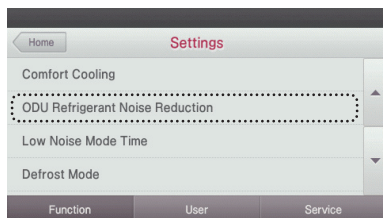

- Select value increment using '▲', '▼' buttons, and then press 'Save'.
If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, before pressing 'Save', you will exit the screen and your changes will not be applied.

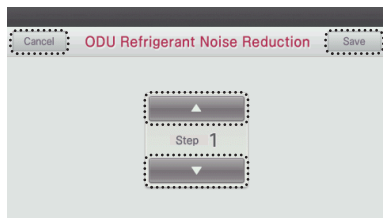

Value	Description
Step 0	Not use
Step 1	Outdoor unit noise mode 1
Step 2	Outdoor unit noise mode 2


! NOTE

The ODU Refrigerant Noise Reduction function can be set only when the installer setting's outdoor unit function master setting is set to "Master".
ODU Refrigerant Noise Reduction function is only available in some products.


Low noise mode time setting

It is the function to set the start and end time of the outdoor unit's low noise mode operation.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu.

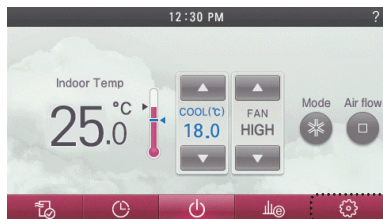

- In the settings menu, press 'Low noise mode time' button.

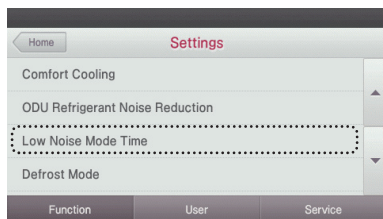

- Select time increment using '▲', '▼' buttons, and then press 'Save'.
If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, before pressing 'Save', you will exit the screen and your changes will not be applied.

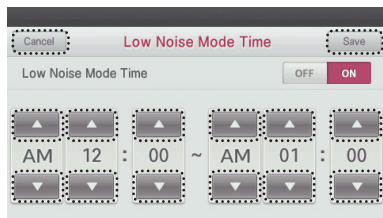

- After setting the start time and the end time, press [Save] button to move to the upper level list.
 - If the start time and the current time are the same, it enters the outdoor unit low noise operation mode
 - If the end time and the current time are the same, the outdoor unit low noise operation mode is cleared.


NOTE

Low noise mode time setting function can be set only when the installer setting's outdoor unit function master setting is set to "Master".
Low noise mode time setting function is only available in some products.


Defrost mode setting

Change the outdoor unit's defrost mode operation.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

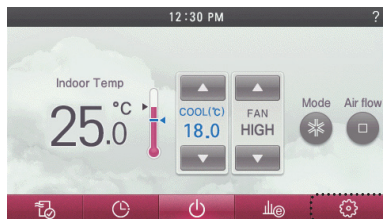

- In the settings menu, press 'Defrost mode' button.

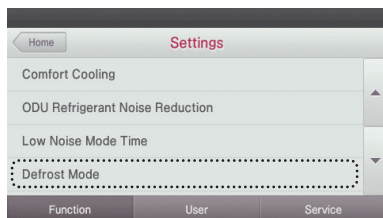

- Select value increment using '▲', '▼' buttons, and then press 'Save'.
If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, before pressing 'Save', you will exit the screen and your changes will not be applied.

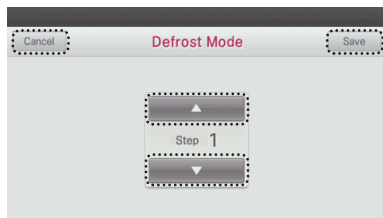

Value	Step 0	Not use
	Step 1	Forced snow removal
	Step 2	Quick defrost
	Step 3	Forced snow removal + quick defrost


! NOTE

The Defrost mode setting function can be set only when the installer setting's outdoor unit function master setting is set to "Master".
Defrost mode setting function is only available in some products.


Advanced fan speed "Auto" setting

It is the function to automatically change the fan speed according to the difference between the indoor temperature and the desired temperature


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

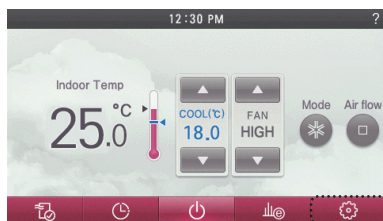

- In the settings menu, press 'Advanced fan speed "Auto"' button.

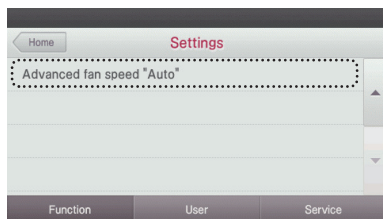

- Select value and then press 'Save'. If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, before pressing 'Save', you will exit the screen and your changes will not be applied.

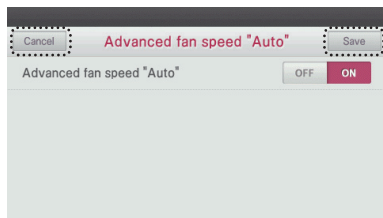


! NOTE

"Advanced fan speed Auto" setting function is only available in some products.


Delay Time - Ventilator

Ventilation mode is activated after the preset delay time.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu.

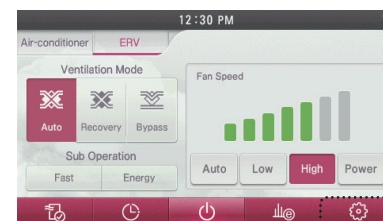


- In the settings menu, press 'Delay Time' button.

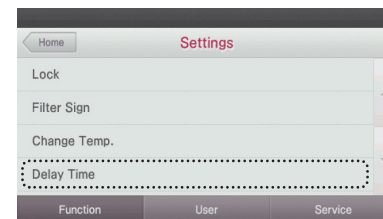


- Select delay time 'OFF/ON' button.
- If you select ON, the number key pad and edit box are displayed at the bottom.

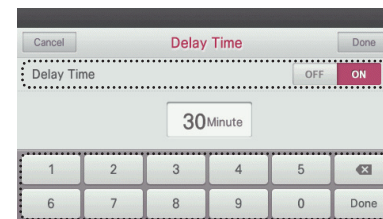

- Press 'Done' button to save the changed Delay Time.
 - If you exit without pressing 'Done' button, your changes will not be applied.

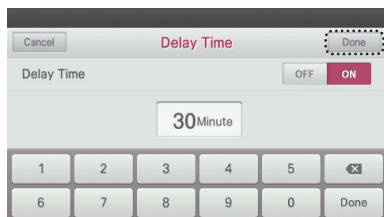

- If you press 'Cancel' or 'Home' button, without pressing 'Save', you will exit the setting screen and your changes will not be applied.
 - If no buttons are pressed after 60 seconds, it will automatically exit from the edit menu.

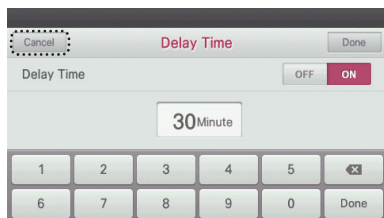

USER SETTING


Date Setting

This functions allows you to set the current date to be displayed on the remote controller.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.




- In setting screen, press 'User' button at the bottom of the screen.
 - It moves to the User Setting screen.

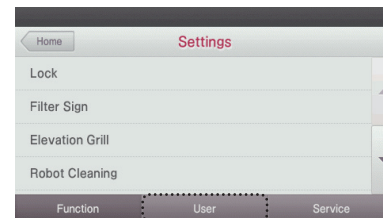


- In User Setting screen, press 'Date' button.
 - It moves to the Date Setting screen.

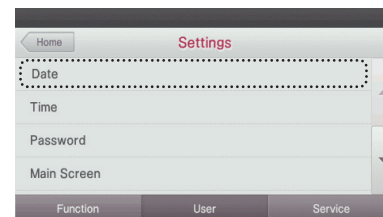

- After setting the year, month, day, and day of week, press 'Save' button to save the settings.
 - If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.
 - If you press the Save button, it will exit from the setting screen with your changes applied.

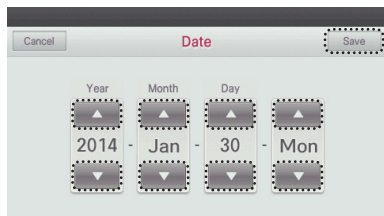


- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Save', you will exit the setting screen and your changes will not be applied.

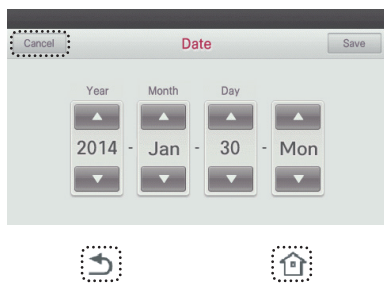


Time Setting

This functions allows you to set the current time to be displayed on the remote controller.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.

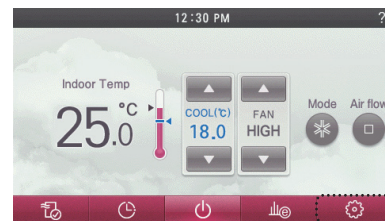


- In setting screen, press 'User' button.
 - It moves to the User Setting screen.

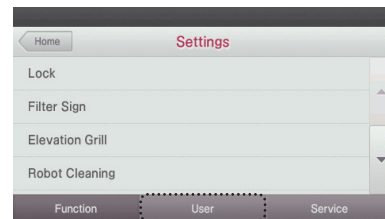


- In User Setting screen, press 'Time' button.
 - It moves to the Time Setting screen.

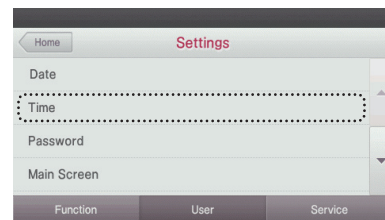

- Press '▲', '▼' buttons to set 'AM/PM', hour, and minute, and then press the 'Save' button to apply the settings.
 - If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.
 - If you press the Save button, it will exit from the setting screen.

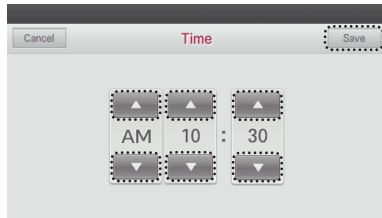

- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Save', you will exit the setting screen and your changes will not be applied.

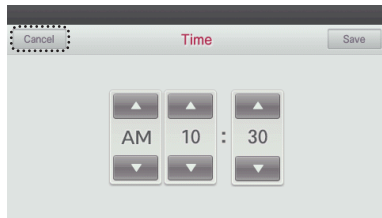


Password Setting

This function allows you to set a password so that children or others cannot change the remote controller setting without permission.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.




- In setting screen, press 'User' button.
 - It moves to the User Setting screen.

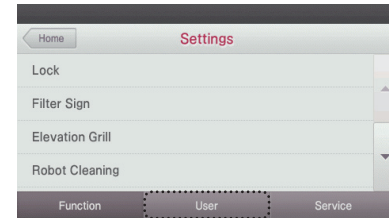


- In User Setting screen, press 'Password' button.
 - It moves to the Password Setting screen.

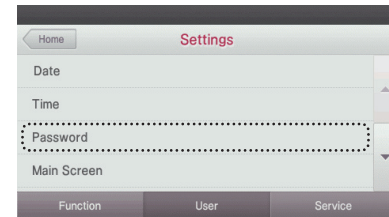

- Press 'OFF/ON' button to set whether to apply the password.
 - Pressing "ON" will display 4 numeric boxes in order to enter your 4 digit code.

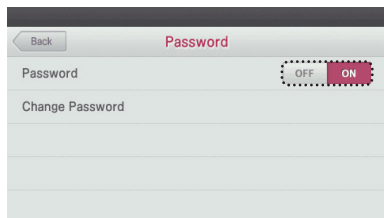


- Enter the 4 digit code for your password into the fields as shown and press Done when completed. The numeric keypad will disappear when done.

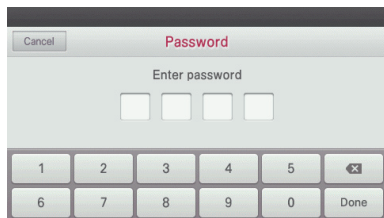


Change Password


- In the Password Setting screen, press 'Change Password' button.
 - It moves to the password change screen.

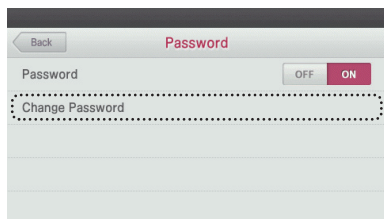

- In order to change the password, you will be asked to input the current password as verification. When done, move to entering the new password code in the "Input New Password" screen. Then you will be asked to reenter (to confirm) the new password in the "Re-enter the password" fields as shown below.
 - Enter each password, and you need to press 'Done' button to proceed to the next step.

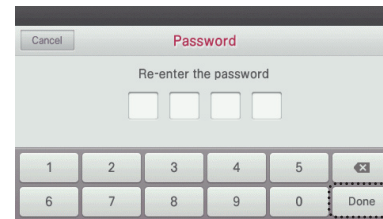


- If you press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Done', you will exit the setting screen and your changes will not be applied.

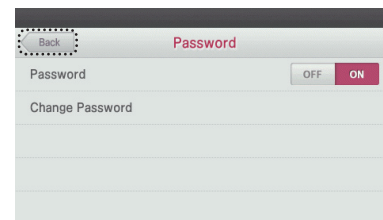


Main Screen Display Setting

This function allows you to show or hide certain elements on the remote controller's default screen.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu screen.

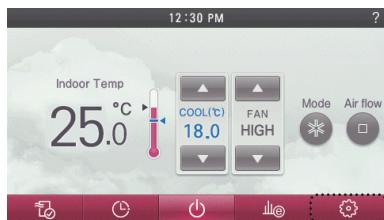


- In setting screen, press 'User' button.
- It moves to the User Setting screen.

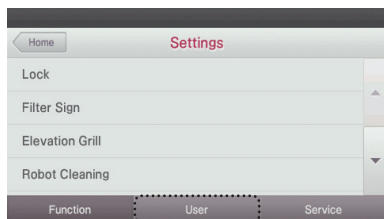


- In User Setting screen, press 'Main Screen' button.
- It moves to the main screen setting screen.

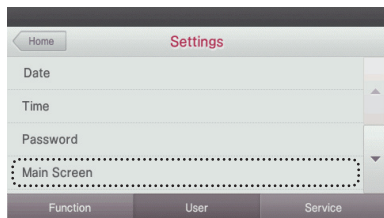

- Press 'Hide/Show' button to set the which elements should display on the default screen.
Note that the elements are dependant on the type of unit in operation.

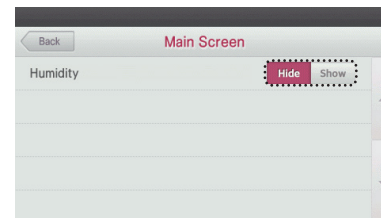


- If you press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the main screen setting screen.

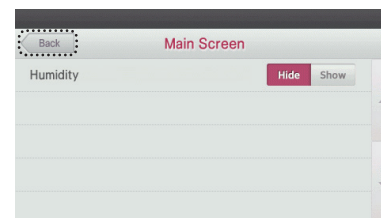


LCD brightness in idle

This function allows you to adjust the brightness of the remote controller's standby screen.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.

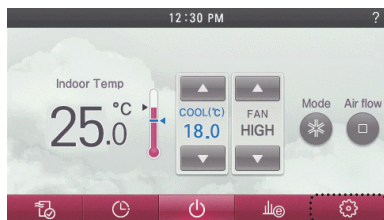

- In setting screen, press 'User' button.
 - It moves to the User Setting screen.

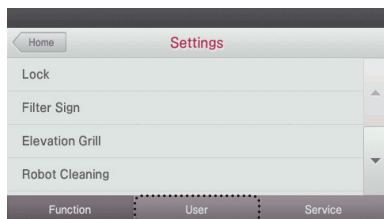

- In User Setting screen, press 'LCD Brightness In Idle' button.
 - It moves to the Brightness Setting screen.

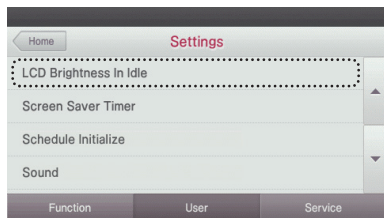

- Set the desired screen brightness percentage by and press 'Save' button to save the setting.
 - If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.
 - Your choices are: 0% / 10% / 20% / 30%.
 - Once you press the Save button, the screen will exit.



- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Save', your changes will not be applied and the screen will exit.




NOTE

Setting the standby screen brightness to '30%', may degrade LCD's illumination function.


Screen Saver Timer Setting

This function adjusts the length of time that the screen will stay on before turning off (sleep mode).


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.

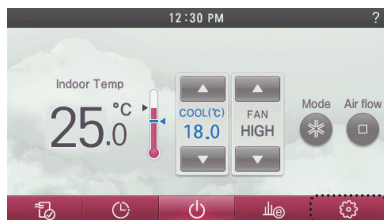


- In setting screen, press 'User' button.
 - It moves to the User Setting screen.

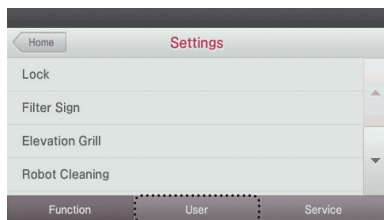


- In User Setting screen, press 'Screen Saver Timer' button.

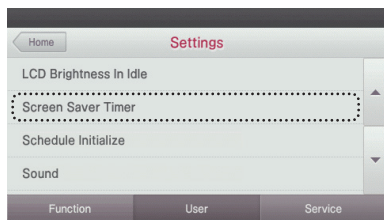

- In the setting screen, choose the amount of time screen will stay on before it goes into sleep mode and then press 'Save' button to save the setting.
 - If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.
 - Your choices are: 15 seconds / 30 seconds / 1 minute / not used.
 - Once you press the Save button, it will exit from the setting screen.

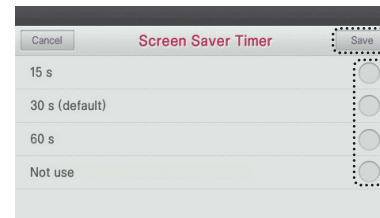

- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Save', your changes will not be applied and the screen will exit.

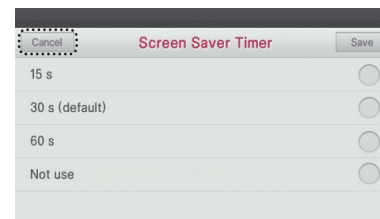


NOTE

If you choose 'not used' as your Screen Saver Timer choice, the LCD will remain on at all times (will not dim) which will shorten your LCD display lifespan.


Schedule Initialization

It is the function to initialize all timer settings of the remote controller.


- Press the screen's Set' button.
- It moves to the settings menu screen.

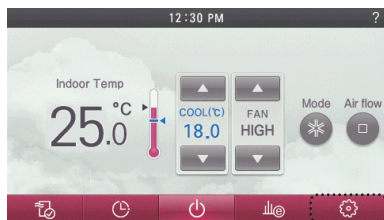


- In setting screen, press 'User' button.
- It moves to the User Setting screen.

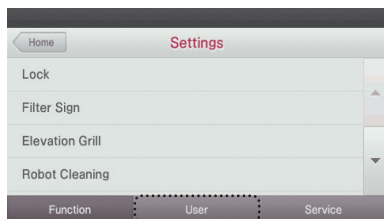


- In User Setting screen, press 'Schedule Initialization' button.

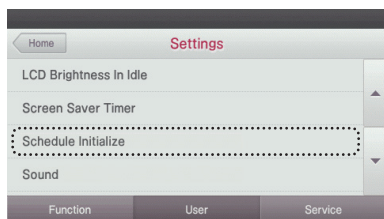

- Press the check box, and press 'Done' button to initialize all timer settings of the remote controller.
- Pressing the Done button, it will exit from the setting screen.

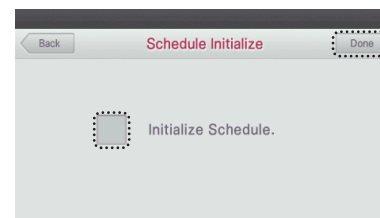


- If you press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button without pressing done, you will be returned to the previous screen and your changes will not be applied.

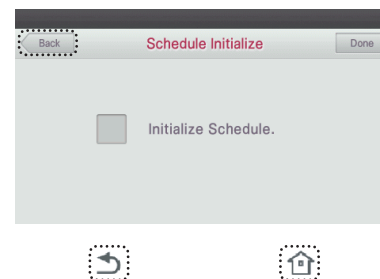


Touch Beep

This function allows you to choose whether or not you would like a touch screen sound effect.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu screen.

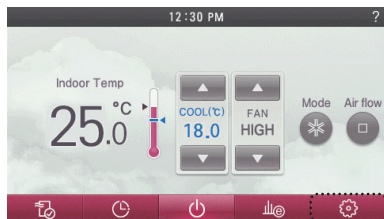


- In setting screen, press 'User' button.
- It moves to the User Setting screen.

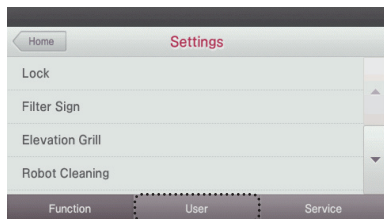


- In User Setting screen, press 'Sound' button.
- It moves to the touch beep setting screen.

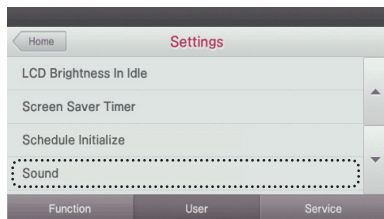

- Press 'Sound' category's 'Disable/Enable' button to set whether to use the touch beep.
- If you select 'Disable', no sound effect will occur when you press the keypad display.
- If you select 'Enable', you will have an audible beep for key presses on the display.

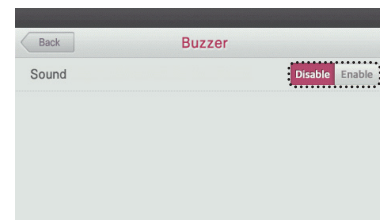


- Press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button to exit from the setting screen.

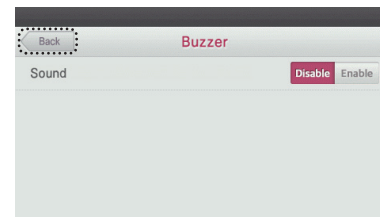


Home theme

You can change the amount of information you would like displayed on the home screen. There are two modes. Standard mode and simple mode.


- Press the screen's Set* button.
- It moves to the settings menu screen.

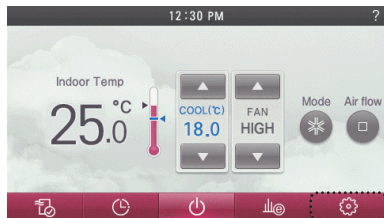


- In setting screen, press 'User' button.
- It moves to the User Setting screen.

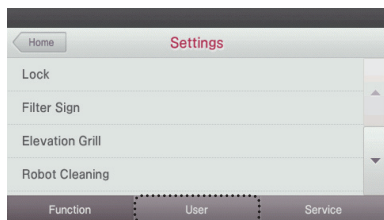


- In User Setting screen, press 'Home Theme' button.

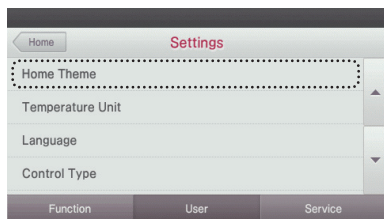

- Select the desired Screen Mode and press the Save button.
Standard mode displays only the frequently used functions in the main screen.

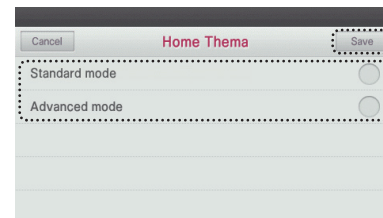

- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Save', the Home Theme screen will be closed and your changes will not be applied.

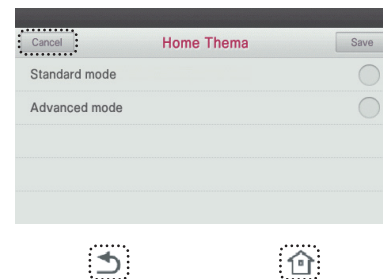


- If you choose the Advanced mode theme, you will see the following screen as your main screen.




Temperature Unit Setting

This function allows you to set your unit of measure in whole or half degree increments.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.

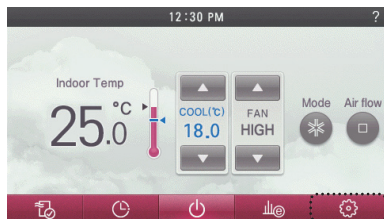


- In setting screen, press 'User' button.
 - It moves to the User Setting screen.

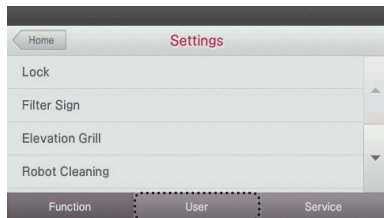


- In User Setting screen, press 'Temperature Unit' button.
 - It moves to the Temperature Unit Setting screen.

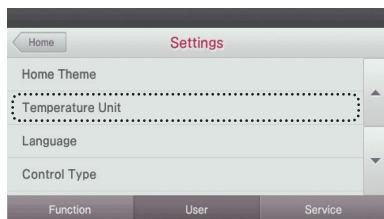

- Set the temperature unit increments that you want to display, and press 'Save' button to save the setting.
 - You can select the temperature control in the units of 1°C / 0.5°C.
 - If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.
 - If you press the Save button, it will exit from the setting screen.

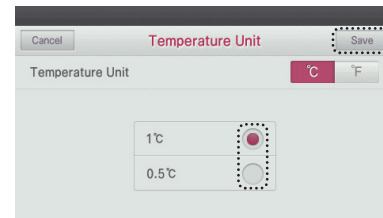

- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, without pressing 'Save', the screen will be closed and your changes will not be applied.

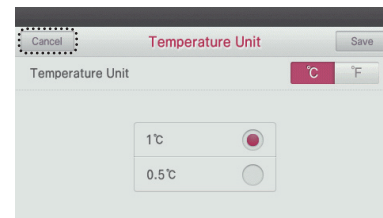


! NOTE

This feature is not available in all products.


Language Setting

This function allows the user to choose the local language for the display screen.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.

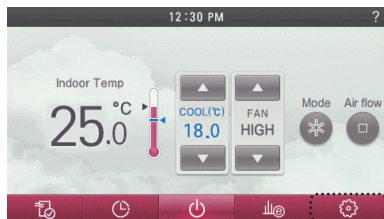

- In setting screen, press 'User' button.
 - It moves to the User Setting screen.

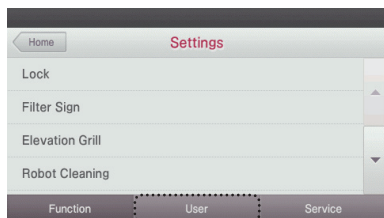


- In User Setting screen, press 'Language' button.
 - It moves to the Language screen.

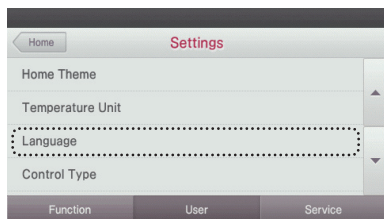

- Set the language to use, and then press 'Save'.
 - If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.
 - Once the Save button is pressed, after change value, it will Pop-up window appears.
 - After waiting about 5 seconds if you push the reset button on the bottom of the remote control to reboot the selected language.
- * Please refer to "PART DESCRIPTION" section of the manual reset button location.



- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button without pressing 'Save', it will exit from the Language setting screen without saving any of the settings.

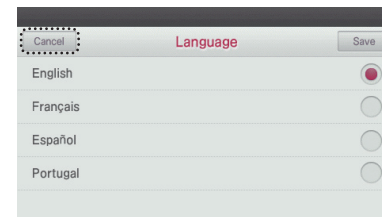


Control Type Setting(North America Only)

It is the function to set GUI type on the remote controller.


* If you want to use in other regions, except North America, does not fit in the environment are expected to use this feature inconvenient.

We recommend that you use it only in the region (North America).


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu screen.

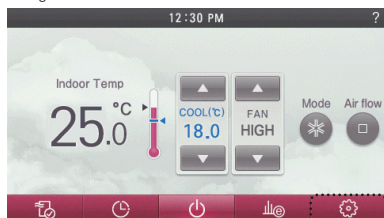


- In setting screen, press 'User' button.
- It moves to the User Setting screen.

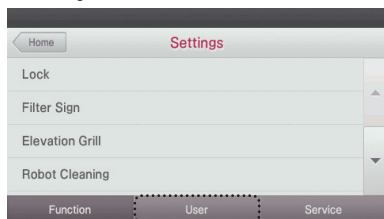


- In User Setting screen, press 'Control Type' button.
- It moves to the Control Type Settings screen.

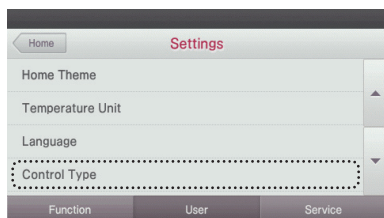


- Set the control type to use, and press 'Save' button when done.
- If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.
- If the setting is changed by pressing the Save button, a pop-up window appears, perform the initialization schedule.

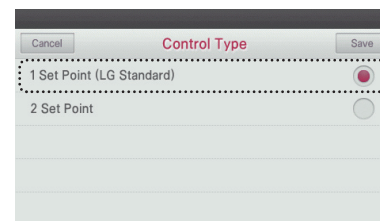

- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button without pressing 'Save', it will exit from the Control Type setting screen without saving any of the settings.

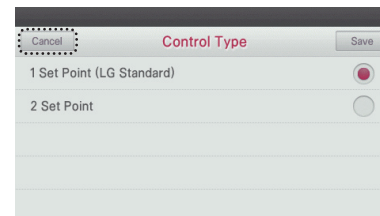


- Replace sentence with * When 2 Set Point control is selected, a different main screen is displayed, as shown below.*

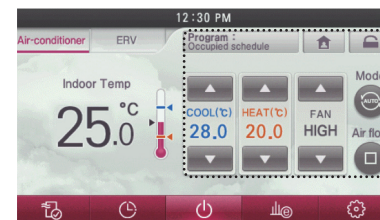


Summer Time Setting

It is the function to set summer time duration on the remote controller system date and time.


- Press the screen's Set* button.
- It moves to the settings menu screen.

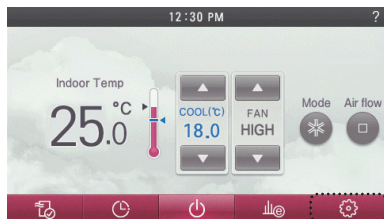


- In setting screen, press 'User' button.
- It moves to the User Setting screen.

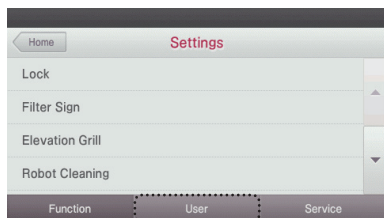


- In User Setting screen, press 'Summer Time' button.
- It moves to the Summer Time Setting screen.

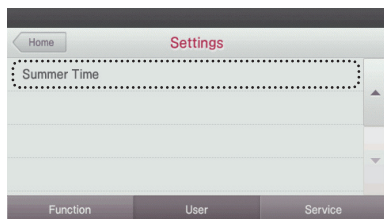

- Set summer time duration, and press 'Save' button when done.
- If you exit without pressing the Save button, your changes will not be applied.
- If you press the Save button, your changes will be applied and the controller will exit from the setting screen.

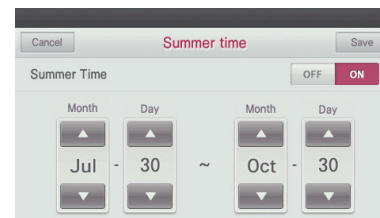

- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the Summer time setting screen without saving any of the settings.

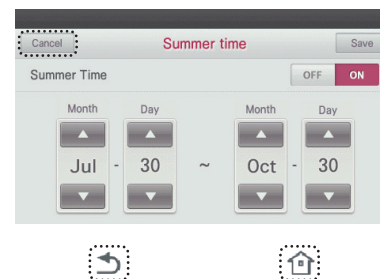


SERVICE SETTING


Service Contact

It is the function to check and input the telephone number of the service center that can be contacted when a defect occurs in the product.


- Press the screen's 'Set' button.
- It moves to the settings menu screen.

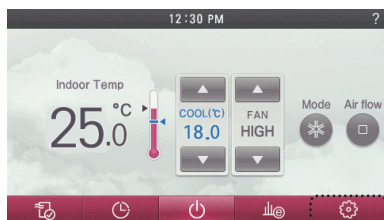


- In setting screen, press 'Service' button.
- It moves to the Service Setting screen.

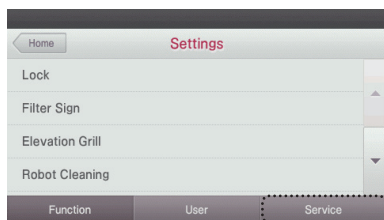

- In the service screen, press 'Service Contact' button.
- It moves to the Check Service Number screen.

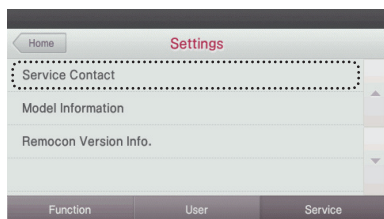


- Check the service number.
- If the service number is not registered, + 1544 7777 will be displayed.

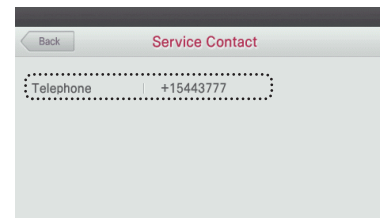


Service number registration and change


- In the service number screen, press 'Telephone' button.
- It moves to the service number change screen.

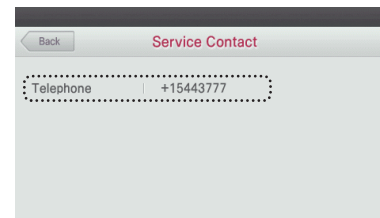


- In the service number change screen, press the digits to input the service center number.

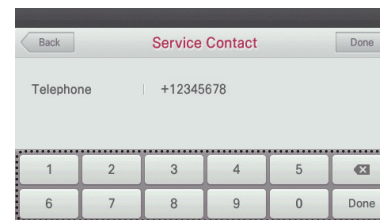

- Press 'Done' button to save the changed service number.
 - If you exit without pressing the Done button, your changed value will not be applied.
 - Once you press the Done button, it will exit from the setting screen.

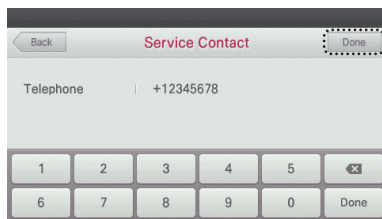


- If you press 'Cancel', 'Go Back', or 'Home' button without pressing the 'Save' button, it will exit from the service number screen and you changes will not be applied.

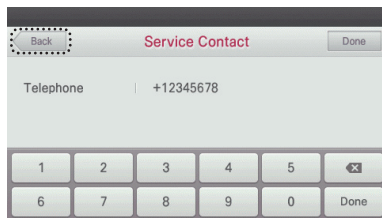


Model Information

It is the function to check indoor/outdoor unit product type connected to the remote controller and capacity information.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.

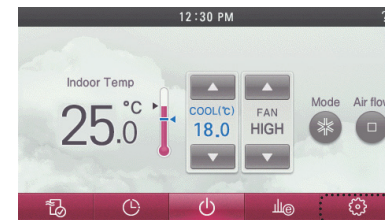


- In setting screen, press 'Service' button.
 - It moves to the Service Setting screen.

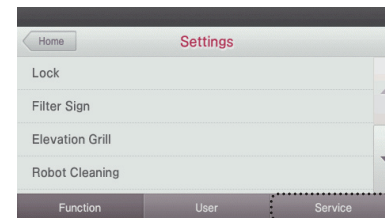


- In service screen, press 'Model Information' button.
 - It moves to indoor/outdoor unit information screen.

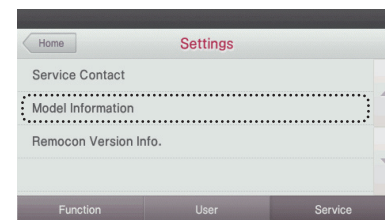

- Check indoor/outdoor unit and capacity information.

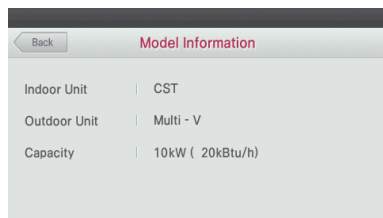

- Once you press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the setting screen.

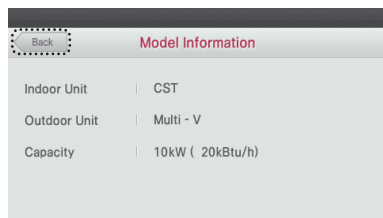


! NOTE

The indoor/outdoor unit information checking function is not available on all products.


Remocon version information

It is the function to check remote controller model name and software version. This information is useful when having a service call placed.


- Press the screen's 'Set' button.
 - It moves to the settings menu screen.

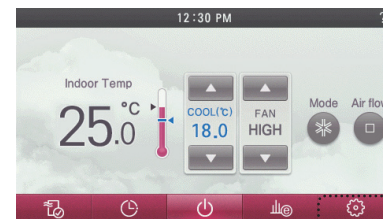


- In setting screen, press 'Service' button.
 - It moves to the Service Setting screen.

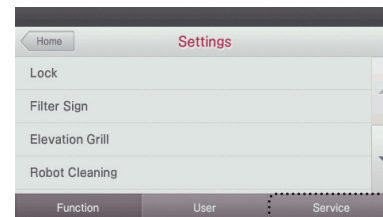


- In service screen, press 'Remocon Version Info.' button.
 - It moves to remote controller version information.

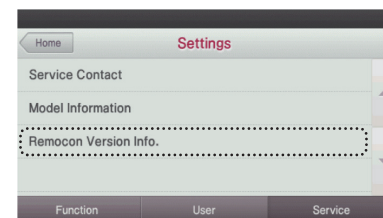

- Check software version information of wired remote controller.

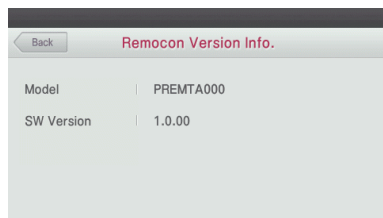


- If you press 'Back', 'Go Back', or 'Home' button, it will exit from the setting screen.

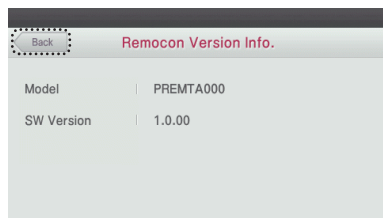


Self-diagnosis for Trouble Mode

It automatically runs a self-diagnosis when there is a trouble detected in the system. It displays the trouble mode number with maintenance CODE.

<Individual control>

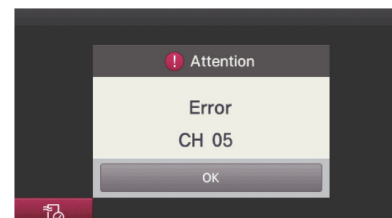

<Group control>

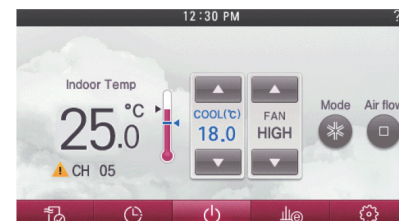

In order to expedite a service, please remember the error number and provide it when consulting an installer.

An emergency elevation grill can be operated even in the case of errors.
(Except the trouble mode number 03)


* If the centralized control lock or wired remote controller lock is programmed, this function will not work.

* Some product may not include this function.


INSTALLATION

Installation of Remote Controller

- Secure the back plate flush to the wall using the provided hardware.
 - Take care not to bend the back plate during installation as this may cause it to malfunction.
 - If a reclamation box is included with your remote controller, install the remote controller installation plate as shown by the illustrations below.


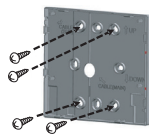


<4 socket reclamation box installation>

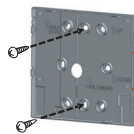


<2 socket reclamation box installation>

- Remote controller's wire may be installed at three different locations on the plate. Select appropriate direction according to the installation environment.
 - Wiring directions: wall reclamation, top side, or left side
 - If you install the remote controller cable on top side or left side, install after removing the remote controller cable guide groove. (✱ Use pliers to remove guide groove.)

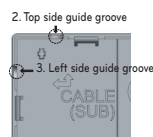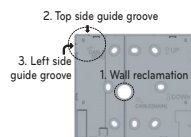

- Fix the remote controller top part to the back plate on the wall as shown in the figure below, and press the bottom part to combine it with the back plate.
 - Press together so that there is no gap between the remote controller and the top/bottom/left/right side of the back plate.
 - Before combining with the installation plate, arrange the cable so that it does not interfere with the circuit parts.

<Order of Combining>




- To remove the remote controller from the back plate, insert a flat head screwdriver in the bottom part separation hole and turn clockwise.
 - There are 2 separation holes at the bottom side. Slowly separate using each hole.
 - During the separation, be careful not to damage the internal parts.

<Order of Separation>



- Use the connection cable to connect the indoor unit and the remote controller.

12 V	Red
Signal cable	Yellow
GND	Black



- In the following cases, separately purchase and use the cable suitable for the situation.
 - Do not install the cable for longer than 50 m. (It may cause communication defect like CH03)
 - If the distance between the wired remote controller and the indoor unit is 10 m or longer: Use 10 m extension cable. (Model : PZCWRC1)
 - If several indoor unit products are controlled by one wired remote controller: Use group control cable. (Model : PZCWRG3)


NOTE

- During the wired remote controller installation, do not reclaim in the wall. (It may cause temperature sensor disorder.)
- Do not install the cable for longer than 50 m. (It may cause communication defect such as Code CH03)
- ✱ During the installation of the extension cable, carefully check the connecting socket and plug of the remote controller and linked indoor unit.
- ✱ If the extension cable is connected in reverse direction, connector will not make a solid connection causing loss of communications.
- ✱ Specification of the extension cable: AWG 24, 3 conductor or above.

Group Control

Connects and controls 2 or more air conditioner indoor units to one wired remote controller.

✱ Use the group control cable for connection.

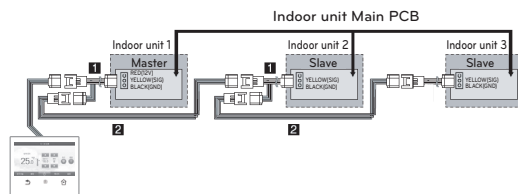

Purchase Specialized Company's Accessories

- ① Group control cable (PZCWRCG3): Connect to indoor unit's wired remote controller connector
 - ② Extension cable (PZCWRC1): Connect to No. ① cable and slave indoor unit's wired remote controller connector
- While No. ① cable is connected, connect No. ② cable.




NOTE

- Connect only GND and signal cable to the indoor unit set as slave. (If power cable is also connected, it may cause loss of communication)
- Inquiries related to the purchase of the cable shall be directed to the specialized company and the service center.

- Check the existence of the event communication in the product manual, and change master/slave of the remote controller.
 - It only supports the interface with event communication applied models (corresponding to the models after Multi-V Super II).
- ✱ For details, refer to 'Remote controller master/slave'.

- Change indoor unit's master/slave setting.

- Change master/slave setting with switch on the indoor unit PCB for ceiling type cassette and duct group.

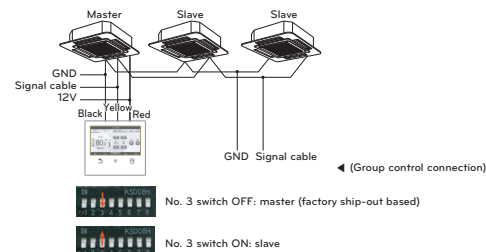





- For details of the wireless remote controller master/slave setting changes, refer to the wireless remote controller manual.
- After completing the master/slave setting in the indoor unit, turn OFF the power of the indoor unit, and turn the power ON again after 1 minute.

NOTE


- During the group control, set only one indoor unit as master.
- During the group control, some functions except default operation setting, fan Setting Low/medium/high, remote controller lock setting, and time setting may be restricted.
- Slave set indoor unit cannot communicate with remote controller when remote controller has a connection with only one indoor unit.

Air conditioner and ventilation interface

- Use wired remote controller to control when air conditioner indoor unit and ventilation product are connected and installed at the same time.
 - Once power is connection, and the remote controller establishes communication with the indoor unit, normal operation will commence.

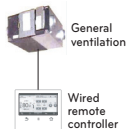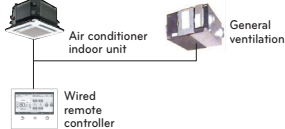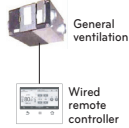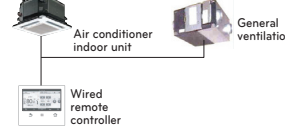	Independent operation	Interfaced operation
General ventilation	[General ventilation independent operation] 	[General ventilation interfaced operation] 
Direct ventilation	[Direct ventilation independent operation] 	[Direct ventilation interfaced operation] 

- ✦ Connection method is the same as the air conditioner user manual. (Refer to the remote controller manual group control page.)
- ✦ Ventilation units represent general ventilation units and direct expenditure type ventilation units.
- If two wired remote controllers are installed to one air conditioner, connect as in the below figure.
 - ✦ If two wired remote controllers are installed to one air conditioner, as in the below figure, set one wired remote controller as master, and the remaining one as slave.
 - ✦ Premium Wired Remote controller has a restriction in two remote controller linked with one indoor unit. Please check whether current capacity of the indoor unit can support electric current load of two premium wired remote controllers. (Please refer to details in Premium wired remote controller service manual (MFL626129218))

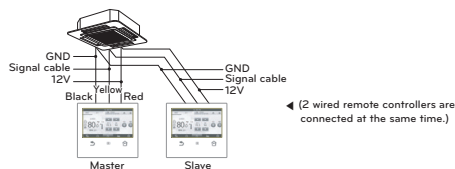

NOTE

If 2 or more wired remote controllers are used, you need to set master/slave of the remote controllers. For details, refer to 'Remote Controller Master/Slave'.


INSTALLER'S SETTING OPTIONS

How to enter installer setting mode


CAUTION

Installer setting mode configures the detailed function of the remote controller. If the installer setting mode is incorrectly set, it may cause product failure, user injury, or property damage. It must be set by an installation specialist who holds an installation license. If it is installed or changed without installation license and without authorization, installer will be responsible for all malfunctions, which will result in voiding of any warranties or provision of free technical service.

- When you press and hold the wireless remote controller signal receiver for 3 seconds or longer and release it in the air conditioner or ventilation main screen, it enters the installer setting mode.
 - When you enter from air conditioner screen, it enters air conditioner installer setting, and when you enter from ventilation screen, it enters ventilation installer setting.
 - If button is not pressed for at least 3 seconds, it will not enter the setting mode.

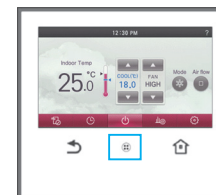

- In 'Input Code' screen, you can input code to carry out Installer Setting Function.

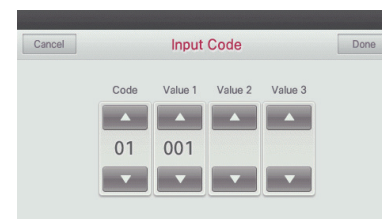

- ✦ During the input of the installer code, refer to the installer code if no buttons are pressed.
- ✦ If no buttons are pressed for about 60 seconds, it automatically exits from the setting screen.

NOTE

Some categories of the menu may not be displayed or menu name may differ depending on your specific indoor unit model type.

Installer setting code table

<General air conditioner product code table>

Code	Setting Mode	Setting Value		
		Value 1	Value 2	Value 3
1	Test Run	001 : Cooling 002 : Heating		
2	Central control address setting	0~F : Group	0~F : Unit	
3	ESP	<ESP step> 001 : SLOW 002 : LOW 003 : MED 004 : HIGH 005 : POWER	<ESP setting value> 0~255	
4	Temperature sensor	001 : remote controller 002 : indoor unit 003 : 2TH		
5	Ceiling height	001: low 002: standard 003: high 004: very high		
6	Static pressure	001 : V-H 002 : F-H 003 : V-L 004 : F-L		
7	Remote controller master / slave setting	000 : slave 001 : master		
8	Operation master / slave setting (Mode Override)	000 : slave 001 : master		
9	Dry contact mode setting	000 : manual 001 : automatic		
11	Wind amount fixing	001 : variable 002 : fixed		
12	Celsius / Fahrenheit Switching	000 : Celsius 001 : Fahrenheit		
13	Zone type	000 : Old 001 : New(4Zone) 002 : New(8Zone)		
14	Zone number	002~008 : Installed number		
17	Celsius control unit setting	000 : 1 °C control 001 : 0.5 °C control		
18	Emergency Heater Setting	<Select mode> 000 : not use 001 : use	<Setup Low Ambient Setup FAN Heating Operation> 000 : not use 001 ~ 003 : Setting Step 001 ~ 015 : Setting Step (step expand indoor unit)	<Setup Fan speed> 000 : fan off 001 : fan on

Code	Setting Mode	Setting Value		
		Value 1	Value 2	Value 3
19	Function setting in group control	000 : use basic function only 001 : use basic function & some Master indoor unit function		
20	Plasma			
21	Heater			
22	Humidification	000: Not Installed		
23	Elevation grill	001: Installed		
24	Ventilation Kit			
25	Auxiliary heater	000: Not installed 001: installed-General 002: installed-Duct type		
26	Check indoor unit Address Number			
29	Use Refrigerant leakage Sensor	000 : not use 001 : use		
31	Setting temperature range	000: 60~86 °F / 16~30 °C 001: 40~99 °F / 4~37.5 °C		
32	Static Pressure step	000: use static pressure (code 06) set value 001~011: static pressure step (code 32) set value		
33	Guard timer	000: 0 minute 001: 15 minutes 002: 30 minutes 003: 45 minutes 004: 60 minutes		
35	Cooling thermal off Fan operation	000: Cooling thermal off Fan speed -Low 001: Cooling thermal off Fan OFF 002: Cooling thermal off Fan speed setting value		
36	Use Primary Heater control	000: Cancel primary heater control 001: use primary heater control		
38	Air conditioner Fan operation interlocked with ventilation	000: air-conditioner fan off 001: air-conditioner fan operate very low		
39	Indoor unit Auto-Start setting	000: Use indoor unit auto restart 001: not use indoor unit auto restart		
40	Occupancy sensor 'occupy maintain' time setting	000: 0 minute 001: 10 minutes 002: 30 minutes 003: 60 minutes		
41	Simple Dry Contact Setting	00: Default 01: Not Use Simple Dry Contact 02: Use Simple Dry Contact 03: Use Programmable Digital Input		

* Some contents may not be displayed depending on the product function.

Code	Setting Mode	Setting Value		
		Value 1	Value 2	Value 3
46	Fan continuous operation	000 : Do not use fan continuous operation 001 : Use fan continuous operation		
47	Outdoor unit function master setting	000: Slave 001: Master		
52	CN_EXT	000 : Not use 001 : Simple Operation 002 : Simple Dry Contact 003 : Single emergency stop 004 : Occupied/Unoccupied 005 : All emergency stop		
56	Outdoor unit cycle priority	000 : Not use 001 : Standby 002 : Cool	None None 000~005 Step	
57	Outdoor temperature for heating stages	000 : Not use 001 : Use	[T1 setting range] -23.0~16.0°C (-10~60°F)	[ΔT setting range] 0.0~35.0°C (0~70°F)
58	Low Noise Mode Priority	000 : ODU 001 : RMC		
59	Humidity detection location	000 : RMC 001 : IDU		
61	Room temperature compensation	-10°F ~ 10°F (-5°C ~ 5°C)		
62	Room humidity compensation	-10% ~ 10%		
63	VAV RPM step	0 ~ 5		

<Ventilation product code table>


Setting mode	Code value	Functional product	Setting value
Test Run	1	DX(Direct Exchanger) Type	01 : cooling operation
Central control address setting	2	General	00~FF : central control address
Air supply ESP	3	General/DX Type	<ESP stages>
			01 : weak
			02 : strong
Air discharge ESP	4		03 : very strong ※ Same as general air conditioner products' marking.
Product direction	5	General	01 : normal 02 : reverse
Express ventilation priority	6	General/DX Type	01 : priority in supply, 02 : priority in discharge
Remote controller master/ slave setting	7	General/DX Type	00 : slave, 01 : master
Operation master/slave setting	8	DX Type	00 : slave, 01 : master
Dry contact automatic mode	9	DX Type	00 : off, 01 : set
Wind amount fixing	11	DX Type	01 : variable, 02 : fixed
Ventilation single humidification	13	General/DX Type	00 : function used, 01 : function not used
Ventilation heating humidification	14	DX Type	01 : automatic, 02 : manual
Ventilation standard wind amount	15	General Type	00 : factory ship out value 11 : 10 % increase 21/22 : 10/20 % decrease

※ The code value marking may be different for each product.


Test Run Operation (air conditioner / DX type ventilator)

Test Run (air conditioner / DX(Direct Expenditure) type ventilator)
You must perform test operation after the product installation.
For details related to the trial operation, refer to the product manual.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- In the Code input field, select test run code value '01'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

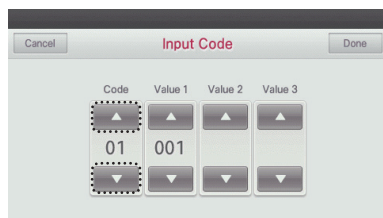

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select the test run mode, and press 'Done' button to start the test run.
 - If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

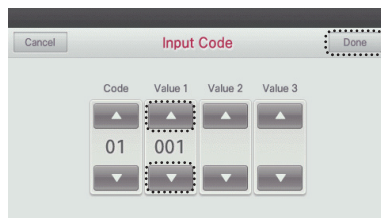

- ✱ Test operation mode value
- 01: cooling operation
 - 02: heating operation




- During the test operation, if you operate any of the following functions, the test run will be interrupted and stop.
 - Operation mode, temperature up/down, fan speed, Air flow direction, power on/off button.


Central control address (air conditioner /General, DX type ventilator)

This function allows the user to set the central control address of the indoor units during the central controller connection.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select '02' for Code value.
 - You may need to press '▲', '▼' button to change the code value.

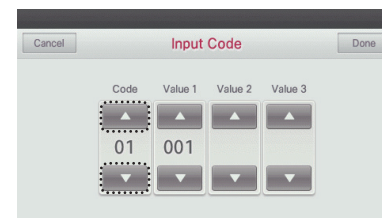

- At the Value 1 and Value 2 fields, press the use '▲', '▼' button to select group address and indoor unit address value, and press 'Done' button to complete the address setting.
 - If you do not press 'Done' button, your value settings will not be applied.
 - Hexadecimal values, can be set from 0~F.

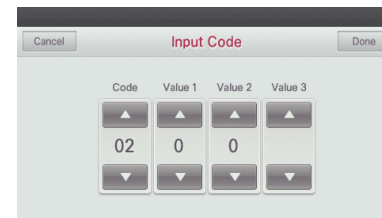

- ✱ Address setting
- Value 1: group number
 - Value 2: indoor number

- ✱ If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.

ESP setting (air conditioner / General, DX type ventilator)

This function allows you to set the fan speed step value for each speed rate.

! NOTE


- If ESP is incorrectly set, it may cause air conditioner malfunction.
- This function must be set by an installation professional.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.

- In the Code field, set the ESP setting value to '03'.


* For ventilation product, code values are divided to '03' supply air and '04' discharge air ESP setting. Refer to the installer setting code table.

- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

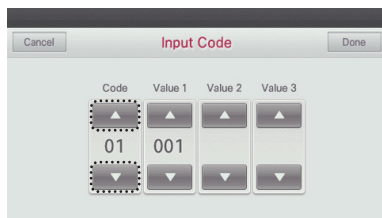

- At the Value 1 and Value 2 fields, press the, '▲', '▼' button to select ESP air amount stage and ESP value, and press 'Done' button to apply the ESP setting.

- If you do not press 'Done' button, your field input value will not be applied.

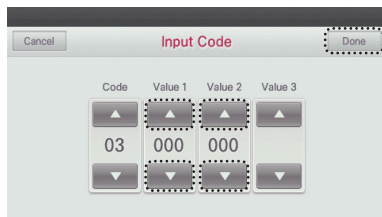

* ESP setting

- Value 1: ESP fan speed step
- Value 2: ESP value

* ESP setting value input can be 0~255

ESP wind amount stage	wind amount
01	SLOW
02	LOW
03	MED
04	HIGH
05	POWER

<Air conditioner>

ESP wind amount stage	wind amount
01	LOW
02	HIGH
03	POWER

<Ventilator>

! NOTE

- Be especially careful not to switch ESP values corresponding to each wind amount.
- 'SLOW' and 'POWER' may not be set for some indoor unit products.
- Available ESP value may be different for each product and capacity.


Indoor temperature detection sensor setting (air conditioner)

This function select the temperature sensor to determine the indoor temperature.


- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.

- At the Code input field select indoor temperature detection sensor setting code value '04'.

- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

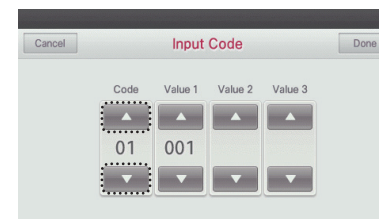

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select the sensor location setting value and press 'Done' button to apply the indoor temperature detection sensor location setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

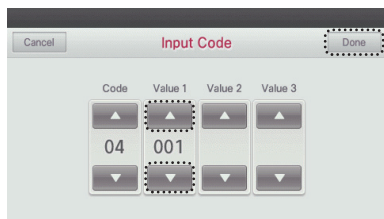

✱ Sensor location setting value

- 01: remote controller
- 02: indoor unit
- 03: 2TH

Temperature sensor location		Function
Remote controller		Operate the system with wired remote controller's temperature sensor
Indoor unit		Operate the system with indoor unit's temperature sensor
2TH	Cooling	Compare the temperatures of the indoor unit and the wired remote controller and operate with the higher temperature (There are system operated with lower temperature)
	Heating	Compare the temperatures of the indoor unit and the wired remote controller and operate with the lower temperature


✱ 2TH function's operation characteristics may be different for each product.

✱ If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Ceiling height selection (air conditioner)

This function adjusts the wind amount stages according to the ceiling height for the ceiling type unit.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

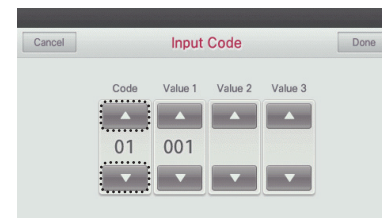

- In value1, use '▲', '▼' button to select ceiling height setting value, and then press 'Done' button to apply the ceiling height setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

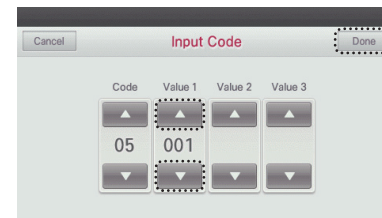

✱ Ceiling height setting value

- 01: low
- 02: standard
- 03: high
- 04: very high

Ceiling height	Function
Low	Fan speed operates one step slower than the default value.
Standard	Operates at the default fan speed
High	Fan speed operates one step faster than the default value.
Very high	Fan speed operates two steps faster than the default value.

✱ If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


! NOTE

- Ceiling height setting is only available for certain models.
- Some indoor units may not have a 'very high' ceiling option.
- For details, refer to the indoor unit's manual.


Static pressure setting (air conditioner)

Static pressure can be set only for the duct products.
It cannot be set for other products.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- At the Code field, select static pressure setting code value '06'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

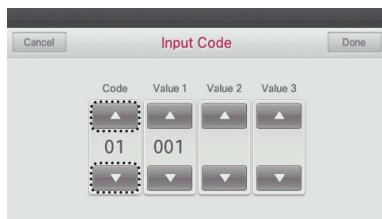

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select static pressure selection setting value, and press 'Done' button to apply the static pressure level setting.
- If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

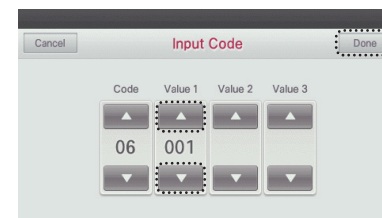

✱ Static pressure selection setting values

- 01: V - H
- 02: F - H
- 03: V - L
- 04: F - L


Static pressure		Function	
		Operation region	ESP default value
Variable high static pressure	V - H	Variable	High static pressure (High)
Fixed high static pressure	F - H	Fixed	High static pressure (High)
Variable low static pressure	V - L	Variable	Low static pressure (Low)
Fixed low static pressure	F - L	Fixed	Low static pressure (Low)

✱ If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Remote controller master / slave setting (air conditioner / Gernal, DX type ventilator)

This function sets configuration for the master/slave setting through the remote controller.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- At the Code field select remote controller master / slave setting code value '07'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

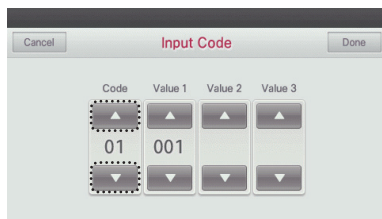

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select remote controller setting value, and press 'Done' button to apply the remote controller master / slave selection input.
- If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

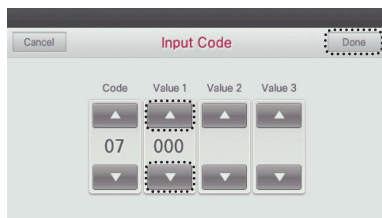

- ✳ Remote controller setting value
 - 00: slave
 - 01: master


Remote controller	Function
Master	During the group control, the indoor units are operated based on the remote controller. (It is set as master at as shipped.)
Slave	During the group control, all remote controllers except 1 master remote controller are set as slaves.

- ✳ If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Operation master / slave setting (air conditioner / General, DX type ventilator)

This function sets the indoor unit to either slave or master mode depending on the input code value.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- At the Code field select operation master / slave setting code value '08'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

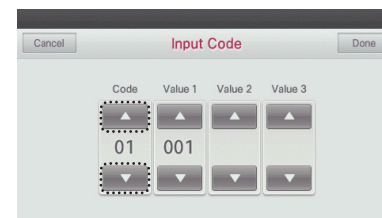

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select operation setting value, and press 'Done' button to apply the master / slave setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

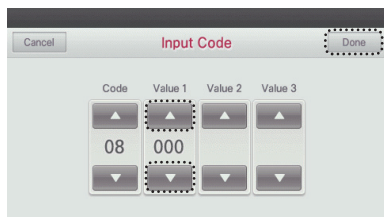


- * Operation setting value
 - 00: slave
 - 01: master

! NOTE

Master/slave operation is not available with all products

- * If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.
- * Operation master / slave selection function may not work in some products.
- * When the slave operation function is selected, 'linked control' is displayed in the remote controller display window as in the figure below

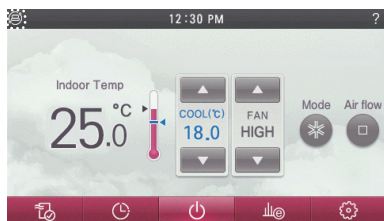


Dry contact mode setting (air conditioner / DX type ventilator)


What is a dry contact?

It refers to the contact point signal input such as a hotel card key, human body detection sensor, etc. is used with the air conditioner.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select dry contact mode setting code value '09'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

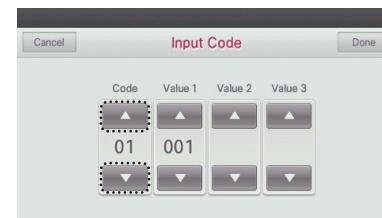

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select dry contact setting value, and press 'Done' button to apply the dry contact mode setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

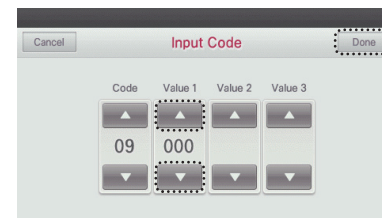

- * Dry contact setting value
 - 00: manual
 - 01: automatic

! NOTE

For detailed functions related to the dry contact mode, refer to the dry contact manual.

- * If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Fan speed fixing (air conditioner / DX type ventilator)

It is the function to apply different fan speeds automatically for each thermal control status.


✱ Variable: When COMP is ON, operate as the set fan speed, and when COMP is OFF, operate at 'ROW' fan speed.

Fixed: When COMP is ON, operate as the set fan speed, and when COMP is OFF, also operate at the set fan speed.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- At the Code field select fan speed fixed setting code value '11'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

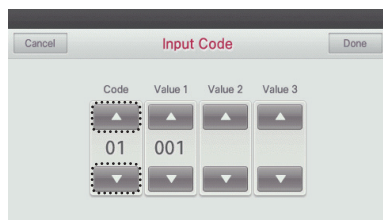

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select wind amount fixing setting value, and then press 'Done' button to complete the fan speed fixing setting.
- If you do not press 'Done' button, your changes will not be applied.

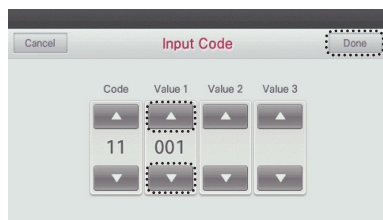


- ✱ Fan speed fixed setting value
 - 01: variable
 - 02: fixed

- ✱ If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Celsius / Fahrenheit Switching (air conditioner)

This function is used for switching the display between Celsius and Fahrenheit. (Optimized only for U.S.A)

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Celsius / Fahrenheit Switching code value '12'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

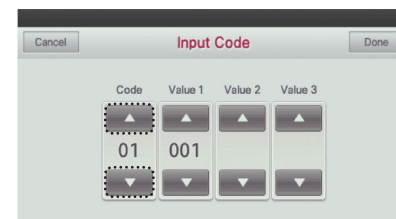

- In value1, use '▲', '▼' button to select Celsius control unit setting value, and press 'Done' button to complete the Celsius / Fahrenheit Switching setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

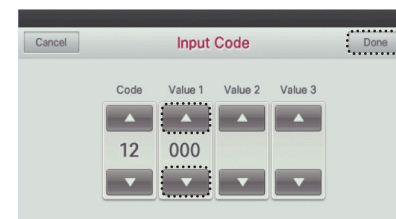

- ✱ Celsius control unit setting value
 - 000: Celsius
 - 001: Fahrenheit

- ✱ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Zone Type Setting(air conditioner)

This function is only available on some products.


It is possible to setup zone new type or old one of the product which is available to install the damper controller.

! NOTE

- The zone control function is not available when using 'Group control'
 ※ Group control : Connects and controls 2 or more air conditioner indoor units to one wired remote controller.
- If you use dual wired remote controllers, please use the master wired remote controller to set the zone type.
 The slave wired remote control does not need to set the zone type.
 For setting remote master / slave, refer to 'Remote control master / slave setting' pages.
- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Zone type setting code value '13'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

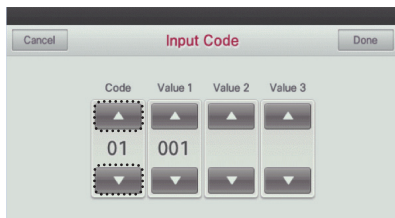

- In value1, use '▲', '▼' button to select Celsius control unit setting value, and press 'Done' button to complete the Zone type setting.
 - If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

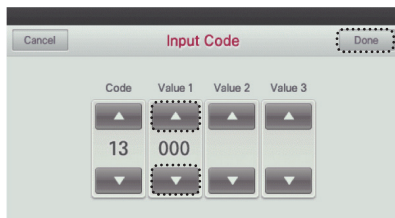

✦ Setting value

Setting value		Description
000	Old	Settings to control the damper via an external thermostat. - You can check the open / close status of the damper. However, you can not control the damper via wired remote control.
001	New (4zone)	Setting to control 4 damper controller : You can check the open / close state of the maximum 4 dampers and control.
002	New (8zone)	setting to control 8 damper controller : You can check the open / close state of the maximum 8 dampers and control.
	※ Note : You must follow the procedure below to set the New (8zone) value. New (8zone) value is not displayed in factory default state. ① Select New (4zone) value first. ② Reset the power. ③ Select New (8zone) value.	


- ✦ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.

Zone Number Setting(air conditioner)


This function is only available on some products.

Zone Number is to set the number of installed zones. It's possible to control only in zone new type.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Zone Number setting code value '14'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

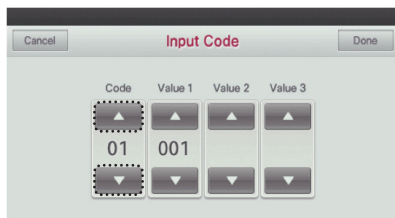

- In value1, use '▲', '▼' button to select Celsius control unit setting value, and press 'Done' button to complete the Zone Number setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

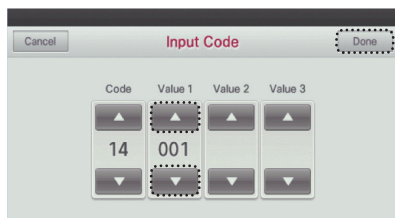

* Setting value


- 002~004 : Installed number(Zone type New(4Zone))
- 002~008 : Installed number(Zone type New(8Zone))

- * If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Celsius control unit setting (air conditioner)

Celsius control unit setting you to set the temperature adjustment unit in the unit of 1°C or 0.5°C.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- At the Code field select setting code value '17'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

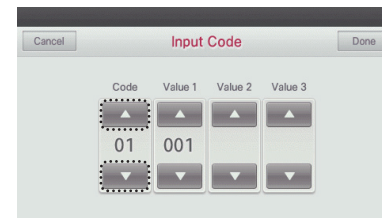

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select Celsius control unit setting value, and then press 'Done' button to complete the Celsius control unit setting.
- If you do not press 'Done' button, your changes will not be applied.

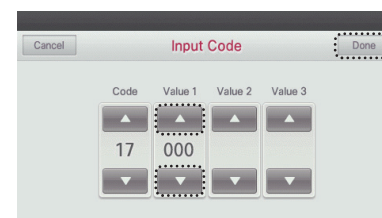

* Celsius control unit setting value

- 00: 1°C control
- 01: 0.5°C control

- * If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.

Emergency Heater Setting(air conditioner)

This function is only available on some products

This function will set the Emergency Heater Setting.


Emergency Heater is used to heat the space in emergency case such as heat pump error.

Emergency heat is in place of and does not supplement heat pump.


✦ Emergency Heater setting Function sets following conditions:

- 1) Emergency Heater operation while in error or outdoor unit operates cooling cycle.
- 2) Emergency Heater operation in Low Ambient temperature
- 3) Fan speed setting during Emergency Heater operation

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Emergency heater setting code value '18'.
You can press '▲', '▼' button to change the code value.

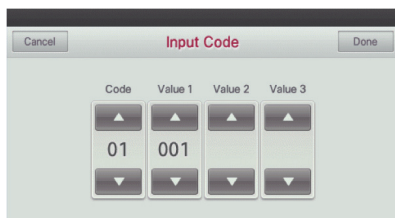


- In value1, use '▲', '▼' button to select Emergency heater setting value.

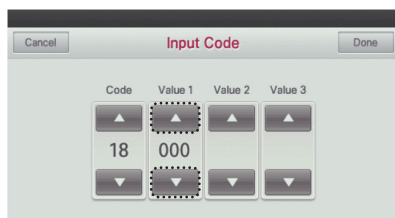

- ✦ Setting value #1(Heater Operation while in error or outdoor unit operates cooling cycle.)
 - 000 : Not use
 - 001 : Use
- ✦ If 000 is set at this stage, setting value #2 & setting value #3 will not be available.


- In value2, use '▲', '▼' button to select setting value.

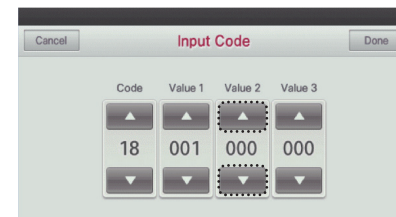

- ✦ Setting value #2(Low Ambient Heating Operation.)
 - 000 : not use
 - 001 : use - compressor off(0°F / -18°C) / compressor on(5°F / -15°C)
 - 002 : use - compressor off(5°F / -15°C) / compressor on(10°F / -12°C)
 - 003 : use - compressor off(10°F / -12°C) / compressor on(15°F / -9°C)

- ✦ Emergency heater operation in Low Ambient temperature
 - Compressor off : Emergency heater enabled compressor on : Emergency heater disabled

- In value3, use '▲', '▼' button to select setting value.

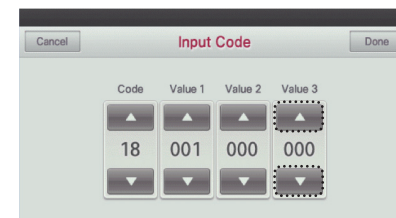

- ✦ Setting value #2(FAN Speed Setting during Emergency Heater Operation.)
 - 000 : fan off
 - 001 : fan on

- Press 'Done' button to complete setting.
If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

- ✦ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


! NOTE

This function setting must be carried out by a certified-technician.


Setting of Function control during group control (air conditioner)

This function enables the control of the common functions or some functions based on the master indoor unit during the group control.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- At the Code field select the setting code value '19' to enable function control setting during the group control.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

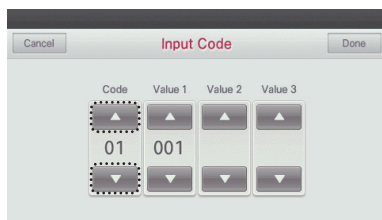

- In the Value 1 field, press the '▲', '▼' button set the value for the function control setting during the group control, and then press 'Done' button to complete the setting.
 - If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

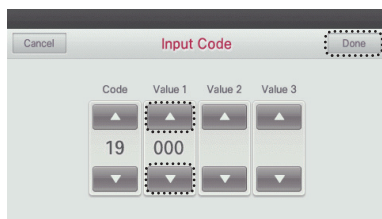

- ✦ Setting values for the function control during the group control
 - 00: only use common function in group control.
 - 01: use expanded function which is based on master indoor unit

! NOTE


- Common functions and some indoor unit master based settings shall be set only for the group control of the products with the same indoor unit types.
- For the group control of the product groups with different indoor unit types, set it with the value of '000' and use the existing group control method.

- ✦ If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.

External Devices Of Indoor Unit Setting (air conditioner)


At the Code field, select when air cleaner/heater/humidifier/elevation grill/ventilation KIT/refrigerant leakage detection sensor are newly installed to the indoor unit or when an installed KIT is removed.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- At the Code field, select the code value of the desired functional product as shown in the table below.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

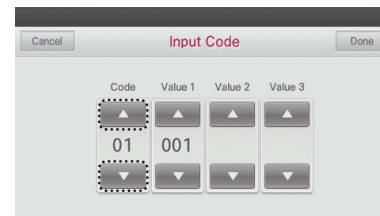

Function	Code value
Air cleaner	20
Heater	21
Humidifier	22
Elevation grill	23
Ventilation KIT	24
Refrigerant leakage detection sensor	29

- In the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select the setting value for each function, and press 'Done' button when complete.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

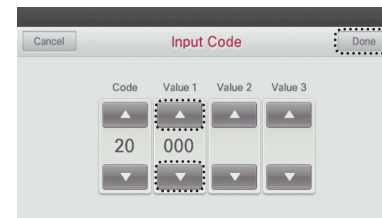


- ✦ Setting value of each function
 - 00: Not installed
 - 01: Installed

- ✦ If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Indoor unit address verification (air conditioner)

This function allows you to check the address of the indoor unit designated by the outdoor unit.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- At the Code field, select the indoor unit address verification code value '26'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

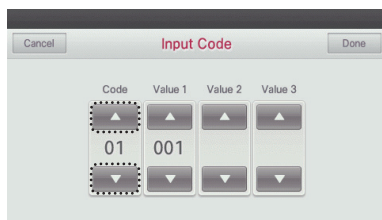

- Verify the indoor unit's setting in the Value 1 field, and press 'Done' button to complete the indoor unit address verification.

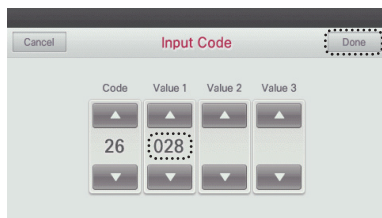


Setting temperature range (air conditioner)


This function using in 2 Set control mode.

This function is used for select setting temperature range option.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller temperature range setting code value '31'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

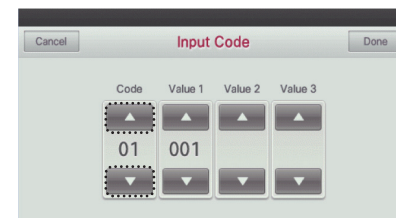

- In value1, use '▲', '▼' button to select temperature range setting value, and press 'Done' button to complete setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

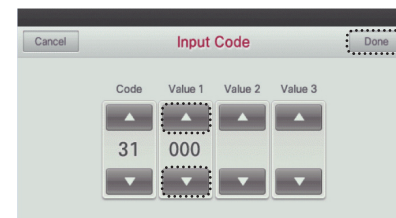

- * Setting value
 - 000 : 60~86 °F / 16~30 °C (default)
 - 001 : 40~99 °F / 4~37.5 °C

- * When the set values are changed, the items below will be initialized.
 - Setting temperature (default: Cooling: 86 °F(30 °C)/ Heating: 60 °F(16 °C))
 - Set back temperature (default: Cooling: 86 °F(30 °C)/ Heating: 60 °F(16 °C))

In case of the setting temperature range option2(31:001), please note that the setting of the remote controller (with cable) can be altered under below circumstances. (Changes in setting example)

- In case of cooling at 30~37.5 °C(64~99 °F), it is changed to cooling at 86 °F(30 °C).
- In case of heating at 4~15.5 °C(40~86 °F), it is changed to heating at 60 °F(16 °C).
- If it is on the 2Set Mode, it is changed to the current operation mode(cooling or heating) of the indoor unit.

Situation where changes in the setting occur

- a. Operates the Auto address work and pipe search in situations such as product installment and service.
- b. Occurrence of errors and deactivation.
- c. Command generated by the central control, outdoor unit, Dry contact, Remote controller, indoor unit switch.


Static Pressure Step Setting(air conditioner)

This function is applied to only duct type. Setting this in other cases will cause malfunction.


This function is only available on some models.

This is the function that static pressure of the product is divided in 11 steps for setting.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller code value '32'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

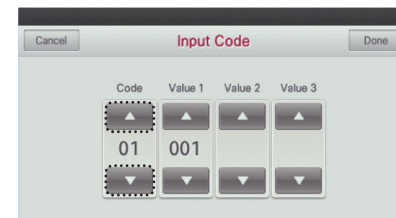

- In value1, use '▲', '▼' button to select setting value, and press 'Done' button to complete setting.
 - If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

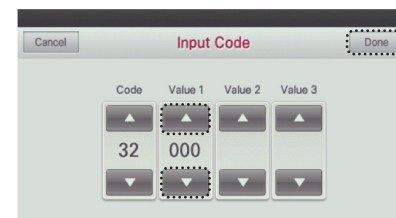

※ Setting value

- 000 : use static pressure (code 06) set value.
- 001~011 : static pressure step (code 32) set value.

! NOTE


- Static Pressure (Code 06) setting will not be used if Static Pressure Step (Code 32) setting is being used.
- For the static pressure value for each step, refer to the indoor unit in the product manual.

Guard timer(air conditioner)


It is a function that sets the minimum running time of outdoor unit cycle mode when switching from cooling mode to heating mode and vice versa during Auto Operation mode.

Under the condition of cooling/heating switching, it switches between cooling and heating mode after operation during the time scheduled in the Guard timer.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller code value '33'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

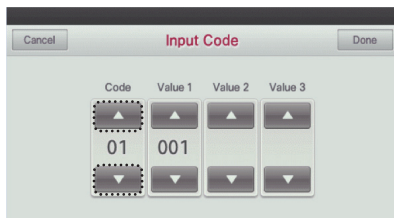

- In value1, use '▲', '▼' button to select setting value, and press 'Done' button to complete setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

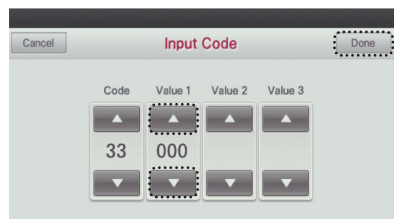


Value	Guard time
0	0 minute
1	15 minutes
2	30 minute
3	45 minutes
4	60 minutes


Fan operation in the cooling mode and thermal off conditions (air conditioner)

It is a function that sets the indoor unit fan movement, in cooling mode, when thermal is off.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller code value '35'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

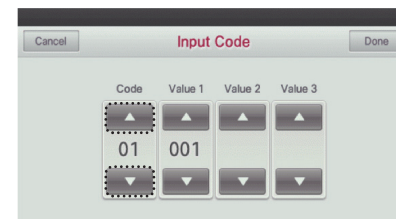

- In value1, use '▲', '▼' button to select setting value, and press 'Done' button to complete setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

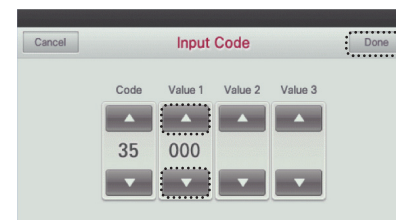


Value	Fan operation in the cooling mode and thermal off conditions
0	Fan speed Low
1	Fan off
2	Fan speed Setting value


Primary Heater control setting(air conditioner)

It is a function that sets the outdoor unit to operate with auxiliary heat source and the heater to run with main heat source in heating mode.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller code value '36'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

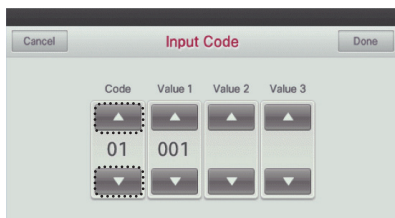

- In value1, use '▲', '▼' button to select setting value, and press 'Done' button to complete setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

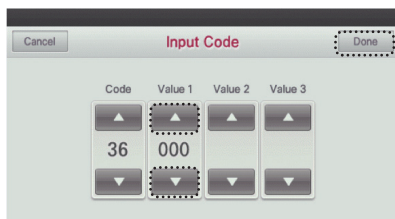


Value	Primary Heater control setting
000	Cancel primary heater control
001	Use primary heater control


Air conditioner Fan operation interlocked with ventilation (air conditioner)

It is a function that sets the availability of air conditioner FAN movement when only the ventilation is running while air conditioner is off, in case of interlock of the air conditioner operation with the ventilation operation.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller code value '38'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

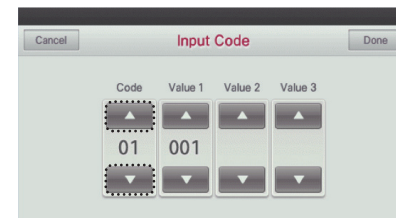

- In value1, use '▲', '▼' button to select setting value, and press 'Done' button to complete setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

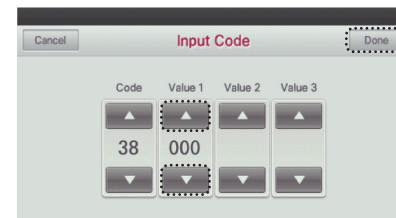


Value	Primary Heater control setting
000	air-conditioner fan off
001	air-conditioner fan operate very low


Indoor unit Auto-Start setting(air conditioner)

It is a function that sets whether to restore the indoor unit operation by resuming the previous power-on state or as power-off state in the power failure compensation.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller code value '39'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

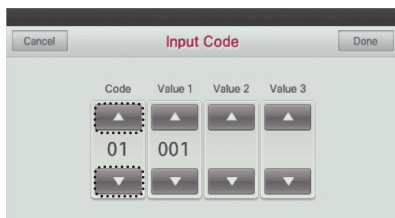

- In value1, use '▲', '▼' button to select setting value, and press 'Done' button to complete setting.
 - If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

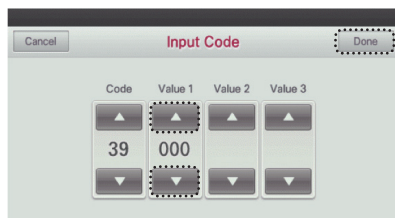


Value	Primary Heater control setting
000	Use indoor unit auto restart
001	Not use indoor unit auto restart


Occupancy Duration Time Setting(air conditioner)

It is a function that sets the light-on/occupancy duration after motion is detected when installing an occupancy sensor.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller code value '40'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

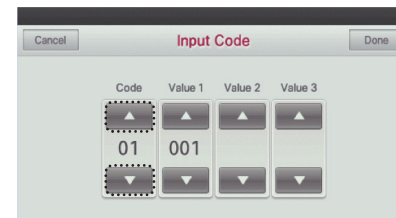

- In value1, use '▲', '▼' button to select setting value, and press 'Done' button to complete setting.
 - If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

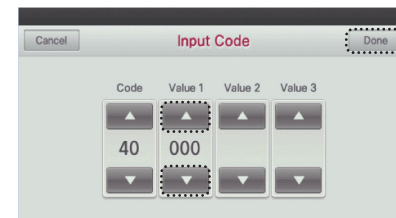


Value	Occupancy Duration Time
000	0 minute
001	10 minutes
002	30 minutes
003	60 minutes


Setting for Simple Dry contact unit(air conditioner)

This function is used when simple dry contact unit is additionally installed in the indoor unit or the installed simple dry contact unit is removed.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller code value '41'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

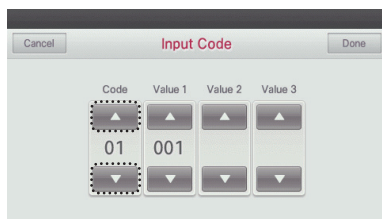

- In value1, use '▲', '▼' button to select setting value, and press 'Done' button to complete setting.
 - If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

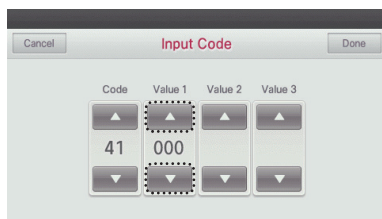

Value	Setting for Simple Dry contact unit
000	Default – Simple Dry contact Auto identification
001	Simple Dry contact : Not installed
002	Simple Dry contact : Installed
003	Use for digital input


✦ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.

✦ DI/DO may not work in some indoor unit products.


Fan continuous operation setting (air conditioner)

It is the function to set the indoor unit's continued fan function usage. (It is the function to maximize the cooling/heating efficiency by the outdoor unit operating the indoor unit fan operation longer than the previous operation method.)

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- In the Code input field, select code value '46'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

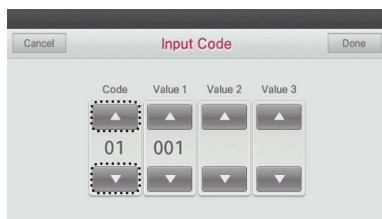

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select value, and press 'Done' button to apply the setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

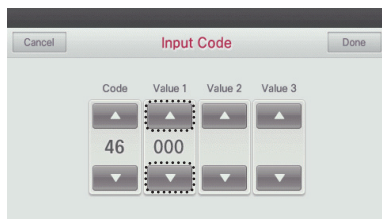

Setting value


- 000 : Do not use fan continuous operation
- 001 : Use fan continuous operation

* If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Outdoor unit function master setting (air conditioner)

It is the function to set the outdoor unit's function Master / Slave.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- In the Code input field, select code value '47'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

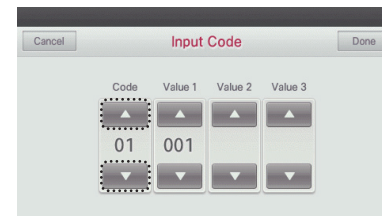

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select value, and press 'Done' button to apply the setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

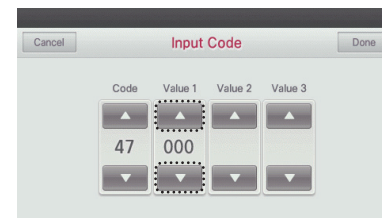

Setting value

- 000 : Slave
- 001 : Master

Slave
 Cannot enter the Smart load control function setting
 Cannot enter the low noise operation time setting
 Cannot enter the refrigerant noise reduction setting
 Cannot enter the defrost mode setting

Master
 Smart load control function setting is possible
 Low noise operation time setting is possible
 Refrigerant noise reduction setting is possible
 Low Noise Mode Priority setting is possible
 Defrost mode setting is possible

* If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


! NOTE

* When you change the outdoor unit function master setting from master to slave, check the operation status of the outdoor unit function (outdoor unit low noise operation, smart load control) and make sure to stop the outdoor unit function before the change.


CN_EXT setting (air conditioner)

It is the function to set to control the external input and output according to DI/DO set by the customer using the indoor unit's Dry Contact Port. (It is the function to decide the usage of the contact point port (CN_EXT) mounted in the indoor unit PCB.)

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- In the Code input field, select code value '52'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

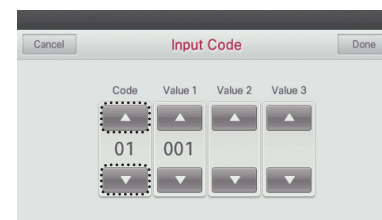

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select value, and press 'Done' button to apply the setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

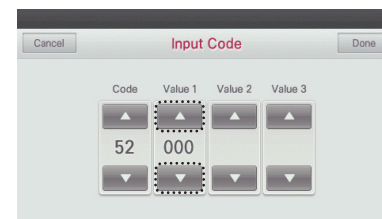

Setting value

- 000 : Not use
- 001 : Simple Operation
- 002 : Simple Dry Contact
- 003 : Single emergency stop
- 004 : Occupied/Unoccupied
- 005 : All emergency stop

* If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Outdoor unit cycle priority (air conditioner)

It is the function to clear the limit and set the operation mode when it is cleared, to be able to select the operation mode opposite to the operation mode of the outdoor unit currently in operation while the connected product is in Slave mode.


✱ When you set installer code 08:00 (operation slave), according to the operation status of the outdoor unit, cooling/heating mode selection is restricted.

● Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.

● In the Code input field, select code value '56'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

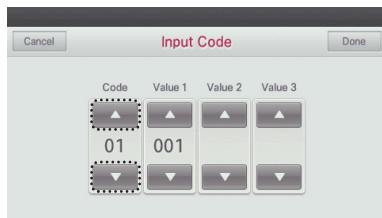

● At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select value, and press 'Done' button to apply the setting.
- If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

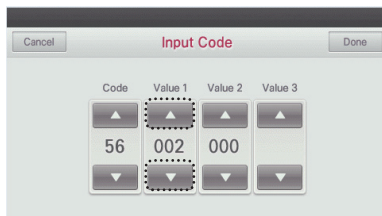

Value 1	Description
00 (Not use)	According to the outdoor unit operation mode, operation mode selection is limited. ✱ The following operation modes can be selected according to the outdoor unit cycle. - cooling cycle: auto, fan, cool, dehumidification - heating cycle: auto, fan, heat
01 (Standby)	In case of the operation mode opposite to the outdoor unit operation mode, it maintains the current operation mode. At this time, it maintains thermal off + fan off state.
02 (Cool)	Outdoor unit operation has priority in cooling operation. It is the function to enable the heating operation by heater in the product in heating operation. ✱ For heater interface operation, set 'emergency heater setting' and 'auxiliary heater'. - emergency heater setting – installer code 18 (18:01) - auxiliary heater – installer code 25 (25:01, 25:02)

Value 2	Waiting time for cooling thermal off
0	45 minute (default)
1	30 minute
2	60 minute
3	90 minute
4	120 minute
5	Not use

✱ It can be selected when 'cool (Value 1 : 02)' is set.


- It is the standby time set value to switch the outdoor unit mode to heating mode when cooling thermal off time is maintained above the set value.

* If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Outdoor temperature for heating stages (air conditioner)

It is a function that sets outdoor temperature values for two stages heating. If user sets outdoor temperature $T1$ and ΔT , indoor unit will select heating stage between indoor unit operation and heater operation.

- ✦ When the emergency heater setting is set (installer code 18), emergency heater control operation is performed with priority.
- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- In the Code input field, select code value '57'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

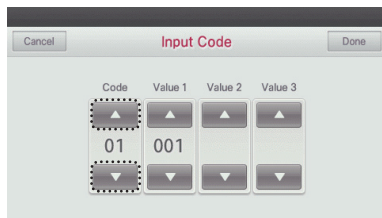

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select value, and press 'Done' button to apply the setting.
- If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

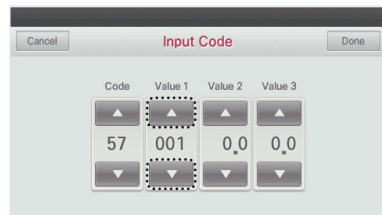

Setting value 1

000 : Not use
001 : Use


Setting value 2($T1$)

Temperature Unit	$T1$ setting range
Centigrade	-23~-16°C
Fahrenheit	-10~-60°F

Setting value 3(ΔT)

Temperature Unit	ΔT setting range
Centigrade	0~35°C
Fahrenheit	0~70°F

Operation according to $T1$, ΔT setting and outdoor temperature.

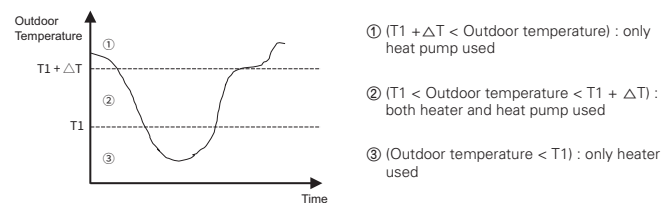


* If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Low Noise Mode Priority setting (air conditioner)

It is the function to set the low noise mode priority. (It is the function to set that only one of the outdoor unit / remote controller can control the low noise operation.)

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- In the Code input field, select code value '58'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

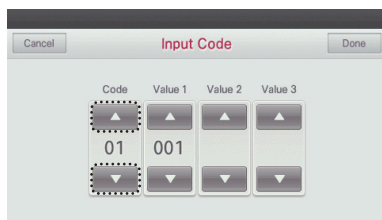

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select value, and press 'Done' button to apply the setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

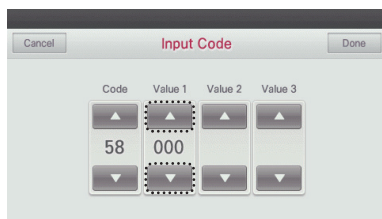

Setting value


- 000 : ODU
It is controlled in the outdoor unit itself according to the outdoor unit PCB's low noise operation Switch Setting value
- 001 : RMC
Ignore the outdoor unit PCB's low noise operation Switch Setting value

* If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Humidity detection location (air conditioner)

It is the function to set the location to detect humidity.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- In the Code input field, select code value '59'.
 - You can press '▲', '▼' button to change the code value.

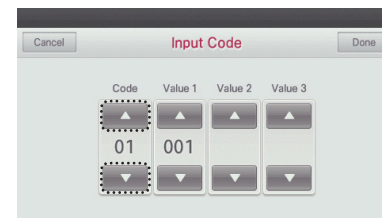

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select value, and press 'Done' button to apply the setting.
 - If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

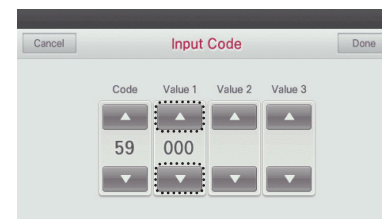

Setting value


- 000 : RMC
Humidity sensor of the remote controller itself
- 001 : IDU
Humidity received from indoor unit

* If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


VAV RPM Step setting(Air Conditioner)

It is the function to set "VAV RPM Step".

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- In the Code input field, select code value '63'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

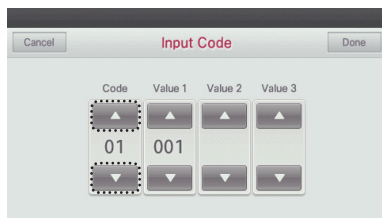

- At the Value 1 field, press the '▲', '▼' button to select value, and press 'Done' button to apply the setting.
- If you do not press 'Done' button, your settings will not be applied.

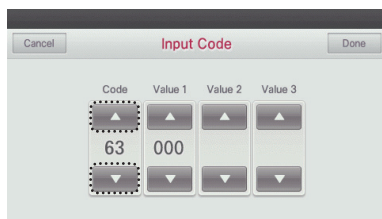

Setting value


- 000 : Not use
- 001 : 0
- 002 : 10
- 003 : 20
- 004 : 30
- 005 : 40

* If no buttons are pressed for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Product direction (General ventilator)

It is the function to set the direction of the ventilation product.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Celsius control unit setting code value '05'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

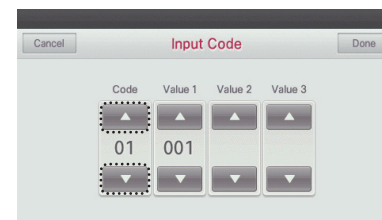

- In value1, use '▲', '▼' button to select product direction setting value, and press 'Done' button to complete the setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

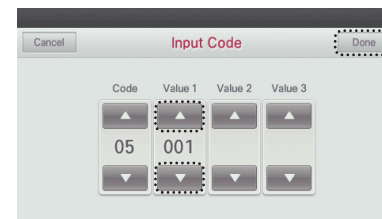

✦ Product direction setting value


- 01: normal
- 02: reverse

✦ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Express ventilation priority (General, DX type ventilator)

It is the function to set the priority of the air supply and air discharge during the express ventilation operation.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Celsius control unit setting code value '06'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

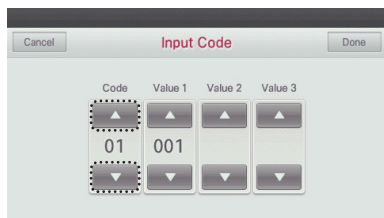

- In value1, use '▲', '▼' button to select express ventilation priority setting value, and press 'Finish' button to complete the setting.
- If you do not press 'Finish' button, the setting value will not be applied.

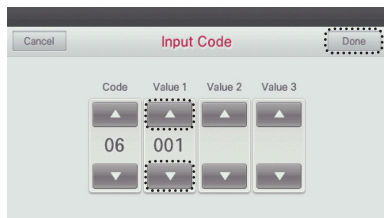

✦ Express ventilation priority setting value


- 01: priority in air supply
- 02: priority in air discharge

- ✦ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Humidification of Stand-alone Ventilation mode (General, DX type ventilator)

It is the function to set whether to use the humidification function during the ventilation product single operation.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Celsius control unit setting code value '13'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

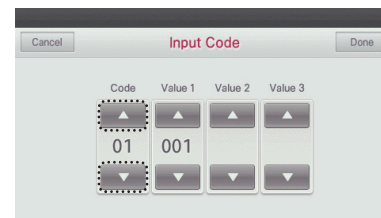

- In value1, use '▲', '▼' button to select ventilation single humidification setting value, and press 'Done' button to complete the setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

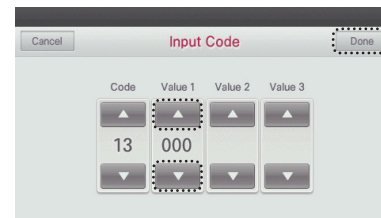

✦ Ventilation single humidification setting value


- 01: Used
- 02: Not used

- ✦ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Humidification Of Ventilation With Heating Operation (DX type ventilator)

It is the function to set the heating humidification function of the direct ventilation to be automatic or manual.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Celsius control unit setting code value '14'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

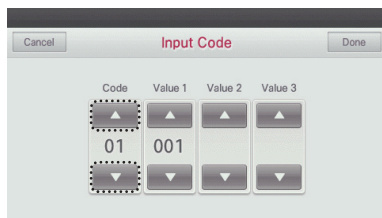

- In value1, use '▲', '▼' button to select ventilation heating humidification setting value, and press 'Done' button to complete the setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

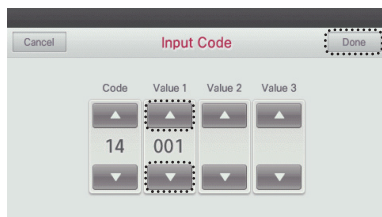

✦ Ventilation single humidification setting value


- 01: Used
- 02: Not used

✦ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.


Ventilator Fan Speed Alignment (General ventilator)

It is the function to change the standard fan speed of the ventilation product.

- Press and hold 'wireless remote controller signal receiver part' of the remote controller for 3 seconds or longer to enter the installer function.
- Select remote controller Celsius control unit setting code value '15'.
- You can press '▲', '▼' button to change the code value.

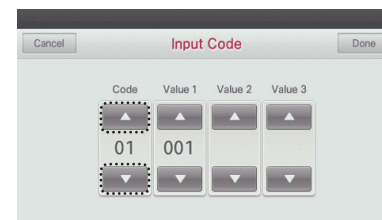

- In value1, use '▲', '▼' button to select ventilation standard fan speed setting value, and press 'Done' button to complete the setting.
- If you do not press 'Done' button, the setting value will not be applied.

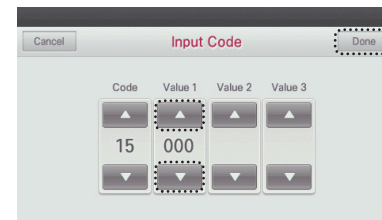

✦ Ventilation standard wind amount setting value

- 00: factory ship-out
- 01: 10% increase
- 21: 10% decrease
- 22: 20% decrease

✦ If there is no button input for about 60 seconds after the setting, it automatically exits from the setting mode.



MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION CLIMATISEUR

FRANÇAIS

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer l'appareil.

L'installation doit être réalisée conformément à la législation locale et aux normes nationales en matière de câblage et effectuée uniquement par du personnel qualifié.

Après l'avoir lu attentivement, conservez ce manuel afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Télécommande filaire Premium
PREMTA000

www.lg.com
www.lghvac.com

Copyright © 2014 - 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation d'énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de manière plus efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

- Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait représenter un danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation de courant.
- Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires à l'aide des rideaux ou des persiennes lorsqu'il est en marche.
- Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
- Ajustez le sens du débit d'air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation de l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l'air intérieur en peu de temps.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
- Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d'aération étant donné que la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.

Pour vos archives

Agrafez votre reçu sur cette page dans le cas où vous en avez besoin pour prouver la date d'achat ou pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modèle et le numéro de série ici:

Numéro du modèle: _____

Numéro de série: _____

Ces numéros sont disponibles sur l'étiquette de chaque côté du climatiseur.

Nom du distributeur: _____

Date d'achat: _____

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Respectez toujours les consignes suivantes pour éviter des situations dangereuses et garantir une performance optimale de votre produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non respect de ces consignes peut être fatal ou provoquer des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures légères ou endommager le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Installation

- Pour l'installation électrique, contactez le distributeur, le revendeur, un électricien qualifié ou un centre technique agréé.
 - Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
- Faites toujours appel au centre de services ou à un installateur spécialisé lors de la réinstallation d'un produit déjà installé.
 - Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même.
 - Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
- Le produit doit être installé conformément à la législation locale et aux normes nationales en vigueur.
- Utilisez un conduit non combustible complètement fermé si les normes de construction locales exigent le plénum.
- Fixez ou accrochez à des surfaces sur le mur.
- Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.
- Évitez l'humidité ou les endroits exposés à la pluie.

Pendant l'utilisation

- Ne placez pas de produit inflammable près du produit.
 - Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
- L'eau ne doit pas entrer dans le produit.
 - Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
- N'exposez pas l'appareil à des chocs.
 - Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.

- Contactez le distributeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre technique agréé si le produit devient humide.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure. Il existe un risque de graves blessures ou de mort en cas de non-respect des instructions.
- N'exposez pas le produit à des chocs avec des objets pointus.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
- Ne touchez pas le câble avec les mains mouillées.
- Il existe un risque de panne du produit ou de choc électrique.

! ATTENTION

Installation

- Si une personne autre qu'un professionnel agréé installe, répare ou modifie les produits de climatisation LG Electronics, la garantie est annulée.
- Tous les frais de réparation sont alors à la charge du propriétaire.
- La garantie limitée est nulle et sans effet, et LG n'assumera aucune responsabilité en vertu des présentes envers un client ou un tiers, dans la mesure où l'un ou l'autre des cas suivants se produit : actes, omissions et conduite de tout tiers, y compris, mais sans s'y limiter, à l'installateur et toute réparation, service ou entretien effectués par des personnes non autorisées ou non admissibles.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

Pendant l'utilisation

- Ne nettoyez pas avec des détergents puissants tels que des solvants, utilisez des tissus doux.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de déformation.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'écran.
- Il existe un risque de panne ou de dysfonctionnement.

TABLE DES MATIÈRES

2 ASTUCES POUR ECONOMISER L'ENERGIE

3 CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

8 DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

9 FONCTIONNEMENT - Mode Standard

- 9 Marche/Arrêt
- 10 Refroidissement classique
- 11 Refroidissement rapide
- 13 Mode Chauffage
- 14 Déshumidification
- 15 Monsoon déshumidification
- 16 Ventilateur uniquement
- 17 Intelligence artificielle / Fonctionnement automatique
- 19 Fonctionnement automatique avec 2 points de consigne (Amérique du Nord uniquement)

20 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE - Mode Standard

- 20 Contrôle de la température souhaitée

22 RÉGLAGE DE LA VENTILATION - Mode Standard

- 22 Contrôle de la vitesse du ventilateur
- 23 Contrôle du débit d'air

24 FONCTIONNEMENT - Mode Avancé

- 24 Marche/Arrêt
- 25 Refroidissement classique
- 27 Refroidissement rapide
- 28 Mode Chauffage
- 30 Déshumidification

- 31 Monsoon déshumidification
- 32 Ventilateur uniquement
- 33 Intelligence artificielle / Fonctionnement automatique
- 35 Fonctionnement automatique avec 2 points de consigne
- 36 Commande de neutralisation
- 37 Absence
- 39 Maintien
- 40 Contrôle de zone

42 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE - Mode Avancé

- 42 Contrôle de la température souhaitée
- 43 Contrôle de la température de la pièce

44 RÉGLAGE DE LA VENTILATION - Mode Avancé

- 44 Contrôle de la vitesse du ventilateur
- 45 Contrôle du débit d'air

46 RÉGLAGE DE FONCTION AUXILIAIRE

- 46 Réglage de l'angle des ailettes haut/bas
- 49 Réglage de la purification avec plasma
- 51 Réglage de refroidissement à faible consommation d'énergie
- 53 Réglage du chauffage
- 55 Réglage du ventilateur automatique
- 57 Réglage du nettoyage robot
- 59 Réglage du kit de ventilation
- 61 Activation de l'humidificateur
- 63 Mosquito extérieur
- 65 Himalaya refroidissement
- 67 Refroidissement de confort

69 FONCTIONNEMENT - Ventilation

- 69 Changement de mode entre climatiseur et ventilation

- 70 Mode de fonctionnement général de la ventilation
- 71 Mode de fonctionnement du ventilateur avec DX (échangeur direct)

72 RÉGLAGE DE LA VENTILATION

- 72 Contrôle de la vitesse du ventilateur

73 RÉGLAGE DE MODE SUPPLÉMENTAIRE - Ventilateur

- 73 Mode rapide
- 73 Mode d'économies d'énergie

74 MINUTERIE ET PROGRAMMATION

- 74 Programmation simple
- 77 Programmation de la mise en veille
- 80 Programmation de la mise en marche
- 83 Programmation de l'arrêt
- 86 Création et modification d'un programme sur 7 jours
- 91 Suppression d'un programme sur 7 jours
- 93 Programme sur 7 jours – Copier/coller des événements des jours de la semaine
- 94 Programmation hebdomadaire
- 96 Programmation annuelle
- 98 Suppression de la programmation annuelle
- 99 Vacances
- 99 Ajout de vacances
- 102 Suppression de vacances

104 ÉNERGIE

- 104 Contrôle de la consommation d'énergie
- 107 Objectif de consommation d'énergie
- 109 Durée limitée de fonctionnement
- 111 Contrôle de durée limite
- 113 Alarme à l'écran
- 115 Initialisation des données d'utilisation

117 RÉGLAGE DE FONCTIONS

- 117 Réglage du verrouillage - Verrouillage complet, Verrouillage On/Off, Verrouillage de mode

- 118 Réglage du verrouillage - Verrouillage de température

- 121 Contrôle de symbole de filtre
- 123 Réglage de la grille d'élévation
- 125 Nettoyage robot
- 126 Séchage automatique
- 127 Température de changement
- 128 Exemple d'utilisation de la fonction de température de changement
- 129 Mode AP du module sans fil
- 130 Réglage du nom de zone
- 132 Ignorer la durée définie
- 133 Température définie lors des absences
- 134 Zone morte
- 136 Contrôle intelligent de la charge (SLC) (climatiseur)
- 138 Refroidissement de confort(climatiseur)
- 140 Réglage de la réduction du bruit du réfrigérant de l'unité extérieure(climatiseur)
- 142 Faible bruit de temps en mode(climatiseur)
- 144 Réglage du mode dégivrage (climatiseur)
- 146 Nouvelle vitesse du ventil. "Auto" (climatiseur)
- 147 Délai - ventilateur

149 PARAMÈTRE UTILISATEUR

- 149 Réglage de la date
- 151 Réglage de l'heure
- 153 Définition du mot de passe
- 154 Modification du mot de passe
- 156 Réglage de l'affichage sur l'écran principal
- 158 Luminosité de l'écran LCD en cas d'inactivité
- 160 Réglage de la temporisation de l'économiseur d'écran
- 162 Initialisation
- 164 Bip des touches
- 166 Écran d'accueil
- 168 Choix de l'unité de température
- 170 Réglage de la langue
- 172 Réglage du mode de commande (Amérique du Nord uniquement)
- 174 Réglage de l'heure d'été

176 RÉGLAGE ASSISTANCE

- 176 Contact de l'assistance

- 177 Enregistrement et modification du numéro d'assistance
- 179 Informations sur le modèle
- 181 Informations sur la version Remocon
- 183 Autodiagnostic pour mode dépannage

184 INSTALLATION

- 184 Installation de la télécommande
- 186 Commande de groupe
- 188 Interface climatiseur et ventilation

189 OPTIONS DE RÉGLAGE PAR L'INSTALLATEUR

- 189 Accès au mode de réglage par l'installateur
- 190 Tableau des codes de réglages pour l'installateur
- 194 Test de fonctionnement (ventilateur de type DX climatiseur)
- 195 Adresse de contrôle central (climatiseur / ventilateur de type DX, classique)
- 196 Réglage de l'ESP (climatiseur / Général, ventilateur de type DX)
- 197 Réglage du capteur de température intérieure (climatiseur)
- 199 Sélection de hauteur de plafond (climatiseur)
- 200 Réglage de pression statique (climatiseur)
- 202 Réglage maître / esclave de la télécommande (climatiseur / Général, ventilateur de type DX)
- 203 Réglage de fonctionnement maître/esclave (climatiseur / ventilateur de type DX, classique)
- 205 Réglage de mode de contact sec (climatiseur / ventilateur DX)
- 206 Fixation de la vitesse de ventilation (climatiseur / ventilateur DX)
- 207 Basculement des degrés Celsius/Fahrenheit (climatiseur)
- 208 Zone Type Setting(climatiseur)
- 210 Définition du nombre de zones (climatiseur)
- 211 Réglage d'incrément de contrôle Celsius (climatiseur)
- 212 Réglage du chauffage d'urgence(climatiseur)
- 214 Réglage de la commande de fonction en contrôle de groupe (climatiseur)

- 215 Réglage des dispositifs externes de l'unité intérieure (climatiseur)
- 216 Vérification de l'adresse de l'unité intérieure (climatiseur)
- 217 Réglage de la plage de température (climatiseur)
- 219 Réglage du pas de pression statique(climatiseur)
- 220 Minuterie de protection(climatiseur)
- 221 Utilisation du ventilateur en mode climatisation et conditions de coupure du chauffage(climatiseur)
- 222 Réglage de la commande du chauffage principal(climatiseur)
- 223 Ventilateur de climatisation bloqué avec ventilation(climatiseur)
- 224 Réglage du redémarrage auto de la console(climatiseur)
- 225 Réglage de durée de présence(climatiseur)
- 226 Réglage du module de contact sec simple
- 228 Opération de ventil. Continue.(climatiseur)
- 229 Mode de opération Maître du UE (climatiseur)
- 231 CN_EXT (climatiseur)
- 232 Priorité du cycle de l'appareil extérieur(climatiseur)
- 234 Température extérieure pour les niveaux de chauffage(climatiseur)
- 236 Faible bruit priorité de mode (climatiseur)
- 237 Hum. détection de position (climatiseur)
- 238 Réglage de l'étape VAV RPM(climatiseur)
- 239 Direction du produit (ventilateur classique)
- 240 Priorité de ventilation express (ventilateur DX, classique)
- 241 Humidification de la ventilation autonome (ventilateur DX, classique)
- 242 Humidification de la ventilation avec chauffage (ventilateur DX)
- 243 Alignement de la vitesse du ventilateur (ventilateur classique)

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

Télécommande filaire Premium LG



Fenêtre d'affichage: état de fonctionnement de l'écran et des réglages

Écran tactile: contrôle du fonctionnement de l'unité intérieure et état des réglages

*Si l'utilisateur appuie simultanément à plusieurs endroits sur l'écran tactile, celui-ci ne répond pas.

Bouton de retour en arrière: retour à l'écran de réglage précédent

Bouton Accueil: retour à l'écran principal

Point de réception sans fil: reçoit le signal de la télécommande sans fil
- Selon le type des consoles, cette fonction peut être désactivée.

Bouton Réinitialiser: réinitialisation de la télécommande filaire
- Si vous appuyez dans le trou de réinitialisation avec un objet pointu, l'alimentation est réinitialisée.
*Si vous appuyez trop fort, vous risquez de provoquer une panne.

Accessoires



Vis de fixation de la télécommande (4)




Manuel d'utilisation/
d'installation

FONCTIONNEMENT - Mode Standard

Marche/Arrêt

Mise en marche et arrêt du climatiseur et du ventilateur.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Appuyez sur le bouton On/Off à l'écran.
- Si l'unité intérieure est en fonctionnement, les boutons Retour et Accueil sont allumés.
- Si la console est à l'arrêt, les boutons Retour et Accueil sont éteints.

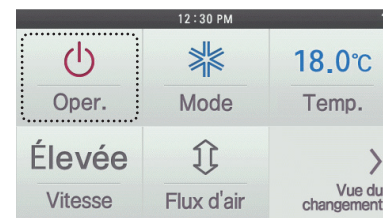


- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.


Refroidissement classique

Rafrâchit la pièce avec un courant d'air frais agréable.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

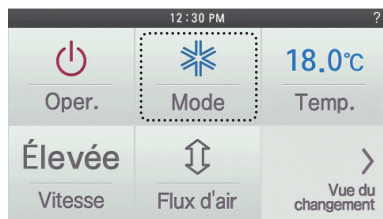

- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Cool (Froid).
- La température initiale définie pour le refroidissement est de 18 °C.

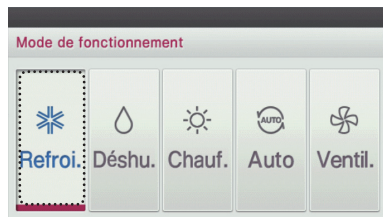


- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.


Refroidissement rapide

Permet un refroidissement important en peu de temps.


- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de vitesse à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de vitesse du ventilateur.

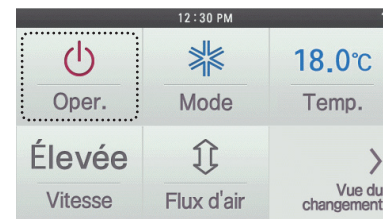

- Pendant le refroidissement, si vous appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (+), le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilation 'HIGH'.
✦ Pour certaines unités intérieures, suivant qu'elles soient ou non équipées d'une fonction de réglage de la ventilation, le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilateur POWER.
- Pendant le refroidissement, si vous appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (-), le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilateur AUTO.
✦ Pour certaines unités intérieures, suivant qu'elles soient ou non équipées d'une fonction de vitesse du ventilateur, le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilation 'LOW' ou 'SLOW'.

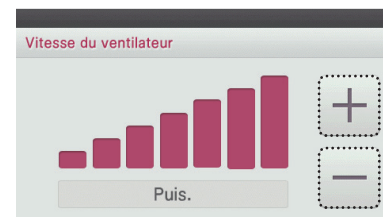

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

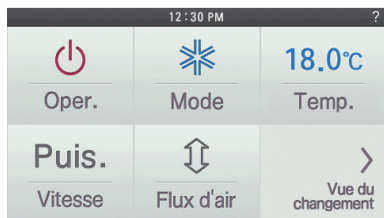

- Si vous actionnez le bouton de commande de vitesse du ventilateur pendant l'utilisation, le refroidissement rapide est arrêté et la vitesse du ventilateur et la température définie retrouvent les valeurs utilisées avant le refroidissement rapide.

Qu'est-ce qu'est le refroidissement rapide ?

- Température souhaitée : 18 °C
- Vitesse de ventilation : POWER
- Direction de ventilation : fixée sur la position du mode de refroidissement


Ces opérations permettent d'abaisser rapidement la température intérieure.

✱ Certaines unités intérieures ne sont pas équipées de la fonction de refroidissement rapide.


Mode Chauffage

Souffle de l'air chaud dans la pièce.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

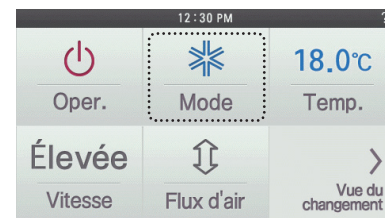

- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Heat (Chaud).
 - La température initiale définie pour le chauffage est de 30 °C.
 - Suivant le type d'unité intérieure, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.

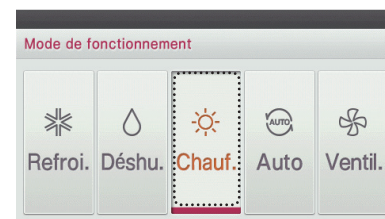


- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.


Déshumidification

Realise un léger refroidissement et élimine l'humidité.

- Appuyez une fois sur l'écran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la telecommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de selection de mode de fonctionnement.

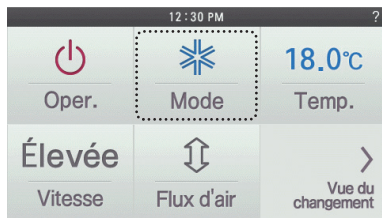

- Sur l'écran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Dry (Sec).
- La vitesse de ventilation est initialement réglée sur 'LOW' lors de la selection du mode de deshumidification.
- Il n'est pas possible de régler la température en mode deshumidification.

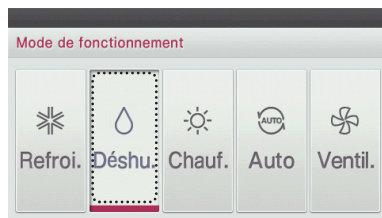


- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.


Monsoon déshumidification

Cette fonction est spécifique aux régions de monsoon.

- Appuyez une fois sur l'écran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la telecommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de selection de mode de fonctionnement.

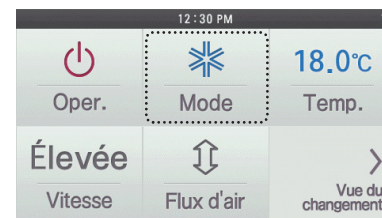

- Sur l'écran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton M'Dés.
- La vitesse de ventilation est initialement réglée sur 'LOW' lors de la selection du mode de Monsoon deshumidification.
- Il n'est pas possible de régler la température en mode Monsoon deshumidification.

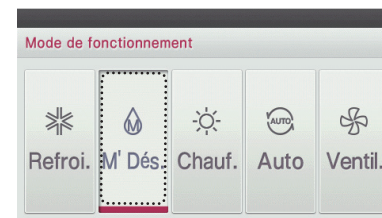

- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.


! REMARQUE

Pendant la saison des pluies ou dans un climat très humide, il est possible d'utiliser simultanément les modes deshumidification et climatisation pour plus d'efficacité.


Ventilateur uniquement

Le ventilateur ne souffle pas d'air froid, mais l'air interieur normal.

- Appuyez une fois sur l'écran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'écran de la telecommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'écran.
- Vous accédez a l'écran de selection de mode de fonctionnement.

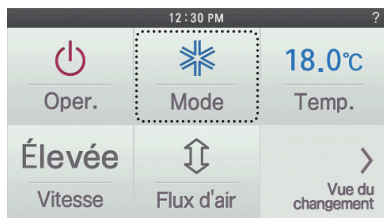

- Sur l'écran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur).

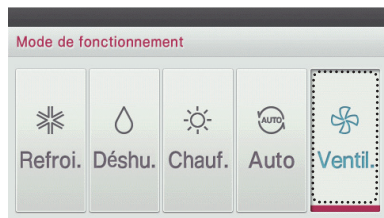

- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.


REMARQUE

Il ne souffle que de l'air a la temperature interieure : il a pour fonction de faire circuler l'air interieur.


Intelligence artificielle / Fonctionnement automatique

L'unité interieure produit automatiquement un souffle a la temperature adaptee a la piece.


- Appuyez une fois sur l'écran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'écran de la telecommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'écran.
- Vous accédez a l'écran de selection de mode de fonctionnement.

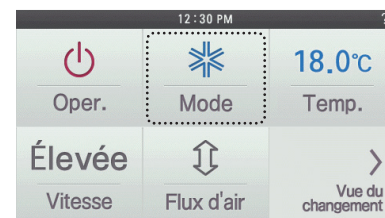


- Sur l'écran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton AUTO.

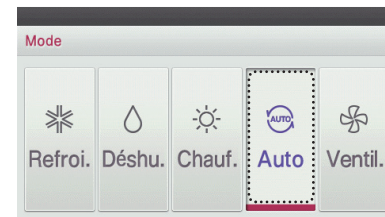

- Si vous possédez un modèle avec refroidissement/chauffage, vous pouvez contrôler la température souhaitée.
 - Par défaut, la température intérieure est indiquée sur l'écran principal de la télécommande. (Voir illustration ci-dessous)
 - Selon le type de console, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.

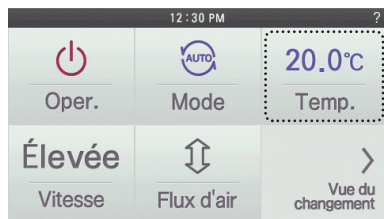

- Si vous possédez un modèle avec refroidissement uniquement, vous pouvez contrôler les paliers entre chaud et froid avec des valeurs de -2 à 2 et une base de 0.

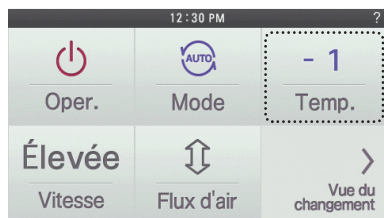


Ex. : Si vous avez très froid, sélectionnez 2 .
 Si vous avez froid, sélectionnez 1 .
 Si vous souhaitez rester dans le mode actuel, sélectionnez 0 .
 Si vous avez un peu chaud, sélectionnez -1 .
 Si vous avez chaud, sélectionnez -2 .

- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.



Fonctionnement automatique avec 2 points de consigne (Amérique du Nord uniquement)

L'unité intérieure gère automatiquement la température de la pièce grâce au chauffage et au refroidissement avec des plages de réglage de températures étendues. Le mode automatique avec 2 points de consigne peut fonctionner en mode de commande avec 2 points de consigne.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

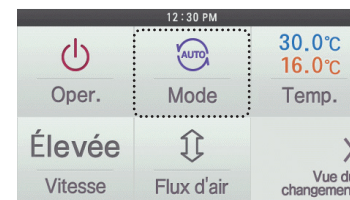


- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton AUTO.
 - "AUTO" : lorsque ce mode est sélectionné la température de chauffage et de climatisation souhaitée est affichée/contrôlée.
 - "COOL" : lorsque ce mode est sélectionné, seule la température de climatisation souhaitée est affichée. (avec ce mode seule la température de climatisation souhaitée peut être vérifiée).
 - "HEAT" : lorsque ce mode est sélectionné, seule la température de chauffage souhaitée est affichée. (vous pouvez seulement vérifier la température de chauffage souhaitée)

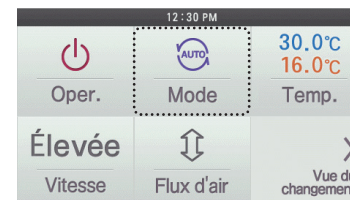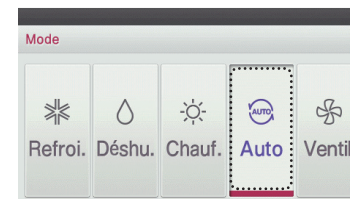


RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE - Mode Standard

Contrôle de la température souhaitée

- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de température à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de température.

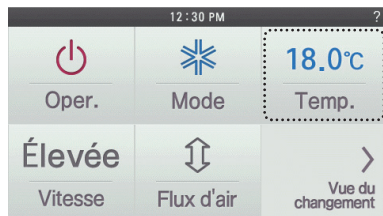

- Appuyez sur le bouton de réglage de température de l'écran de la télécommande pour définir la température souhaitée.
 - En modes de refroidissement, de chauffage et d'intelligence artificielle, vous pouvez contrôler la température souhaitée.

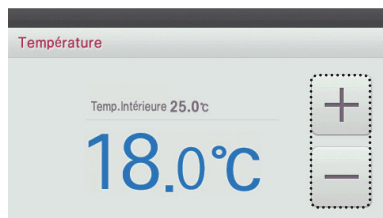

Pendant le refroidissement

- Si la température souhaitée est supérieure à la température intérieure, il n'y a pas de refroidissement.
- Réglez la température souhaitée au-dessous de la température intérieure.

Pendant le chauffage

- Si la température souhaitée est inférieure à la température intérieure, il n'y a pas de chauffage.
- Réglez la température plus haut que la température intérieure.

REMARQUE


selon la valeur de réglage du type de commande

- 1 point de consigne
 - Vous pouvez sélectionner la température souhaitée entre 18 et 30 °C (64-86 °F) / 16 et 30 °C (60-86 °F) pour la climatisation et entre 16 et 30 °C (60-86 °F) pour le chauffage.
- 2 points de consigne
 - Vous pouvez sélectionner la température souhaitée entre 18 et 30 °C (64-86 °F) pour la climatisation et entre 16 et 30 °C (60-86 °F) pour le chauffage.
 - * Une option permet de sélectionner une plage de température étendue.
 - Climatisation : 16-37,5 °C (64-99 °F) / Chauffage : 4-30 °C (40-86 °F)
- Il est recommandé de définir un écart de 5 °C entre la température intérieure et la température extérieure. (86 °F)

RÉGLAGE DE LA VENTILATION - Mode Standard

Contrôle de la vitesse du ventilateur

- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de température à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de température.

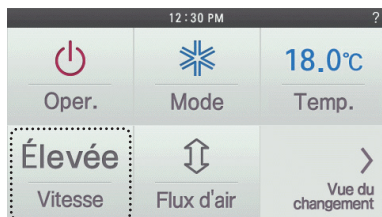


- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour définir le niveau souhaité.
 - Appuyez à chaque fois sur le bouton de vitesse du ventilateur. Vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur dans l'ordre **SLOW (LENTE) → LOW(BASSE) → MED (MOYENNE) → HIGH (HAUTE) → POWER (RAPIDE) → AUTO**.
 - Suivant la fonction de l'unité intérieure, certaines vitesses du ventilateur ne peuvent pas être sélectionnées.



Contrôle du débit d'air

- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de Air flow (Débit d'air) à l'écran.
 - La direction sélectionnée à l'écran est appliquée.

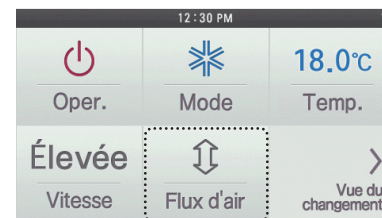

- Sur l'écran de sélection, appuyez sur le bouton de la direction souhaitée.
 - Certaines des catégories parmi les directions du souffle ne peuvent pas être sélectionnées suivant la fonction de l'unité intérieure.

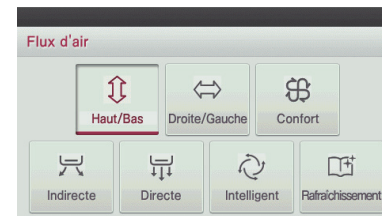


Figure	Description
	Change automatiquement la direction vers le haut et vers le bas, et souffle de l'air.
	Change automatiquement la direction vers la gauche et la droite, et souffle de l'air.
	En cas de raccordement à une unité intérieure avec 4 ailettes, l'air est soufflé en passant les ailettes 1,3 et 2,4.
	Fournit un flux d'air qui souffle loin de l'utilisateur pour plus de confort.
	Fournit un flux d'air qui souffle directement sur l'utilisateur pour le refroidissement et le chauffage. Particulièrement adapté aux plafonds hauts.
	Maintient intelligemment la température réglée en ajustant automatiquement la direction du vent.
	Ajustez la température du vent direct et indirect pour créer un environnement de travail confortable et efficace.

FONCTIONNEMENT - Mode Avancé

Marche/Arrêt

Mise en marche et arrêt du climatiseur et du ventilateur.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Appuyez sur le bouton On/Off à l'écran.
 - Si l'unité intérieure est en fonctionnement, les boutons Retour et Accueil sont allumés.
 - Si la console est à l'arrêt, les boutons Retour et Accueil sont éteints.



- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

Refroidissement classique

Rafrâchit la pièce avec un courant d'air frais agréable.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.



- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Cool (Froid).
 - La température initiale définie pour le refroidissement est de 18 °C.



- Appuyez sur le bouton de contrôle de température pour définir une température souhaitée inférieure à la température intérieure.
 - Par défaut, la température intérieure est indiquée sur l'écran principal de la télécommande. (Voir illustration ci-dessous)
 - Selon le type de console, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.



- ✦ Si la température souhaitée définie est supérieure à la température intérieure, de l'air sort, mais il n'est pas refroidi.

- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

Qu'est-ce que la fonction de départ différé de 3 minutes ?

Si vous utilisez l'unité intérieure juste après l'arrêt du refroidissement, il ne sort pas d'air froid afin de protéger le compresseur. Le compresseur démarre 3 minutes après et de l'air froid sort de l'unité.

REMARQUE

- En mode de refroidissement, vous pouvez définir la température souhaitée entre 18 et 30 °C.
- Il est recommandé de définir une différence de 5 °C entre la température intérieure et la température extérieure.

Refroidissement rapide

Permet un refroidissement important en peu de temps.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant le refroidissement, si vous appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (▲), le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilation 'HIGH'.
 - ✦ Pour certaines unités intérieures, suivant qu'elles soient ou non équipées d'une fonction de réglage de la ventilation, le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilateur POWER.
- Pendant le refroidissement, si vous appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (▼), le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilateur AUTO.
 - ✦ Pour certaines unités intérieures, suivant qu'elles soient ou non équipées d'une fonction de vitesse du ventilateur, le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilation 'LOW' ou 'SLOW'.



- Si vous actionnez le bouton de commande de vitesse du ventilateur pendant l'utilisation, le refroidissement rapide est arrêté et la vitesse du ventilateur et la température définie retrouvent les valeurs utilisées avant le refroidissement rapide.

Qu'est-ce qu'est le refroidissement rapide ?


- Température souhaitée : 18 °C
 - Vitesse de ventilation : POWER
 - Direction de ventilation : fixée sur la position du mode de refroidissement
- } Ces opérations permettent d'abaisser rapidement la température intérieure.

- ✦ Certaines unités intérieures ne sont pas équipées de la fonction de refroidissement rapide.

Mode Chauffage

Souffle de l'air chaud dans la pièce.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

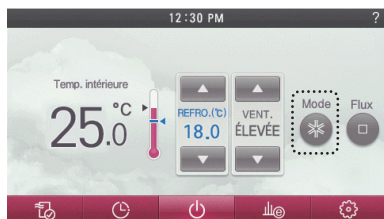

- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Heat (Chaud).
 - La température initiale définie pour le chauffage est de 30 °C.
 - Suivant le type d'unité intérieure, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.



- Appuyez sur le bouton de contrôle de température pour définir une température souhaitée supérieure à la température intérieure.
 - Par défaut, la température intérieure est indiquée sur l'écran principal de la télécommande. (Voir illustration ci-dessous)
 - Selon le type de console, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.



- ✦ Si la température souhaitée définie est inférieure à la température intérieure, de l'air sort, mais il n'est pas chauffé.

- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.


REMARQUE

- En mode de chauffage, vous pouvez définir la température souhaitée entre 16 et 30 °C.
- Le mode chauffage ne peut pas être sélectionné sur les modèles ayant uniquement une fonction climatiseur.

Déshumidification

Réalise un léger refroidissement et élimine l'humidité.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

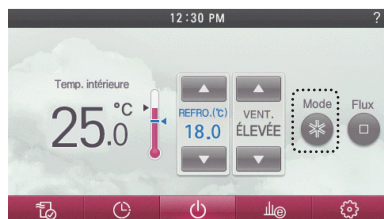

- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Dry (Sec).
 - La vitesse de ventilation est initialement réglée sur 'LOW' lors de la sélection du mode de déshumidification.
 - Il n'est pas possible de régler la température en mode déshumidification.



- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

REMARQUE

Cette fonction est efficace pour éliminer l'humidité tout en refroidissant la pièce lorsque l'humidité est importante.

Monsoon déshumidification

Cette fonction est spécifique aux régions de monsoon.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.



- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton M'Dés.
 - La vitesse de ventilation est initialement réglée sur 'LOW' lors de la sélection du mode de Monsoon deshumidification.
 - Il n'est pas possible de régler la température en mode Monsoon deshumidification.



- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

REMARQUE

Pendant la saison des pluies ou dans un climat très humide, il est possible d'utiliser simultanément les modes déshumidification et climatisation pour plus d'efficacité.

Ventilateur uniquement

Le ventilateur ne souffle pas d'air froid, mais l'air intérieur normal.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.



- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur).



- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

REMARQUE

Il ne souffle que de l'air à la température intérieure : il a pour fonction de faire circuler l'air intérieur.

Intelligence artificielle / Fonctionnement automatique

L'unité intérieure produit automatiquement un souffle à la température adaptée à la pièce.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.




- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton AUTO.



- Si vous possédez un modèle avec refroidissement/chauffage, vous pouvez contrôler la température souhaitée.
 - Par défaut, la température intérieure est indiquée sur l'écran principal de la télécommande. (Voir illustration ci-dessous)
 - Selon le type de console, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.



- Si vous possédez un modèle avec refroidissement uniquement, vous pouvez contrôler les paliers entre chaud et froid avec des valeurs de -2 à 2 et une base de 0.

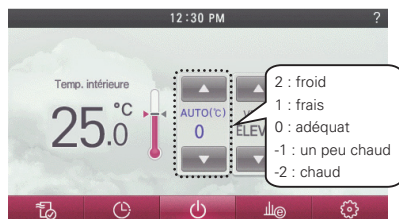

Ex. : Si vous avez très très froid, sélectionnez « 2 ».
 Si vous avez froid, sélectionnez « 1 ».
 Si vous souhaitez rester dans le mode actuel, sélectionnez « 0 ».
 Si vous avez un peu chaud, sélectionnez « -1 ».
 Si vous avez chaud, sélectionnez « -2 ».

- Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

! REMARQUE

Si cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, sélectionnez un autre mode de fonctionnement.

Fonctionnement automatique avec 2 points de consigne

L'unité intérieure gère automatiquement la température de la pièce grâce au chauffage et au refroidissement avec des plages de réglage de températures étendues. Le mode automatique avec 2 points de consigne peut fonctionner en mode de commande avec 2 points de consigne.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.



- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton AUTO.
 - "AUTO" : lorsque ce mode est sélectionné la température de chauffage et de climatisation souhaitée est affichée/contrôlée.
 - "COOL" : lorsque ce mode est sélectionné, seule la température de climatisation souhaitée est affichée. (avec ce mode seule la température de climatisation souhaitée peut être vérifiée).
 - "HEAT" : lorsque ce mode est sélectionné, seule la température de chauffage souhaitée est affichée. (vous pouvez seulement vérifier la température de chauffage souhaitée)



Commande de neutralisation

La télécommande filaire gère le statut de l'unité intérieure en fonction d'événements programmés. L'utilisateur peut régler l'option de temporisation sur la fonction de neutralisation et retourner à l'événement planifié d'origine.

Il est possible d'ignorer temporairement le mode présence.

- Si le mode actuel indique "occupé", l'appareil passe en mode "absence" lorsque vous sélectionnez de l'ignorer ("Override").
- Si vous avez le statut "membre", la touche Override vous permet de l'ignorer et de passer au mode occupé.
- Activer le dernier réglage de la minuterie d'après l'heure actuelle, (La recherche est basée sur l'occupation qui est modifiée par "Override").
- Pour plus de précisions, reportez à la section "Remarque".

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Appuyez sur le bouton Program.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement planifié.



- Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement planifié, appuyez sur le bouton Override (Neutralisation).
 - Appuyez sur Override pour afficher le menu idoine afin de spécifier l'heure de fin.
 - Vous pouvez définir l'heure de fin par défaut en sélectionnant "Override set time" (Ignorer heure de réglage).



REMARQUE

- Retour au mode par défaut si le dernier programme pour pièce occupée du thermostat n'est pas en mode prioritaire.
 - mode de fonctionnement par défaut : mode fonctionnement automatique / réglage de température : 86 °F (30 °C)(climatisation), 60 °F(16 °C)(chauffage)
- Retour au mode différé si le dernier programme pour pièce inoccupée du thermostat n'est pas en mode prioritaire.
 - mode différé : Mode automatique / réglage de température différé : réglage de fonction - réglage de température différé.
- Il peut être annulé si le thermostat reçoit une commande d'un autre contrôleur.
- Lorsque le réglage est modifié par une opération de réservation diurne, le mode ignorer le programme est désactivé.

Absence

La fonction "Home Leave" permet de faire fonctionner l'unité intérieure dans le mode approprié pendant une longue durée. L'utilisateur peut se servir de cette fonction en mode de commande avec 2 points de consigne uniquement

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Appuyez sur le bouton "Home Leave" à l'écran.
 - basculer sur la valeur "température définie lors des absences"
 - Fonctionnement lors des absences : réglage / fonction / température définie lors des absences



- Lorsque vous naviguez dans le mode "Home Leave", l'écran tactile est verrouillé jusqu'à ce que vous quittiez le mode "Home Leave".



REMARQUE

- Il n'est pas possible de modifier le réglage du mode absence, à l'exception de l'annulation du mode différé.
 - Le message de verrouillage s'affiche dans la fenêtre.
- Peut être annulé si la télécommande reçoit une commande d'un autre contrôleur.
- En cas de réception de commandes d'autres contrôleurs, le mode absence est désactivé.
- Lorsque le mode absence est désactivé, il se produit un certain nombre de choses :
 - Les points de consigne passent aux points de consigne du programme actif.
 - En l'absence de programme hebdomadaire, le point de consigne passe au point de consigne précédant le passage en mode absence.
 - En l'absence de point de consigne avant le passage en mode différé, les points de consigne prennent les valeurs par défaut si celles-ci n'ont pas été réglées.
 - Le réglage par défaut est automatique. (chauffage 60 °F [16 °C], climatisation 86 °F [30 °C])

Maintien

Cette fonction maintient le mode de fonctionnement actif.

- Si elle est en attente, le programme hebdomadaire, annuel ou de vacances est inopérant.

- Appuyez sur le bouton de maintien affiché.



- L'écran tactile est verrouillé tant que vous n'avez pas relâché le bouton du mode maintien.



REMARQUE

- Il n'est pas possible de modifier le réglage du mode maintien, à moins de l'annuler.
- Il peut être annulé si le thermostat reçoit une commande d'un autre contrôleur.
- En cas de réception de commandes d'autres contrôleurs, le mode maintien est désactivé.

Contrôle de zone

Cette fonction permet de contrôler les zones avec le dispositif installé dans les unités intérieures à conduite. La télécommande filaire peut commander de 1 à 8 zones.

- Pendant la marche, appuyez sur le bouton 'Zone' de l'écran.
 - Vous accédez alors à l'écran Zone ouverte/fermée.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sélectionnez le bouton de la zone à contrôler.



- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



REMARQUE

selon la valeur de réglage de l'installation

- Si aucune fonction n'est prise en charge
 - Cette entrée est inopérante.
- ancien modèle
 - Le contrôle de zone est actuellement disponible uniquement sur le moniteur.
- nouveau modèle (4 ou 8 zones)
 - Il est possible de contrôler le nombre de zones affiché.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE - Mode Avancé

Contrôle de la température souhaitée

Il est facile de contrôler la température souhaitée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de température de l'écran de la télécommande pour définir la température souhaitée.
 - En modes de refroidissement, de chauffage et d'intelligence artificielle, vous pouvez contrôler la température souhaitée.



Pendant le refroidissement

- Si la température souhaitée est supérieure à la température intérieure, il n'y a pas de refroidissement.
- Réglez la température souhaitée au-dessous de la température intérieure.

Pendant le chauffage

- Si la température souhaitée est inférieure à la température intérieure, il n'y a pas de chauffage.
- Réglez la température plus haut que la température intérieure.

! REMARQUE

selon la valeur de réglage du type de commande

- 1 point de consigne
 - Vous pouvez sélectionner la température souhaitée entre 18 et 30 °C (64-86 °F) / 16 et 30 °C (60-86 °F) pour la climatisation et entre 16 et 30 °C (60-86 °F) pour le chauffage.
- 2 points de consigne
 - Vous pouvez sélectionner la température souhaitée entre 18 et 30 °C (64-86 °F) pour la climatisation et entre 16 et 30 °C (60-86 °F) pour le chauffage.
 - * Une option permet de sélectionner une plage de température étendue.
 - Climatisation : 16-37,5 °C (64-99 °F) / Chauffage : 4-30 °C (40-86 °F)
- Il est recommandé de définir un écart de 5 °C entre la température intérieure et la température extérieure. (86 °F)

Contrôle de la température de la pièce

Vous pouvez consulter la température ambiante.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Vous pouvez lire la température ambiante sur l'écran principal de la télécommande.



! REMARQUE

selon la valeur de réglage du type de commande

- 1 point de consigne
 - Fahrenheit : 34-99 °F
 - en dessous de 34 °F : affiche 'LO'
 - au-dessus de 99 °F : affiche 'HI'
 - Celsius : 0,5-39,5 °C
 - en dessous de 0,5 °C : affiche 'LO'
 - au-dessus de 39,5 °C : affiche 'HI'
- 2 points de consigne
 - Plage de température ambiante
 - Fahrenheit : 52-99 °F
 - en dessous de 52 °F : affiche 'LO'
 - au-dessus de 99 °F : affiche 'HI'
 - Celsius : 10,5-39,5 °C
 - en dessous de 10,5 °C : affiche 'LO'
 - au-dessus de 39,5 °C : affiche 'HI'
 - Lorsque la température intérieure est inférieure à 50 °F (10 °C), la valeur détectée par le thermostat (câblé) est affichée.
- Selon l'emplacement de la sonde thermique, il peut y avoir un écart entre la température réelle de pièce et celle qui est affichée.

RÉGLAGE DE LA VENTILATION - Mode Avancé

Contrôle de la vitesse du ventilateur

Il est facile de contrôler la vitesse du ventilateur souhaitée.

- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour définir le niveau souhaité.
 - Appuyez à chaque fois sur le bouton de vitesse du ventilateur. Vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur dans l'ordre **SLOW (LENTE) → LOW (BASSE) → MED (MOYENNE) → HIGH (HAUTE) → POWER (RAPIDE) → AUTO.**
 - Suivant la fonction de l'unité intérieure, certaines vitesses du ventilateur ne peuvent pas être sélectionnées.




Contrôle du débit d'air

Il est facile de contrôler la direction du souffle souhaitée.

- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Air flow (Débit d'air) à l'écran.
 - La direction sélectionnée à l'écran est appliquée.



- Sur l'écran de sélection, appuyez sur le bouton de la direction souhaitée.
 - Certaines des catégories parmi les directions du souffle ne peuvent pas être sélectionnées suivant la fonction de l'unité intérieure.

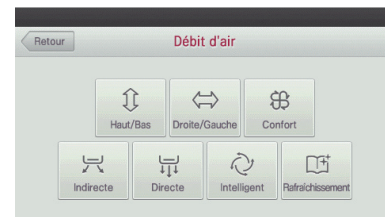

RÉGLAGE DE FONCTION AUXILIAIRE

Réglage de l'angle des ailettes haut/bas

Vous pouvez contrôler l'angle des ailettes.


- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton 'additional function menu' à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Dans la liste des menus de réglage, appuyez sur Vane Angle (Up/Down) (Angle des ailettes, haut/bas).
 - Vous accédez à l'écran de réglage Vane Angle (Up/Down) (Angle des ailettes, haut/bas).




- Sur l'écran de réglage Vane Angle (Up/Down) (Angle des ailettes, haut/bas), appuyez sur le bouton de l'ailette pour contrôler son angle.
 - Appuyez sur le bouton vers le haut ou vers le bas et contrôlez le mouvement de l'ailette.
 - Pour régler l'angle de toutes les ailettes en même temps, sélectionnez le bouton All (Toutes).

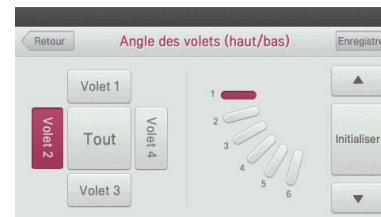


- Appuyez sur le bouton (▲) ou (▼) pour sélectionner l'angle de l'ailette sélectionnée.
 - Vous pouvez choisir parmi 5 ou 6 angles d'ailettes en fonction du modèle d'unité intérieure.
 - Pour rétablir l'angle par défaut défini en usine, appuyez sur le bouton Initialiser (Initialiser).
 - Le mode "initialisation" est alors sélectionné et toutes les ailettes sont réglées pour la valeur initiale (angle 3).



- Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de l'angle de l'aillette.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton Save (Enregistrer), seules les valeurs à l'écran sont appliquées. Exemple : Sélectionnez Vane 1 (Ailette 1) → Change angle (Régler l'angle) → Save (Enregistrer) → Sélectionnez Vane 3 (Ailette 3) → Save (Enregistrer)
 - Contrôlez les angles d'aillettes modifiés et enregistrés. Si un angle n'a pas été modifié, il n'a peut-être pas été appliqué.

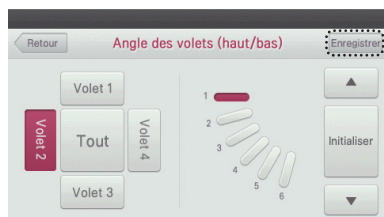

- Réglez les angles des ailettes restantes de la manière indiquée ci-dessus.
 - Pour chaque type d'unité intérieure, il existe des produits uniquement équipés de l'aillette 1 ou des ailettes 1 et 2.
- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

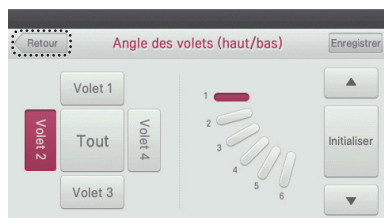


Réglage de la purification avec plasma

Nettoie l'air intérieur et le rend agréable.

- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton 'additional function menu' à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Plasma Purification (Purification avec plasma) pour activer ou désactiver l'état souhaité.

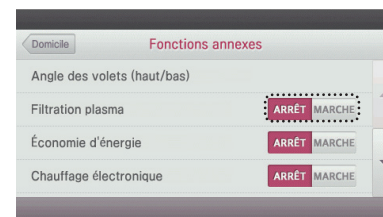

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.



- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal de la télécommande.



! REMARQUE

- Plasma Purification (Purification avec plasma) n'apparaît pas ou n'est pas disponible avec certaines unités intérieures.
- La fonction de nettoyage de l'air ne peut fonctionner que lorsque l'unité intérieure est en marche.
- Si vous voulez utiliser la purification uniquement, placez la fonction de purification en mode ventilateur.

Réglage de refroidissement à faible consommation d'énergie

La fonction de refroidissement à faible consommation d'énergie améliore à la fois le confort de l'utilisateur et les performances énergétiques en contrôlant la température souhaitée pendant le refroidissement. Vous ne pouvez réaliser ce réglage que pendant le refroidissement.

- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Energy Saving (Économies d'énergie) en haut à droite de l'écran.
 - Le refroidissement à faible consommation d'énergie est activé.



- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.
 - Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton Energy Saving (Économies d'énergie), ce mode est désactivé.



- Vous pouvez également activer ou désactiver le refroidissement à faible consommation d'énergie depuis le menu de fonction supplémentaire.
- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction supplémentaire à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Energy Saving (Économies d'énergie) pour activer ou désactiver l'état souhaité.



- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.



- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.



! REMARQUE

- Vous ne pouvez activer la fonction d'économies d'énergie que pendant le refroidissement.
- La fonction d'économies d'énergie ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.


Réglage du chauffage

Cette fonction permet d'augmenter les performances de chauffage en activant le radiateur électrique pendant le chauffage. Elle ne peut être activée que pendant le chauffage.


- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction supplémentaire à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Electric Heater (Chauffage électrique) pour activer ou désactiver l'état souhaité.

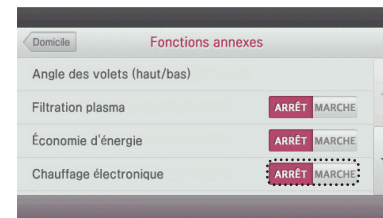

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

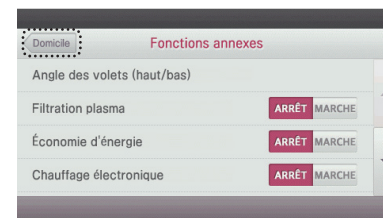

- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.



! REMARQUE

La fonction de chauffage ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

Réglage du ventilateur automatique


Cette fonction permet de sélectionner le fonctionnement du ventilateur après avoir réalisé le contrôle thermique des unités intérieures. Sur ON, le ventilateur continue de tourner après le contrôle thermique des unités intérieures.

- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction supplémentaire à l'écran.


- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Fan Auto (Ventilateur automatique) pour activer ou désactiver l'état souhaité.

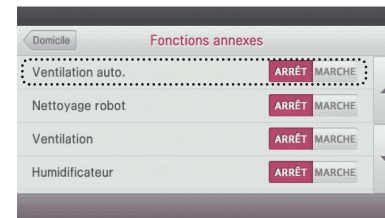

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

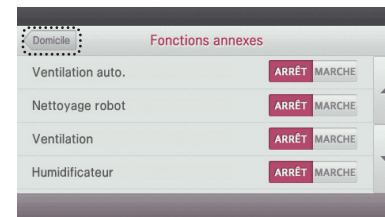

- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.



! REMARQUE

La fonction de ventilateur automatique est une fonction supplémentaire, et peut ne pas être disponible sur certains modèles d'unités intérieures.

Réglage du nettoyage robot

La fonction de nettoyage robot permet de nettoyer automatiquement le filtre avec le système de nettoyage installé dans l'unité intérieure après avoir utilisé le climatiseur pendant un certain temps. Elle peut être activée 30 secondes après l'arrêt du fonctionnement.

- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction supplémentaire à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Robot Cleaning (Nettoyage robot) pour activer ou désactiver l'état souhaité.



- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.



- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.



! REMARQUE

La fonction de nettoyage automatique est inopérante sur certaines unités intérieures.


Réglage du kit de ventilation

Cette fonction permet d'utiliser le kit de ventilation dans les unités intérieures.

- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction supplémentaire à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Ventilation pour activer ou désactiver l'état souhaité.

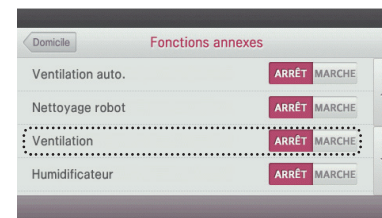

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.



- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.



! REMARQUE

La fonction d'activation de la commande de kit de ventilation ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.


Activation de l'humidificateur

Cette fonction permet d'activer l'humidificateur installé dans l'unité intérieure lorsque la salle est sèche.

- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction supplémentaire à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.




- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Humidifier (Humidificateur) pour activer ou désactiver l'état souhaité.

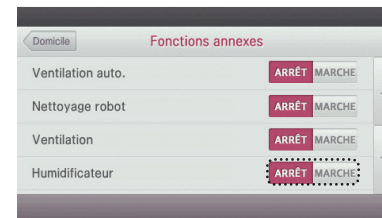

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.



- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.

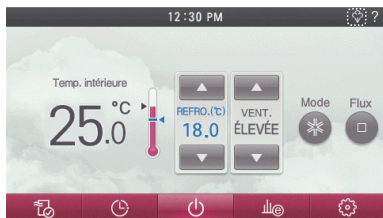

! REMARQUE

La fonction d'humidification est une fonction supplémentaire, et peut ne pas être disponible sur certains modèles d'unités intérieures.


Mosquito extérieur

Extérieur Mosquito est un appareil à émettre des fréquences qui les moustiques ne aiment pas.


- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton 'additional function menu' à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Mosquito Away (Mosquito extérieur) pour activer ou désactiver l'état souhaité.

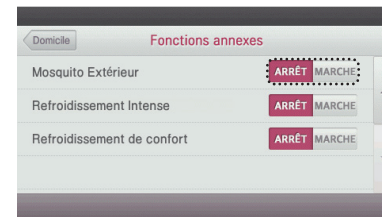

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

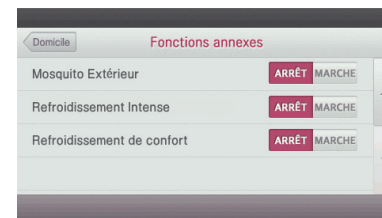

- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.




Himalaya refroidissement

Ce mode vous permet de refroidir l'air intérieur rapidement en été.


- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton 'additional function menu' à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.




- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie Himalaya cooling (Himalaya refroidissement) pour activer ou désactiver l'état souhaité.

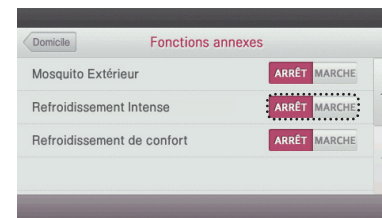

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

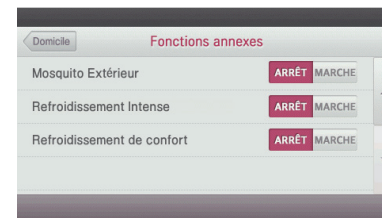

- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.

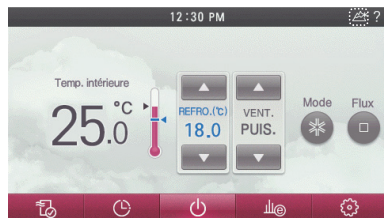


Refroidissement de confort

Seuls les produits ayant une fonction d'économie Confort peuvent utiliser cette.


- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton 'additional function menu' à l'écran.
 - Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.



- Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le bouton OFF/ON de la catégorie refroidissement de confort pour activer ou désactiver l'état souhaité.

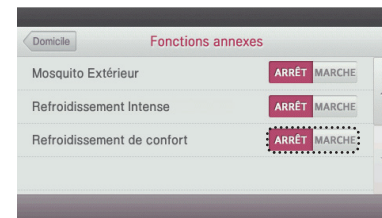

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
 - Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

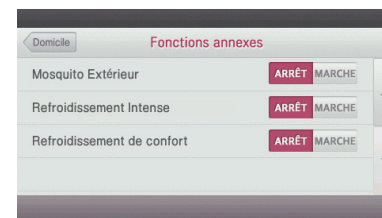

- La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.



FONCTIONNEMENT - Ventilation

Changement de mode entre climatiseur et ventilation

Uniquement utilisé lorsque le climatiseur et le ventilateur sont connectés à une télécommande. Pendant l'utilisation du climatiseur, cette fonction permet de rendre l'air intérieur frais et agréable à l'aide du même produit de ventilation.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
 - Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur l'onglet ERV.
 - Elle passe du mode climatiseur au mode de ventilation.



- Passage en mode climatiseur
 - Passage automatique : en mode de ventilation, en l'absence de pression sur un bouton pendant 15 secondes ou plus, l'unité passe automatiquement à l'interface de contrôle/commande du climatiseur.
 - Commutation manuelle : La touche Tab de l'interface ERV permet de changer de mode manuellement.



Mode de fonctionnement général de la ventilation

Vous pouvez sélectionner le mode de ventilation lorsque la télécommande est connectée à un produit de ventilation.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton du mode de ventilation souhaité.



Mode Ventilation	Description de la fonction
	Mesure la température intérieure et la température extérieure du système de ventilation pour adopter automatiquement le mode de ventilation optimal.
	Ce mode permet d'utiliser l'échangeur thermique pour réaliser la ventilation par aspiration/évacuation d'air. Il peut être utilisé en été/hiver avec des différences de température importantes entre l'intérieur et l'extérieur.
	Ce mode de ventilation permet l'évacuation de l'air sans passer par l'échangeur thermique. Il peut être utilisé pendant le printemps/automne ou en cas de contamination importante de la pièce.

Mode de fonctionnement du ventilateur avec DX (échangeur direct)

Ce mode utilise l'échangeur thermique à l'intérieur du système de ventilation pour exécuter simultanément la fonction de ventilation et la fonction de refroidissement ou de chauffage.

- Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
- Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton du mode de ventilation souhaité.
- Vous avez le choix entre les modes Auto, Recovery (restauration) et Bypass (contournement).



- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous avez le choix entre les modes Auto, Recovery (restauration) et Bypass (contournement).



- Appuyez sur le bouton de commande de température de l'écran de la télécommande pour définir la température souhaitée.
- En modes de refroidissement, de chauffage et automatique, vous pouvez contrôler la température souhaitée.



RÉGLAGE DE LA VENTILATION

Contrôle de la vitesse du ventilateur

Il est facile de contrôler la vitesse du ventilateur souhaitée.

- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour définir le niveau souhaité.
 - Vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur parmi Auto, Low (Basse), High (Haute) et Power (Rapide).
 - Pour la ventilation directe, vous pouvez appuyer sur le bouton de vitesse du ventilateur pour sélectionner l'un des réglages suivants : Low (Basse) → High (Haute) → Power (Rapide) → Auto.
 - Vous pouvez activer et utiliser la vitesse de ventilateur Auto après avoir installé le capteur de pollution (CO₂) de l'air.



< Ventilateur classique >



< Ventilateur avec DX >

RÉGLAGE DE MODE SUPPLÉMENTAIRE - Ventilateur

Mode rapide

Ventilation rapide en peu de temps.

Cette fonction permet une utilisation plus efficace de la ventilation grâce au mode rapide, qui est une fonction supplémentaire du système de ventilation.

- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Fast (Rapide).
 - Chaque pression sur le bouton Fast (Rapide) fait alterner entre les états activé et désactivé du mode express.



Mode d'économies d'énergie

Permet de réaliser des économies d'énergie tout en assurant une ventilation efficace.

- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Energy (Énergie).
 - Chaque pression sur le bouton Energy (Énergie) fait alterner entre les états activé et désactivé du mode Fast (Rapide).



REMARQUE

- Le ventilateur classique et le ventilateur à échange direct permettent de réaliser des opérations supplémentaires (modes Fast, rapide, et Energy-Saving, Économies d'énergie).
- La méthode d'activation des fonctions supplémentaires de nettoyage de l'air, de chauffage, d'humidification, etc. est la même que pour le climatiseur.

MINUTERIE ET PROGRAMMATION

Programmation simple

Vous pouvez facilement régler la minuterie entre 1 heure et 7 heures par incréments de 1 heure.

- Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.




- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Timer (Minuterie).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la minuterie.




- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur la catégorie Simple Reservation (Programmation simple).
- Vous accédez à l'écran de réglage facile de la minuterie.




- Sur l'écran de réglage facile de la minuterie, appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour activer ou désactiver la minuterie simple.

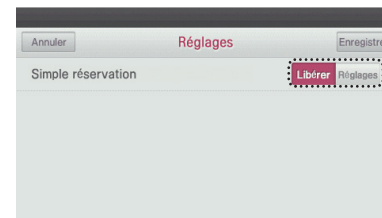

- Pendant le réglage de Simple Reservation (Programmation simple), appuyez sur le bouton (▲) ou (▼) pour régler l'heure de programmation simple.
- Vous pouvez la définir entre 1 et 7 heures.

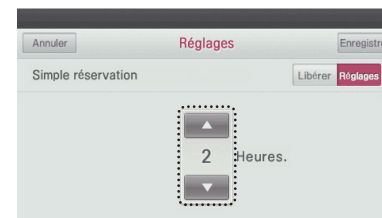

- Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de la minuterie simple.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

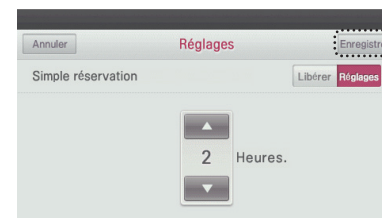

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
 - Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.



Programmation de la mise en veille

La fonction Sleep Reservation (Programmation de la mise en veille) est à paramétrer avant d'aller dormir pour que le climatiseur fonctionne en mode de veille ou s'arrête après un certain temps. Après la connexion avec le système de ventilation, pendant la durée de programmation de la mise en veille, il fonctionne en mode Sleep (Veille), et une fois le délai défini écoulé, la programmation de la mise en veille est désactivée.

- Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.




- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Timer (Minuterie).
 - Vous accédez à l'écran de réglage de la minuterie.




- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur la catégorie Sleep Reservation (Programmation de la mise en veille).
 - Vous accédez à l'écran Sleep Reservation Setting (Réglage de la programmation de la mise en veille).
 - La programmation de la mise en veille peut être activée lorsque l'unité intérieure est en marche.




- Sur l'écran du menu Sleep Reservation Setting (Réglage de la programmation de la mise en veille), appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour activer ou désactiver la programmation de la mise en veille.

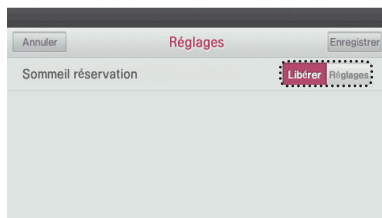


- Pendant le réglage de Sleep Reservation (Programmation de la mise en veille), appuyez sur le bouton (▲) ou (▼) pour régler l'heure de programmation de la mise en veille.
 - Climatiseur : vous pouvez régler la valeur entre 1 et 7 heures.
 - Ventilation : vous pouvez régler la valeur entre 1 et 12 heures.

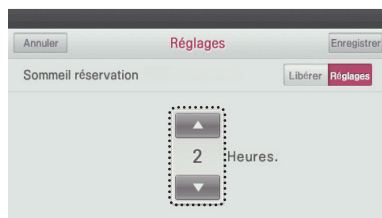

- Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de la programmation de la mise en veille.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

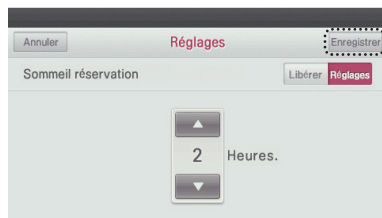

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
 - Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

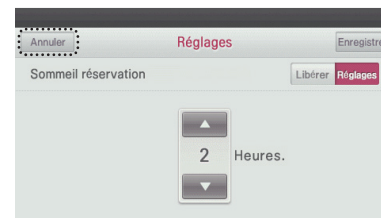

Programmation de la mise en marche

L'unité intérieure est automatiquement mise en marche à l'heure définie.

- Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.



- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Daily (Quotidienne).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation quotidienne.



- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie quotidienne, appuyez sur la catégorie Turn-On Reservation (Programmation de la mise en marche).
- Vous accédez à l'écran Turn-On Reservation Setting (Réglage de la programmation de la mise en marche).




- Sur l'écran du menu Turn-On Reservation Setting (Réglage de la programmation de la mise en marche), appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour activer ou désactiver la programmation de la mise en marche.



- Pendant le réglage de Turn-On Reservation (Programmation de la mise en veille), appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'heure de programmation de la mise en marche.



- Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de la programmation de la mise en marche.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

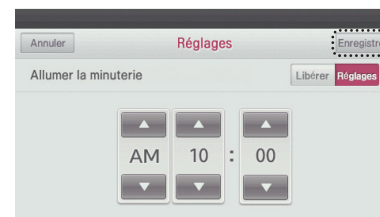

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
 - Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.



Programmation de l'arrêt

L'unité intérieure est automatiquement arrêtée à l'heure définie.


- Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.



- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Daily (Quotidienne).
 - Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation quotidienne.




- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie quotidienne, appuyez sur la catégorie Turn-Off Reservation (Programmation de l'arrêt).
 - Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation de l'arrêt.

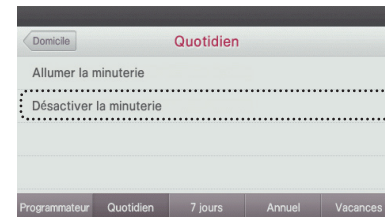

- Sur l'écran du menu Turn-Off Reservation Setting (Réglage de la programmation de l'arrêt), appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour activer ou désactiver la programmation de l'arrêt.



- Pendant le réglage de la programmation de l'arrêt, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'heure de programmation de l'arrêt.

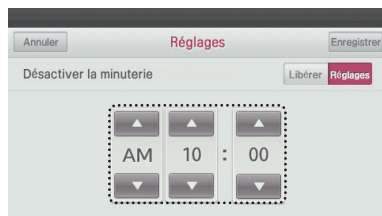

- Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de la programmation de l'arrêt.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.



- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
- Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.



Création et modification d'un programme sur 7 jours

Vous pouvez créer et modifier un programme sur 7 jours, applicable à la programmation hebdomadaire et annuelle.

● Créez un nouveau programme

- Sur l'écran de programmation sur 7 jours, appuyez sur le bouton Edit (Édition) et sélectionnez le programme à modifier.
- Sélectionnez dans la liste un programme Empty (Vide) parmi la liste.





● Modifiez les programmes existants

- Sur l'écran de programmation sur 7 jours, appuyez sur le bouton Edit (Édition) et sélectionnez le programme à modifier.
- Sélectionnez un programme à modifier parmi les programmes enregistrés.



● Attribution d'un nom au programme sur 7 jours.

- Vous pouvez choisir le nom suivant l'utilisation souhaitée parmi la liste des noms de programmes en sélectionnant la zone d'édition des noms de programmes.
- Sélectionnez le nom du programme et appuyez sur le bouton Next (Suivant), puis définissez le réglage souhaité.
- Pendant la modification du programme, si vous n'avez pas besoin de modifier le nom du programme, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

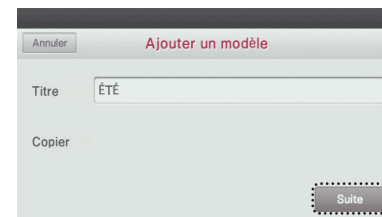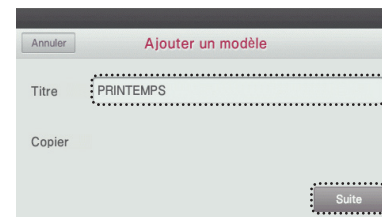

● Définissez la programmation de commande souhaitée.

- Si vous appuyez sur le bouton Edit (Édition), il se transforme en bouton Save (Enregistrer), et vous pouvez enregistrer ou modifier l'entrée.



● Sélectionnez le jour de la semaine et l'heure pour définir la programmation de commande souhaitée.

- Sélectionnez le jour de la semaine souhaité entre dimanche et samedi.
- Pour la sélection de la période, vous pouvez utiliser la flèche de déplacement des heures ou basculer entre AM et PM à l'aide du bouton AM situé en haut.
- Pour la sélection de l'heure, vous pouvez sélectionner une graduation par incréments de 30 minutes.



● Définissez l'événement détaillé.

- Si vous sélectionnez la graduation de l'heure souhaitée, cela commence par le paramètre On/Off.
- Vous pouvez utiliser les flèches au-dessus et au-dessous du cercle central pour l'activation et la désactivation.
- Choisissez l'état ON ou OFF, puis sélectionnez le cercle central pour passer à l'étape suivante.

Procédure de définition d'un programme pour l'unité intérieure :


On/Off → mode → température → vitesse du ventilateur

Marche/arrêt → Occupation → Mode → Température → Vitesse ventilateur (en mode 2 points de consigne) * Si vous sélectionnez le mode 2 points de consigne pour le fonctionnement automatique, la température augmente en conséquence. (température de climatisation température de chauffage)

Procédure de définition d'un programme pour la ventilation : On/Off → mode → vitesse du ventilateur



- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 événements pour un jour de la semaine.
 - Si vous essayez d'en enregistrer plus de 5, l'avertissement suivant apparaît.

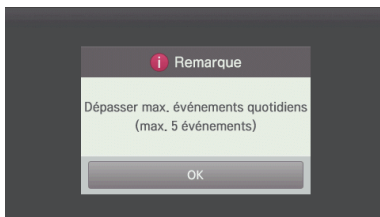

- Supprimez un événement détaillé.
 - Si vous appuyez sur l'événement à supprimer pendant 2 secondes ou plus, un message de confirmation de suppression apparaît à l'écran.



- Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer l'événement pour la minuterie.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.



Suppression d'un programme sur 7 jours


- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Edit (Édition).
 - Vous passez en mode d'édition de la minuterie hebdomadaire.



- Sur l'écran d'édition de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Delete (Supprimer) à côté du nom du programme à supprimer.



- Lorsque vous appuyez sur le bouton Delete (Supprimer), le message de confirmation suivant apparaît.
- Appuyez sur le bouton OK pour supprimer.

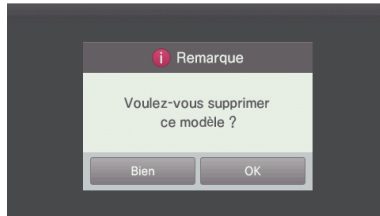

Programme sur 7 jours – Copier/coller des événements des jours de la semaine


- Sur l'écran de réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Edit (Édition).
- Vous passez en mode d'édition de la minuterie hebdomadaire.



- Sur l'écran de réglage de la minuterie hebdomadaire - des événements de minuterie, appuyez sur le bouton du jour de la semaine à « copier » pendant 2 secondes ou plus.
- Le bouton du jour de la semaine copié est encadré.



- L'écran de sélection du jour de la semaine apparaît.
- Sélectionnez le jour de la semaine à copier.

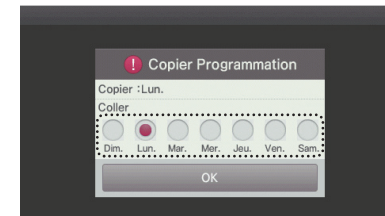

Programmation hebdomadaire

Vous pouvez définir les événements pour la programmation hebdomadaire avec une unité d'une semaine. Une fois la programmation hebdomadaire activée, la fonction est exécutée jusqu'à ce qu'elle soit annulée.

- Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.




- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton 7-Days (7 jours).
 - Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation hebdomadaire.



- Parmi la liste des programmes de minuterie hebdomadaire, sélectionnez le programme à appliquer à la minuterie hebdomadaire.
 - Lorsque vous sélectionnez le programme souhaité parmi les programmes hebdomadaires, un message de confirmation apparaît.
 - Si vous sélectionnez Confirm (Confirmer), le programme est immédiatement appliqué, et la coche de sélection apparaît à côté du nom de programme correspondant.



- En désactivant l'application du programme appliqué à la programmation hebdomadaire, vous arrêtez l'application de cette programmation.
 - Si vous sélectionnez une nouvelle fois le programme appliqué à la minuterie hebdomadaire, une fenêtre de confirmation de la désactivation apparaît.
 - Le modèle désactivé ne présente pas de coche.

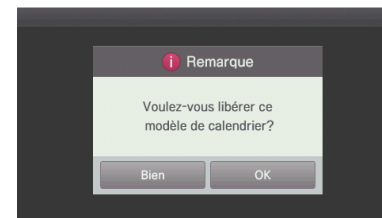

Programmation annuelle

Vous pouvez définir la programmation annuelle avec des unités d'un mois. Elle utilise le programme hebdomadaire pour exécuter la fonction de programmation annuelle.

- Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.



- Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Yearly (Annuelle).
 - Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation annuelle.



- Appuyez sur le bouton < ou > pour régler l'heure.
 - Vous pouvez modifier le réglage des mois.
 - Exemple : juin, juillet, août



- Sur l'écran de la programmation annuelle, appuyez sur la zone horaire souhaitée.
 - Un événement de minuterie annuelle est créé.



- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le programme hebdomadaire à utiliser pour la programmation annuelle.
 - Vous ne pouvez définir le réglage de la programmation annuelle que lorsqu'un programme est créé pour la minuterie hebdomadaire.



- Après la sélection de la programmation annuelle, validez en sélectionnant le cercle central.



- Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer la programmation souhaitée.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.



Suppression de la programmation annuelle

- Sur l'écran de programmation annuelle, appuyez sur le bouton Edit (Édition).
- Vous passez en mode d'édition d'événement de la programmation annuelle.



- Appuyez pendant au moins 2 secondes sur l'événement annuel à supprimer.
- L'événement de la programmation annuelle est supprimé.
- Vérifiez sa suppression et veillez à appuyer sur le bouton Save (Enregistrer).



Vacances

Cette fonction s'arrête automatiquement à la date définie.
Si l'opération est activée, elle s'arrête à chaque heure juste.

- Appuyez sur le bouton Timer (Minuterie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran de réglage de la minuterie.



- Sur l'écran de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Holiday (Vacances).
- Vous accédez à l'écran de réglage des vacances.



Ajout de vacances

- Sur l'écran de réglage de la minuterie des vacances, appuyez sur le bouton Edit (Édition).
- Vous passez en mode d'ajout ou de suppression de minuterie pendant les vacances.



- Appuyez sur la section Empty (Vide).
 - Vous accédez à l'écran Add Holiday (Ajouter des vacances).
 - Vous pouvez sélectionner la minuterie déjà définie pour modifier les vacances à l'emplacement correspondant.



- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour définir la date des vacances.



- Lorsque vous appuyez sur le bouton Done (Terminé), elle est appliquée à la liste d'édition de la minuterie des vacances.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Finish (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.



- Sur l'écran de minuterie des vacances, appuyez une nouvelle fois sur Done (Terminé) pour terminer l'ajout de vacances.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Si vous appuyez sur le bouton Done (Terminé), vous quittez le mode d'édition des vacances.



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



Suppression de vacances

- Sur l'écran Holiday (Vacances), appuyez sur le bouton Edit (Édition).
 - Vous passez en mode d'ajout ou de suppression de vacances.
 - Le bouton Delete (Supprimer) apparaît de la section définie comme vacances.



- Si vous sélectionnez la liste Holiday (Vacances) souhaitée et appuyez sur le bouton Delete (Supprimer), les vacances correspondantes disparaissent de la liste.



- Après la suppression, appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer la suppression des vacances.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



ÉNERGIE

Contrôle de la consommation d'énergie

Vous pouvez contrôler la consommation énergétique (durée d'utilisation, consommation de courant).



- Appuyez sur le bouton Energy Saving Menu (Menu Économies d'énergie) de l'écran de la télécommande.

- Vous accédez à l'écran du menu de réglage des économies d'énergie.




- Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, vous pouvez consulter la consommation d'énergie.

- La durée d'utilisation est exprimée en heures, et la consommation électrique en kWh.
- Vous pouvez contrôler la consommation électrique si la télécommande est connectée à une unité intérieure avec fonction d'affichage des informations sur la consommation.

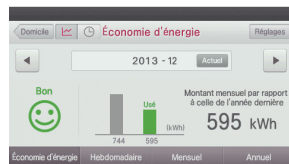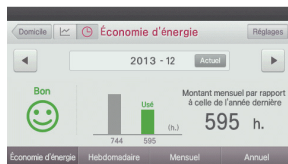


- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour changer de mois d'affichage de la consommation.

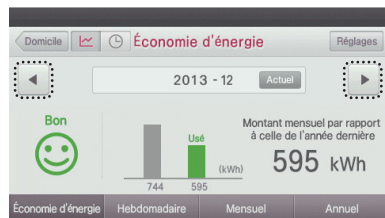


- Sur l'écran du menu Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Weekly (Hebdomadaire) pour contrôler l'objectif de consommation d'énergie hebdomadaire et la quantité consommée.

- La consommation d'énergie est indiquée pour chaque jour.

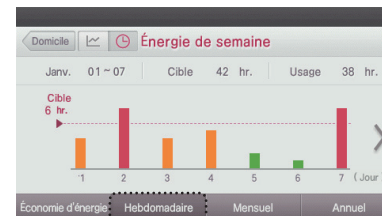


- Sur l'écran du menu Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Monthly (Mensuelle) pour contrôler l'objectif de consommation d'énergie mensuelle et la quantité consommée.

- La consommation d'énergie est indiquée pour chaque semaine.

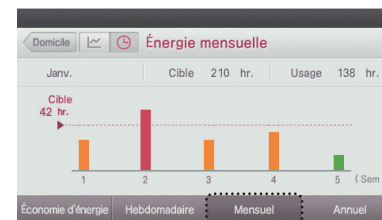


- Sur l'écran du menu Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Yearly (Annuelle) pour contrôler l'objectif de consommation d'énergie annuelle et la quantité consommée.

- La consommation d'énergie est indiquée pour chaque mois.

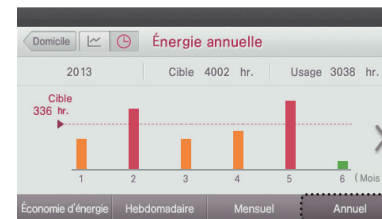


- Le guide de consommation d'énergie utilise plusieurs symboles. Il est indiqué le niveau Good (Bon), Normal ou Bad (Mauvais) par rapport aux données de l'année précédente.


- En cas de consommation inférieure à celle du même mois de l'année précédente

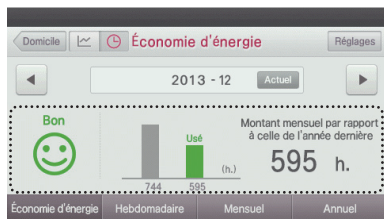

- En cas de consommation identique à celle du même mois de l'année précédente

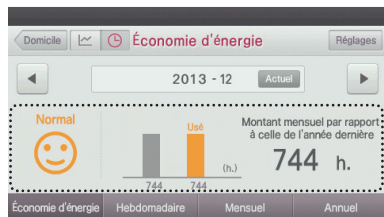

- En cas de consommation supérieure à celle du même mois de l'année précédente

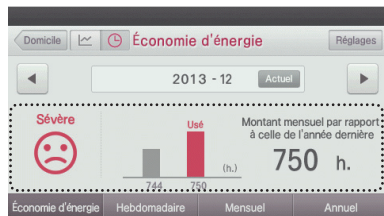

Objectif de consommation d'énergie

Cette fonction est que l'utilisateur peut définir l'utilisation quotidienne montant cible.


Une fois la valeur cible des objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels seront calculés et appliqués automatiquement. (S'il vous plaît se référer à la section «vérifier l'utilisation de l'énergie» de ce manuel.)

La valeur cible quotidienne est utilisée comme valeur de référence dans le graphique affiché de chaque période (hebdomadaire, mensuel, annuel). (S'il vous plaît se référer à la section "alarme popup" de ce manuel.)

- Appuyez sur le bouton Energy Menu (Menu Énergie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran Energy Saving (Économies d'énergie).




- Sur l'écran Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Settings (Réglages).
 - Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

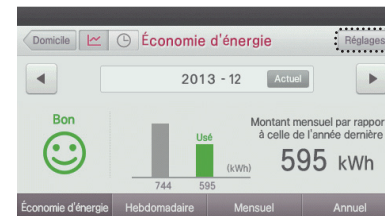


- Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le menu Energy Usage Limit (Limite de consommation d'énergie).

- Vous accédez à l'écran de réglage de l'objectif de consommation d'énergie.

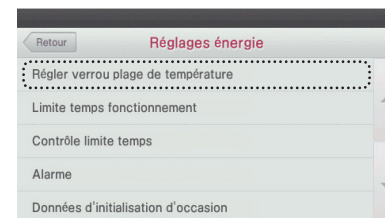

- Sur l'écran de réglage de l'objectif de consommation d'énergie, appuyez sur le bouton Disable/Enable(Libérer/ Réglages) pour activer ou désactiver un objectif de consommation.

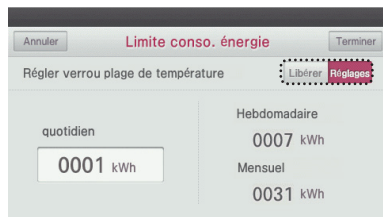

- Définissez la consommation d'énergie.

- Si vous appuyez sur la zone en bas de l'objectif de consommation quotidienne, vous pouvez définir la consommation d'énergie à l'aide du clavier numérique.

- Pendant le réglage de l'objectif de consommation quotidienne, l'objectif de consommation hebdomadaire et l'objectif de consommation mensuelle sont calculés automatiquement et affichés.

* Objectif de consommation hebdomadaire : objectif de consommation quotidienne x 7

* Objectif de consommation mensuelle : objectif de consommation quotidienne x 31



- Appuyez sur le bouton Finish (Terminer) pour enregistrer le réglage d'objectif de consommation d'énergie.

- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Finish (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.



Durée limitée de fonctionnement

Cette fonction est que l'utilisateur peut définir l'utilisation quotidienne montant cible.


Une fois la valeur cible des objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels seront calculés et appliqués automatiquement. (S'il vous plaît se référer à la section «vérifier l'utilisation de l'énergie» de ce manuel.)

La valeur cible quotidienne est utilisée comme valeur de référence dans le graphique affiché de chaque période (hebdomadaire, mensuel, annuel). (S'il vous plaît se référer à la section "alarme popup" de ce manuel.)


- Appuyez sur le bouton Energy Menu (Menu Énergie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran Energy (Énergie).




- Sur l'écran Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Settings (Réglages).
 - Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

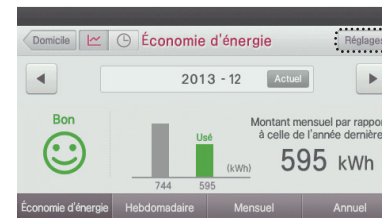


- Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le menu Operation Time Limit (Limite de durée d'utilisation).
 - Vous accédez à l'écran de réglage Operation Time Limit (Limite de durée d'utilisation).

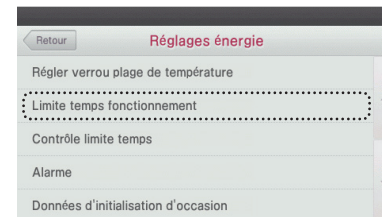


- Sur l'écran de réglage Operation Time Limit (Limite de durée d'utilisation), appuyez sur le bouton Disable/Enable(Libérer/ Réglages) pour activer ou désactiver un objectif de consommation.

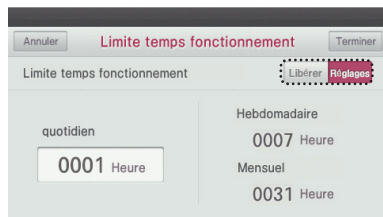

- Définissez les heures d'utilisation.
 - Si vous appuyez sur la zone en bas de l'objectif de consommation quotidienne, vous pouvez définir les heures d'utilisation à l'aide du clavier numérique.
 - Pendant le réglage de l'objectif de consommation quotidienne, l'objectif de consommation hebdomadaire et l'objectif de consommation mensuelle sont calculés automatiquement et affichés.
 - * Objectif de consommation hebdomadaire : objectif de consommation quotidienne x 7
 - * Objectif de consommation mensuelle : objectif de consommation quotidienne x 31

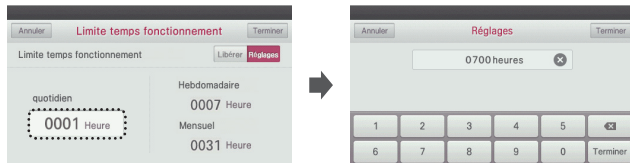

- Appuyez sur le bouton Finish (Terminer) pour enregistrer le réglage d'objectif d'heures d'utilisation.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Finish (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

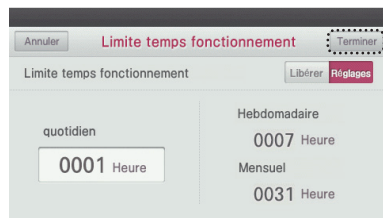


Contrôle de durée limite

Cette fonction permet d'économiser de l'énergie en ne faisant fonctionner l'unité intérieure que pendant la durée définie, puis en l'arrêtant automatiquement.


- Appuyez sur le bouton Energy Saving Menu (Menu Économies d'énergie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran du menu de réglage des économies d'énergie.



- Sur l'écran de réglage Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Settings (Réglages).
 - Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

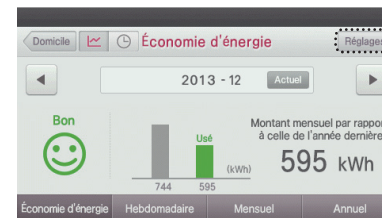

- Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le menu Time Limit Control (Contrôle de durée limite).
 - Vous accédez à l'écran de réglage Time Limit Control (Contrôle de durée limite).

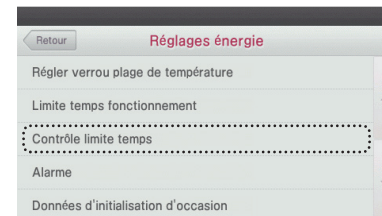

- Sur l'écran de réglage Time Limit Control (Contrôle de durée limite), appuyez sur le bouton Disable/Enable (Libérer/ Réglages) pour appliquer ou non le contrôle de durée limite.



- Après avoir activé le contrôle de durée limite, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler les heures d'utilisation.



- Appuyez sur le bouton Finish (Terminer) pour enregistrer la durée définie.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Finish (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.



- ✱ Lorsque le fonctionnement s'arrête, la durée calculée retourne à la valeur initiale.
Exemple : si la durée de contrôle de durée limite est définie sur 1 heure, que l'unité est utilisée en continu pendant 25 minutes puis arrêtée, le décompte revient à 0 minute. L'utilisation suivante s'arrêtera donc après 1 heure.


Alarme à l'écran

Cette fonction permet de choisir d'utiliser ou non les alarmes à l'écran de consommation d'énergie et de restriction de durée d'utilisation.

- Appuyez sur le bouton Energy (Énergie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran Energy (Énergie).



- Sur l'écran Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Settings (Réglages).
 - Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

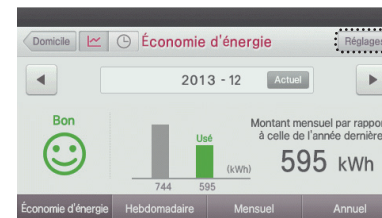


- Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le bouton Alarm Popup (Alarme à l'écran).
 - Vous accédez à l'écran de réglage des alarmes à l'écran.



- Appuyez sur le bouton Disable/Enable (Libérer/ Réglages) pour activer ou désactiver la catégorie à utiliser.

- Si vous activez Notice (Affichage), le bouton de réglage de la périodicité d'affichage (quotidienne/hebdomadaire/mensuelle) apparaît à l'écran. Sélectionnez la périodicité d'affichage.


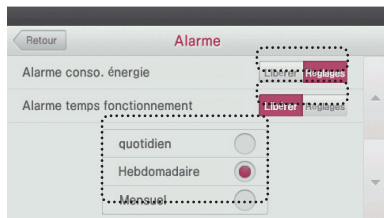


- Après avoir défini la périodicité d'affichage ou d'alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil) pour quitter l'écran de réglage des alarmes à l'écran.



- Pour les catégories avec réglage d'alarme à l'écran, cette alarme apparaît sur l'écran de la télécommande lorsque l'unité atteint 80 %, 90 %, 95 % et 100 % de l'objectif de consommation.

Exemple : affichage à 80 % de l'objectif de consommation

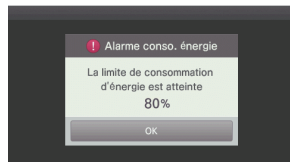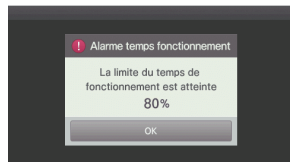


Initialisation des données d'utilisation

Cette fonction permet d'initialiser toutes les informations de consommation et de durée d'utilisation.

- Appuyez sur le bouton Energy (Énergie) de l'écran de la télécommande.
 - Vous accédez à l'écran Energy (Énergie).



- Sur l'écran Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Set (Définir).
 - Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

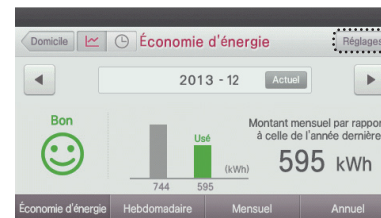


- Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le bouton Initialization Usage Data (Initialisation des données d'utilisation).
 - Vous accédez à l'écran d'initialisation des données de consommation.



- Cochez la case devant Initialization Usage Data (Initialisation des données d'utilisation).



- Si vous appuyez sur le bouton Done (Terminé), l'effacement des données est lancé.
- Un message de suppression est affiché jusqu'à ce que l'effacement soit terminé.

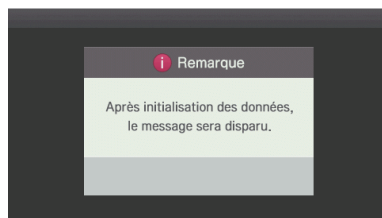

RÉGLAGE DE FONCTIONS

Réglage du verrouillage - Verrouillage complet, Verrouillage On/Off, Verrouillage de mode

Cette fonction permet de verrouiller le fonctionnement du bouton de la télécommande pour empêcher toute utilisation non autorisée par des enfants ou d'autres personnes.

- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Set (Définir).
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Dans la liste de l'écran des réglages, appuyez sur le bouton Lock (Verrouillage).
- Vous accédez à l'écran de réglage du verrouillage.



- Appuyez sur le bouton Release/Lock (Déverrouiller/Verrouiller) de la catégorie pour activer la fonction de verrouillage, puis appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour enregistrer ce réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Done (Terminé).



Réglage du verrouillage – Verrouillage de température

Cette fonction permet de limiter le seuil de température souhaitée pouvant être définie depuis la télécommande filaire.

- ✱ Les modifications de la température souhaitée par des appareils externes (contrôleur central, contact sec, télécommande sans fil) sont appliquées indépendamment du verrouillage de plage de température souhaitée de la télécommande filaire.
- ✱ Si le verrouillage de plage de température est défini depuis le contrôleur central, verrouillage de plage de température souhaitée est désactivé sur la télécommande filaire.

- Sur l'écran de réglage du verrouillage, appuyez sur le bouton Temperature Range Lock (Verrouillage de plage de température).



- (Commande à 1 point de consigne) Dans le menu de réglage Temperature Range Lock (Verrouillage de plage de température), appuyez sur le bouton Release/Lock (Déverrouiller/Verrouiller) pour activer la fonction de verrouillage, puis appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage du verrouillage de plage de température.
 - Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Done (Terminé).
 - Pendant le réglage du verrouillage, vous pouvez spécifier les seuils inférieur et supérieur de température souhaitée.


	Limite inférieure	Limite supérieure
Seuil de réglage possible	16 à 30 °C	18 à 30 °C



- (Commande à 1 point de consigne) Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Annuler, Retour ou Accueil.



- (Commande à 2 points de consigne) Dans le menu de réglage Temperature Range Lock (Verrouillage de plage de température), appuyez sur le bouton Release/Lock (Déverrouiller/Verrouiller) pour activer la fonction de verrouillage, puis appuyez sur le bouton Terminé pour terminer le réglage du verrouillage de plage de température.

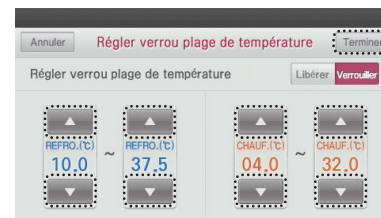

Méthode de commande de toutes les consoles	Option (Code installateur n°31)	Plage de points de consigne pour climatisation	Plage de points de consigne pour chauffage
1 point de consigne	31:000	64~86 °F (18~30 °C)	60~86 °F (16~30 °C)
	31:000	64~99 °F (18~37,5 °C)	40~86 °F (4~30 °C)
2 points de consigne	-	50~99 °F (10~37,5 °C)	40~90 °F (4~32 °C)

- (Commande à 2 points de consigne) Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Annuler, Retour ou Accueil.

- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



Catégorie de verrouillage	Description
All Lock (Tout verrouiller)	Verrouille les opérations de tous les boutons de la télécommande.
On/Off Lock (Verrouillage Marche/Arrêt)	Verrouille le fonctionnement du bouton On/Off de la télécommande.
Mode Lock (Verrouillage de mode)	Verrouille l'utilisation du bouton de mode de fonctionnement de la télécommande.
Temperature Range Lock (Verrouillage de plage de température)	Définit la plage de température souhaitée de la télécommande. La température souhaitée ne peut être réglée que sur cette plage.

Contrôle de symbole de filtre

Cette fonction permet d'afficher et de masquer le voyant de nettoyage de filtre lorsque c'est le moment de nettoyer le filtre de l'unité intérieure.

- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Set (Définir).
 - Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Dans la liste de l'écran des réglages, appuyez sur le bouton Filter Sign (Symbole de filtre).
 - Vous accédez à l'écran de réglage Filter Sign (Symbole de filtre).



- Lorsque le voyant de nettoyage du filtre apparaît en haut à droite de l'écran, vous pouvez réinitialiser l'état du filtre en appuyant sur le bouton Reset (Réinitialiser) du menu Filter Sign (Symbole de filtre).
 - Lorsque c'est le moment de nettoyer le filtre, le voyant de filtre apparaît en haut à droite de l'écran, et vous pouvez accéder au menu Filter Sign (Symbole de filtre).
 - ✱ Si une fonction permet d'afficher le temps restant avant le nettoyage du filtre, vous pouvez accéder au menu Filter Sign (Symbole de filtre) même si l'icône d'alarme de nettoyage du filtre n'est pas affichée.



- Exemple : si l'unité intérieure connectée dispose d'une fonction d'affichage du temps restant,
 - Si l'unité intérieure connectée dispose d'une fonction d'affichage du temps restant avant l'affichage de l'alarme de nettoyage du filtre, le temps restant avant le nettoyage apparaît dans la zone d'affichage du temps.



- S'il reste du temps avant l'affichage de l'alarme de nettoyage du filtre, vous pouvez accéder au menu Filter Sign (Symbole de filtre) même si l'icône d'alarme de nettoyage du filtre n'est pas affichée.



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



! REMARQUE

- Si de la poussière s'est accumulée dans le filtre, la capacité de rafraîchissement/chauffage est dégradée et la facture d'électricité augmente. Veillez à nettoyer le filtre au bon moment.
- Le voyant d'alarme de nettoyage du filtre disparaît après un certain temps.

Réglage de la grille d'élévation

Cette fonction permet d'actionner la grille d'élévation pour le nettoyage du filtre de l'unité intérieure.


- Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Set (Définir).
 - Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Dans la liste de l'écran des réglages, appuyez sur le bouton Elevation Grill (Grille d'élévation).
 - Vous accédez à l'écran de réglage Elevation Grill (Grille d'élévation).



- Appuyez sur le bouton Up/Stop/Down (Haut/Arrêt/Bas) pour définir le déplacement de la grille d'élévation.

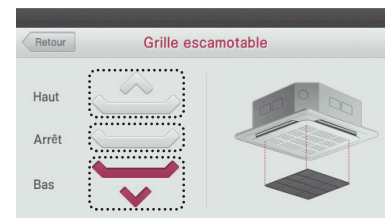

- Pour quitter le menu de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



Nettoyage robot

Cette fonction permet au système de nettoyage fixé à l'unité intérieure de procéder au nettoyage du filtre après une certaine durée d'utilisation du climatiseur. Choisissez le fonctionnement manuel ou automatique du nettoyage avec robot. Il peut être activé 30 secondes après l'arrêt de l'unité intérieure.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Robot Cleaning (Nettoyage robot).



- Appuyez sur le bouton Auto/Manual (Auto/Manuel) pour définir l'état souhaité. Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

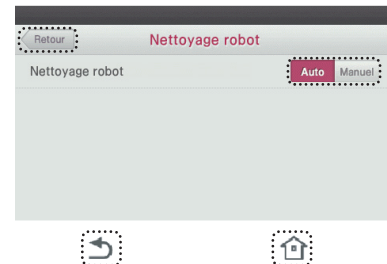


REMARQUE

La fonction de nettoyage avec robot ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.


Séchage automatique

Cette fonction permet d'éliminer les moisissures et l'humidité en séchant l'intérieur de l'unité intérieure après l'utilisation du climatiseur, une fois l'unité intérieure arrêtée.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

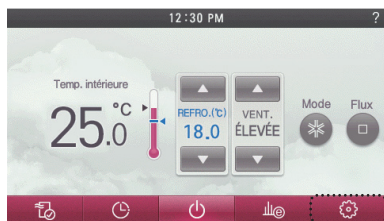

- Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Auto Dry (Séchage auto).

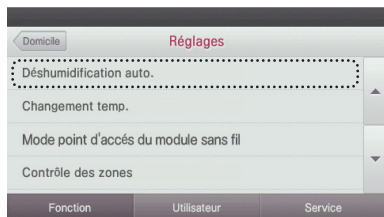

- Appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour définir l'état souhaité. Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

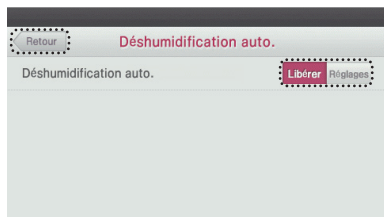

REMARQUE

La fonction de séchage automatique ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.


Température de changement

Cette fonction permet de définir la température pour le changement automatique entre refroidissement et chauffage en fonction de la température en mode d'intelligence artificielle.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).




- Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Change Temp. (Température de changement).

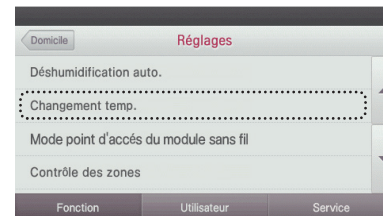

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour définir la valeur de température de changement, et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Seuil de température de changement : il peut être défini entre 1 et 7.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

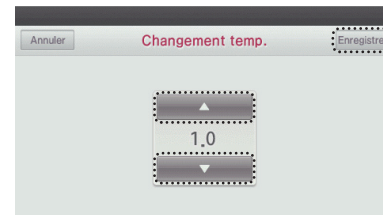


- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

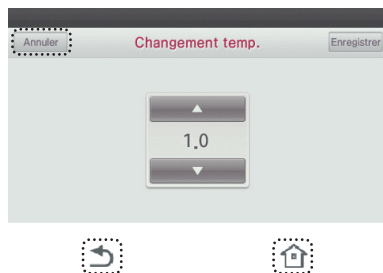

* Cette fonction ne peut être utilisée que dans l'unité intérieure de refroidissement/chauffage.

Exemple d'utilisation de la fonction de température de changement

- Conditions
 - 1) Mode : mode d'intelligence artificielle
 - 2) Température souhaitée : 22 °C
 - 3) Température de changement : 3
→ la différence de la température de changement est de 3 °C
- Pour les conditions ci-dessus, le fonctionnement est illustré sur le schéma côté droit.

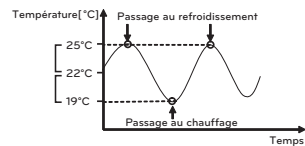

Mode AP du module sans fil

La fonction de mode AP du module sans fil permet au module sans fil de passer en mode AP.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Wi-Fi Module AP Mode (Mode AP du module Wi-Fi).



- Appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour définir l'état souhaité. Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

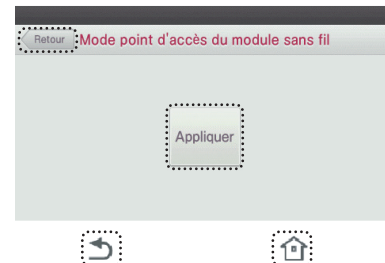

REMARQUE

La fonction de séchage automatique ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

Réglage du nom de zone

Le menu de réglage du contrôle de zone permet de sélectionner le nom et le numéro des zones.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Zone Control (Contrôle par zone).



! REMARQUE

La fonction de réglage du contrôle de zone ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

- Appuyez sur chaque bouton de zone pour sélectionner un nom.



- Définissez un nom de zone puis appuyez sur le bouton Done (Terminé).



Ignorer la durée définie

La fonction Override Set Time (Ignorer la durée définie) peut être utilisée en mode de commande avec 2 points de consigne. Lorsque le client utilise la fonction Override Set Time (Ignorer la durée définie), la durée par défaut est utilisée.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Dans le menu de réglage, appuyez sur le bouton Override Set Time (Ignorer la durée définie).



- Sélectionnez la durée à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer). Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

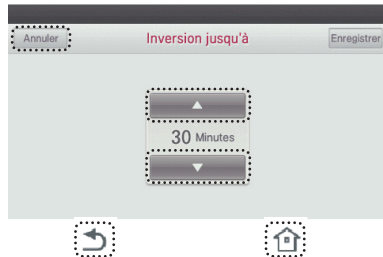

REMARQUE

La fonction Override Set Time (Ignorer la durée définie) ne peut être utilisée qu'en mode de commande avec 2 points de consigne.


Température définie lors des absences

La fonction Home Leave Set Temperature (Température définie lors des absences) peut être utilisée en mode de commande avec 2 points de consigne. Cette température est appliquée lorsque le client utilise le mode d'absence.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Home Leave Set Temp (Température définie lors des absences).

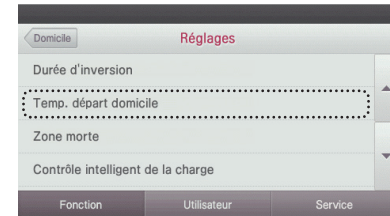

- Sélectionnez la température à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer). Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



REMARQUE

La fonction Home Leave Set Temperature (Température définie lors des absences) ne peut être utilisée qu'en mode de commande avec 2 points de consigne.


Zone morte

La fonction Dead Band (Zone morte) peut être utilisée en mode de commande avec 2 points de consigne. Lorsque le client a changé la température de chauffage et de refroidissement, la valeur de la zone morte maintient une différence entre la température de chauffage souhaitée et la température de refroidissement souhaitée.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Dead Band (Zone morte).

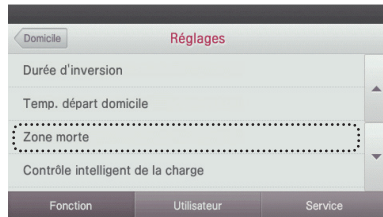

- Sélectionnez la durée à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer). Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

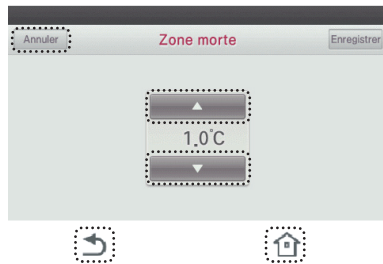

REMARQUE

La fonction Dead Band (Zone morte) ne peut être utilisée qu'en mode de commande avec 2 points de consigne.

- Si l'écart avec la température de chauffage est inférieur à la valeur minimale, la température de chauffage souhaitée est réduite automatiquement lorsque vous changez la température de climatisation souhaitée.
- Si l'écart avec la température de chauffage est inférieur à la valeur minimale, la température de chauffage souhaitée est accrue automatiquement lorsque vous changez la température de chauffage souhaitée.


Contrôle intelligent de la charge (SLC) (climatiseur)

Modifiez la valeur par niveau de la fonction « Smart Load Control » de l'unité extérieure. (La fonction « Smart load control » permet de calculer la température de l'air intérieure, la température de l'air extérieur et l'humidité pour un fonctionnement efficace.)

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton smart load control (Contrôle intelligent de la charge).

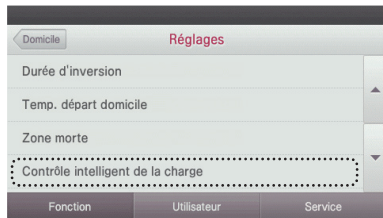

- Sélectionnez le bouton 'ARRÊT/MARCHE'.



- Sélectionnez la durée à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer). Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



Valeur	ARRÊT	Étape 0
	MARCHÉ	Étape 1
		Étape 2
		Étape 3

REMARQUE

La fonction « Smart load control » peut ne peut être que réglée lorsque la fonction M / S de l'unité extérieure du paramètre de l'installateur est réglée sur « Maître ».
La fonction « Smart load control » n'est disponible que dans certains produits.


Refroidissement de confort(climatiseur)

Cette fonction sert à régler la valeur de fonctionnement de l'économie de confort de l'unité extérieure.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Dans le menu de réglage, appuyez sur le bouton <<Refroidissement de confort>>.

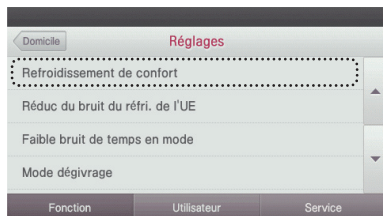

- Sélectionnez la durée à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

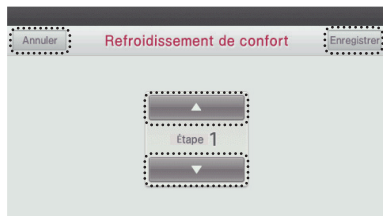

Valuer
Étape 1
Étape 2
Étape 3

! REMARQUE

La fonction « refroidissement de confort » n'opère pas dans le contrôle du groupe.
La fonction de réglage de l'économie de confort n'est disponible que dans certains appareils.


Reglage de la reduction du bruit du refrigerant de l'unité exterieure(climatiseur)

Cette fonction sert a regler la reduction du bruit du refrigerant de l'unité exterieure.


- Appuyez sur le bouton Set (Definir) de l'ecran.
- Vous accédez a l'ecran Settings (Reglages).



- Dans le menu de reglage, appuyez sur le bouton <<La reduction du bruit du refrigerant de l'unité exterieure>>.

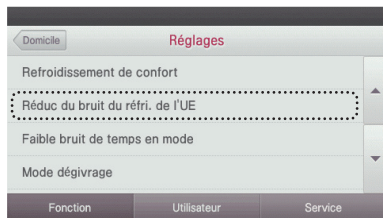

- Sélectionnez la duree a l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

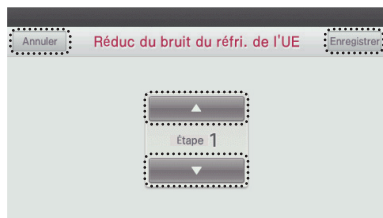

Valueur	Description
Étape 0	Non utilisé
Étape 1	Mode bruit de l'unité extérieure(mode 1)
Étape 2	Mode bruit de l'unité extérieure(mode 2)

! REMARQUE

La fonction de reduction du bruit du refrigerant de l'unité exterieure ne peut etre reglee que lorsque le parametre M / S de l'unité exterieure du parametre de l'installateur est regle sur « Maître ».

Cette fonction n'est disponible que dans certains appareils.


Faible bruit de temps en mode(climatiseur)

Cette fonction permet de regler l'heure d'ete et l'heure d'hiver du fonctionnement du mode silencieux de l'unité extérieure.

- Appuyez sur le bouton Set (Definir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Reglages).



- Dans le menu de reglage, appuyez sur le bouton <<Faible bruit de temps en mode>>.

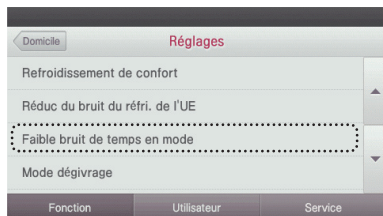

- Sélectionnez la durée à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'écran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



- Après avoir réglé l'heure d'été et l'heure d'hiver, appuyez sur la touche [OK] pour accéder à la liste du niveau supérieur.
 - Si l'heure d'été et l'heure actuelle sont identiques, la fonction entre le mode silencieux de l'unité extérieure et le message « mode de fonctionnement du silencieux de l'unité extérieure » s'affiche dans l'écran de surveillance.
 - Si l'heure d'hiver et l'heure actuelle sont identiques, le mode de fonctionnement du silencieux de l'unité extérieure est supprimé.

REMARQUE

La fonction de réglage du mode dégivrage ne peut être réglée que lorsque la fonction M / S de l'unité extérieure du paramètre de l'installateur est réglée sur « Maître ».
La fonction de réglage du mode dégivrage n'est disponible que dans certains appareils.


Reglage du mode degivrage (climatiseur)

Change the outdoor unit's defrost mode operation.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Dans le menu de reglage, appuyez sur le bouton <<Reglage du mode degivrage>>.

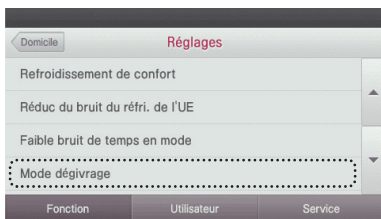

- Sélectionnez la durée à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'écran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

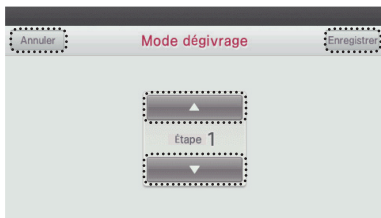

Valeur	Étape 0	Non utilise
	Étape 1	Deneigement force
	Étape 2	Degivrage rapide
	Étape 3	Deneigement force + degivrage rapide

! REMARQUE

La fonction de reglage du mode degivrage ne peut etre reglee que lorsque la fonction M / de l'unité extérieure du parametre de l'installateur est reglee sur « Maître ».

La fonction de reglage du mode degivrage n'est disponible que dans certains appareils.

Nouvelle vitesse du ventil. "Auto" (climatiseur)

Cette fonction permet de régler l'utilisation de la ventilation automatique par température de l'unité intérieure. Elle sert également à modifier automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la différence entre la température intérieure et la température désirée.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).



- Dans le menu de réglage, appuyez sur le bouton << Nouvelle vitesse du ventil. "Auto" >>.



- Sélectionnez la valeur, puis appuyez sur «Enregistrer». Si vous appuyez sur le bouton «Annuler», «Retour» ou «Accueil», avant d'appuyer sur «Enregistrer», vos modifications ne seront pas appliquées.

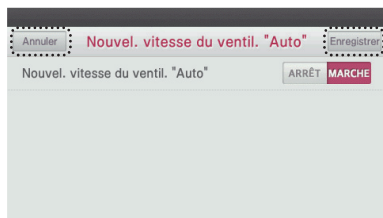

REMARQUE

La fonction de réglage de la ventilation automatique par température n'est disponible que dans certains appareils.

Délai - ventilateur

La ventilation est réalisée une fois le délai de temporisation écoulé.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).




- Dans le menu de réglage, appuyez sur le bouton Delay Time (Temporisation).




- Sélectionnez le bouton OFF/ON de la temporisation.


- Si vous sélectionnez ON, le pavé numérique et la zone d'édition apparaissent à l'écran.

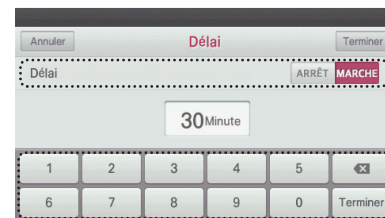

- Appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour enregistrer la nouvelle valeur de temporisation.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

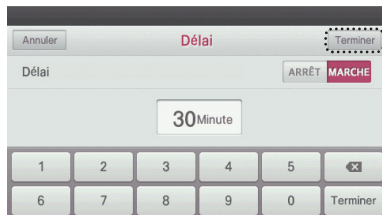

- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
- Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode d'édition.

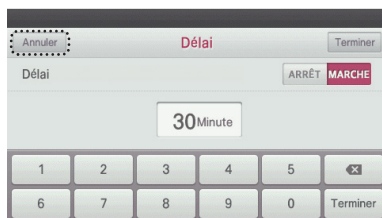

PARAMÈTRE UTILISATEUR


Réglage de la date

Cette fonction permet de régler la date affichée sur la télécommande.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).



- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

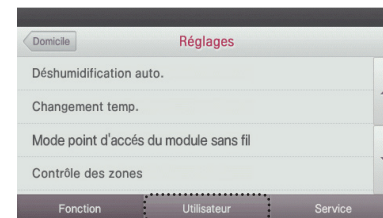

- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Date.
- Vous accédez à l'écran Date Setting (Réglage de la date).



- Après avoir réglé l'année, le mois, le jour et le jour de la semaine, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer vos modifications.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).




Réglage de l'heure

Cette fonction permet de régler l'heure affichée sur la télécommande.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).




- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
 - Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

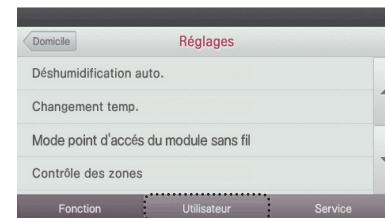


- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Time (Heure).
 - Vous accédez à l'écran de réglage de l'heure.



- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir le mode AM/PM et régler les heures et les minutes, puis appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

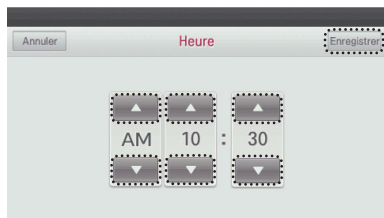

- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

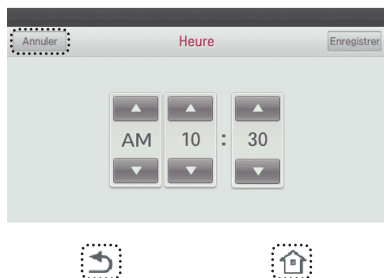


Définition du mot de passe

Cette fonction permet de définir un mot de passe pour empêcher des enfants ou des tiers de modifier les réglages de la télécommande sans autorisation.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).




- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
 - Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

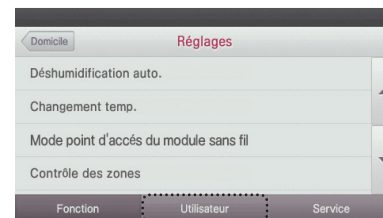


- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Password (Mot de passe).
 - Vous accédez à l'écran Password Setting (Réglage du mot de passe).



- Appuyez sur le bouton OFF/ON pour choisir d'appliquer ou non le mot de passe.
 - Si vous activez le paramètre de mot de passe, il sera nécessaire d'entrer le mot de passe pour modifier les paramètres de la télécommande.

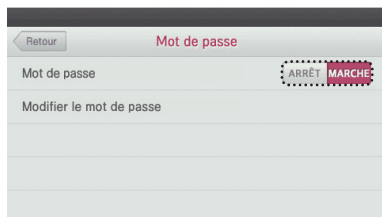

- Pour choisir d'activer ou non le mot de passe, vous devez entrer le mot de passe.

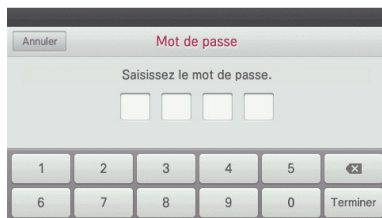

Modification du mot de passe

- Sur l'écran Password Setting (Réglage du mot de passe), appuyez sur le bouton Change Password (Modifier le mot de passe).
 - Vous accédez à l'écran de modification du mot de passe.



- Entrez l'ancien mot de passe, puis renseignez les champs Input New Password (Entrer le nouveau mot de passe) et Re-enter the password (Confirmer le mot de passe).
 - Entrez chaque mot de passe, puis appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour passer à l'étape suivante.



- Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



Réglage de l'affichage sur l'écran principal

Cette fonction permet de définir les éléments à afficher sur l'écran principal de la télécommande.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).




- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).



- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Main Screen (Écran principal).
- Vous accédez à l'écran de réglage de l'écran principal.



- Appuyez sur le bouton Hide/Show (Masquer/Afficher) pour définir les catégories à afficher sur l'écran principal.

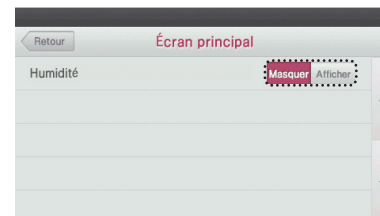

- Pour quitter l'écran de réglage de l'écran principal, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



Luminosité de l'écran LCD en cas d'inactivité

Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran de veille de la télécommande.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).




- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
 - Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).




- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton LCD Brightness In Idle (Luminosité de l'écran LCD en cas d'inactivité).
 - Vous accédez à l'écran Brightness Setting (Réglage de la luminosité).

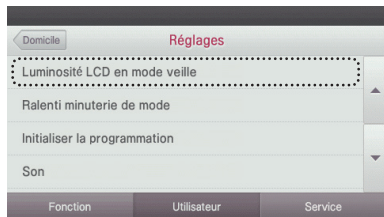

- Définissez la catégorie de luminosité souhaitée, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Vous pouvez sélectionner une valeur parmi 0 % / 10 % / 20 % / 30 %.
 - Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

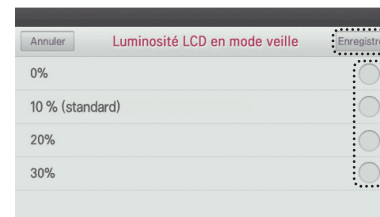

- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

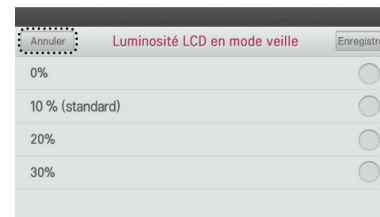

REMARQUE

Si vous réglez la luminosité de l'écran de veille sur 30 %, la durée de vie de l'écran LCD peut être diminuée.

Réglage de la temporisation de l'économiseur d'écran

Cette fonction permet de régler la temporisation de l'écran de la télécommande.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).



- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
 - Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).



- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Screen Saver Timer (Temporisation de l'économiseur d'écran).

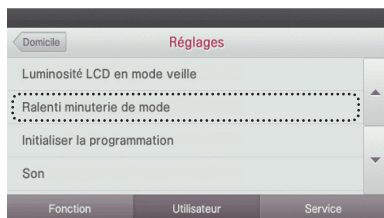

- Sur l'écran de réglage, définissez la temporisation souhaitée de l'écran, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Vous pouvez sélectionner entre 15 secondes / 30 secondes / 1 minute / non utilisée.
 - Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



REMARQUE

Si vous choisissez de ne pas utiliser la temporisation de l'écran de veille, la durée de vie de l'écran LCD peut être diminuée.

Initialisation

Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres de temporisation de la télécommande.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).



- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).



- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Schedule Initialization (Initialisation).

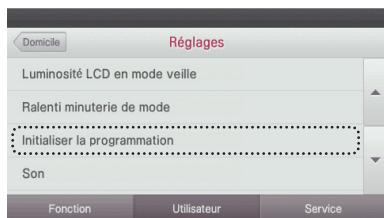

- Appuyez sur la case à cocher et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour réinitialiser tous les paramètres de temporisation de la télécommande.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Done (Terminé).



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



Bip des touches

Cette fonction permet d'activer et de désactiver le son lorsque vous touchez l'écran de la télécommande.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).




- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
 - Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).




- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Sound (Son).
 - Vous accédez à l'écran de réglage du bip des touches.

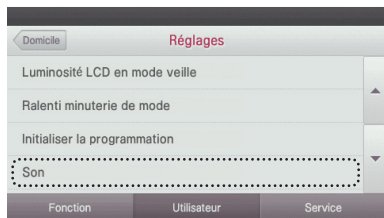

- Appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) de la catégorie Sound (Son) pour utiliser le bip des touches.
 - Si vous sélectionnez Disable (Désactiver), aucun son n'est émis lorsque vous touchez le bouton.
 - Si vous sélectionnez Enable (Activer), un son est émis lorsque vous touchez le bouton.

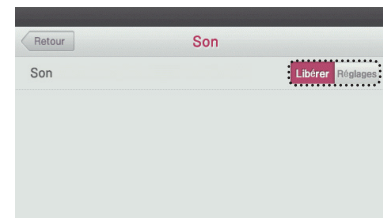

- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

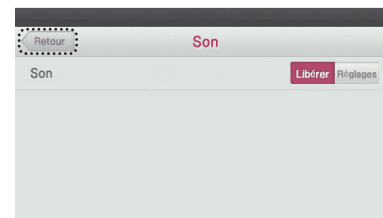


Écran d'accueil

Vous pouvez modifier la composition de l'écran d'accueil en changeant de mode d'écran.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez au menu Settings (Réglages).




- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

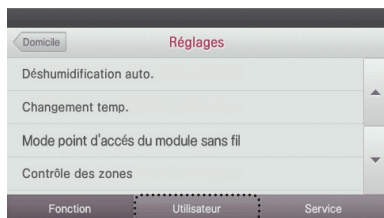

- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Home Theme (Écran d'accueil).



- Sélectionnez le mode d'écran souhaité et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Le mode standard permet de n'afficher sur l'écran principal que les fonctions utilisées régulièrement.

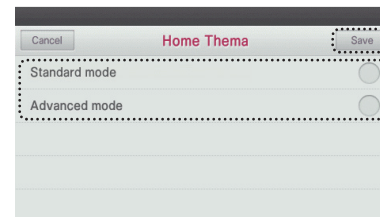

- Pour quitter l'écran de réglage du mode d'écran, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



- Si vous activez le mode avancé, l'écran principal présente l'aspect suivant.




Choix de l'unité de température

Cette fonction permet de définir l'unité de température affichée sur la télécommande.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).




- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
 - Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

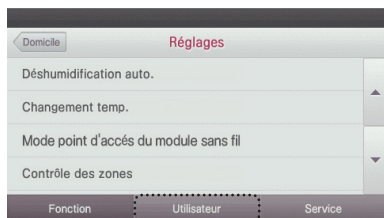

- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Temperature Unit (Unité de température).
 - Vous accédez à l'écran Temperature Unit Setting (Réglage de l'unité de température).

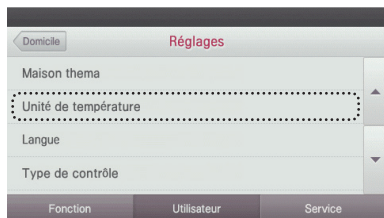

- Définissez l'unité de température à utiliser, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
 - Vous pouvez sélectionner le contrôle de température par incréments de 1°C ou 0,5°C.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

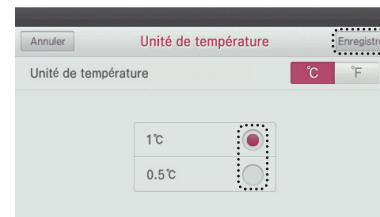

- Pour quitter l'écran de réglage de l'unité de température, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



REMARQUE

La fonction de choix de l'unité de température ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.


Réglage de la langue

Cette fonction permet de choisir la langue affichée sur la télécommande.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).




- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
 - Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

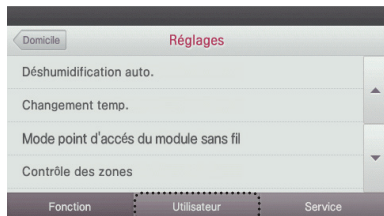


- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Language (Langue).
 - Vous accédez à l'écran Réglage de la langue.

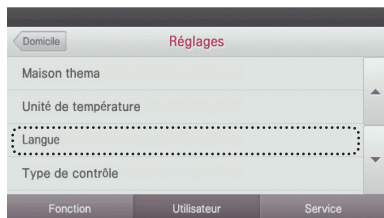

- Définissez la langue à utiliser, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
 - Si vous appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) après avoir changé une valeur, une fenêtre contextuelle apparaît.
 - Si vous appuyez sur la touche de réinitialisation au bas de la télécommande après un délai de 5 secondes, elle recharge la langue sélectionnée.
- * Reportez-vous à la section DESCRIPTION DES PIÈCES pour connaître l'emplacement de la touche de réinitialisation.

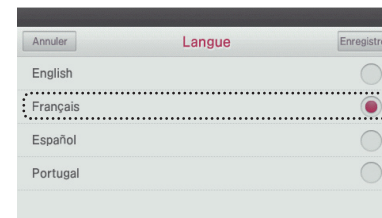

- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

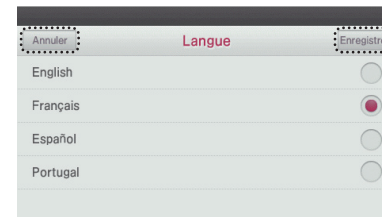

Réglage du mode de commande (Amérique du Nord uniquement)

Cette fonction permet de choisir le type d'interface utilisateur graphique sur la télécommande.

* En dehors d'Amérique du Nord, cette fonctionnalité n'est pas compatible avec les normes environnementales. Nous préconisons de l'utiliser uniquement en Amérique du Nord.


- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).



- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
 - Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).



- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Control Type (Type de commande).
 - Vous accédez à l'écran Réglage du mode de commande.

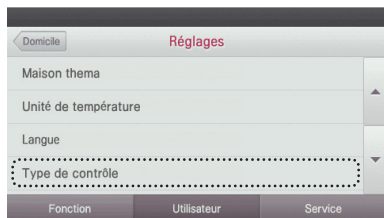

- Définissez le type de commande à utiliser, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Si vous appuyez sur le bouton d'enregistrement lors d'un changement de réglage, un menu contextuel apparaît. Vous pouvez alors lancer le programme d'initialisation.



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).




- Si l'utilisateur choisit la commande avec 2 points de consigne, il peut utiliser un écran principal différent de l'illustration ci-dessous.




Réglage de l'heure d'été

Cette fonction permet de définir la durée de l'heure d'été sur la télécommande.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

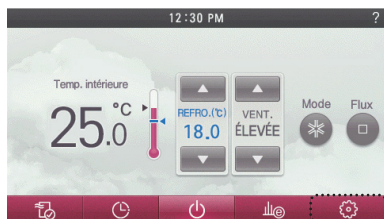

- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

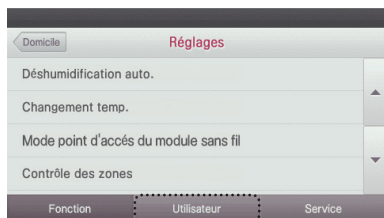


- Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Summer Time (Heure d'été).
- Vous accédez à l'écran l'heure d'été.



- Définissez la durée de l'heure d'été, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

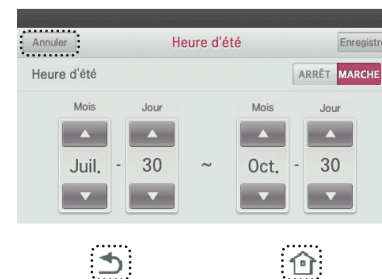

RÉGLAGE ASSISTANCE


Contact de l'assistance

Cette fonction permet de consulter et d'entrer le numéro de téléphone du centre d'assistance à contacter en cas de défaut sur l'unité intérieure.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).



- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Service (Assistance).
- Vous accédez à l'écran Service Setting (Réglage assistance).

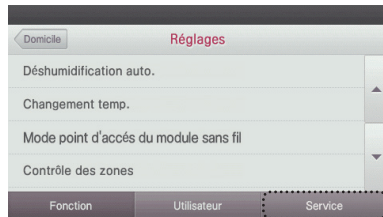

- Sur l'écran de l'assistance, appuyez sur le bouton Service Contact (Contact de l'assistance).
- Vous accédez à l'écran Check Service Number (Contrôle du numéro de l'assistance).



- Contrôlez le numéro de l'assistance.
- Si le numéro de l'assistance n'est pas enregistré, + 1544 7777 apparaît.



Enregistrement et modification du numéro d'assistance

- Sur l'écran du numéro de l'assistance, appuyez sur Telephone Number (Numéro de l'assistance).
- Vous accédez à l'écran de modification du numéro de l'assistance.



- Sur l'écran de modification du numéro de l'assistance, appuyez sur les chiffres pour entrer le numéro du centre d'assistance.



- Appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour enregistrer le nouveau numéro de l'assistance.
 - Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
 - Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Done (Terminé).



- Pour quitter l'écran de numéro de l'assistance, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



Informations sur le modèle

Cette fonction permet de contrôler le groupe de produits de l'unité intérieure/extérieure connectée à la télécommande et les informations de capacité.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).



- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Service (Assistance).
 - Vous accédez à l'écran Service Setting (Réglage assistance).



- Sur l'écran de l'assistance, appuyez sur le bouton Model Information (Informations sur le modèle).
 - Vous accédez à l'écran de contrôle des informations sur l'unité intérieure/extérieure.



- Contrôlez l'unité intérieure/extérieure et les informations de capacité.



- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).



! REMARQUE

La fonction de contrôle des informations de l'unité intérieure/extérieure ne fonctionne pas avec certaines unités intérieures.

Informations sur la version Remocon

Cette fonction permet de contrôler le nom du modèle de la télécommande et la version du logiciel.

- Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
 - Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).



- Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Service (Assistance).
 - Vous accédez à l'écran Service Setting (Réglage assistance).




- Sur l'écran de l'assistance, appuyez sur le bouton Remocon Version Info. (Informations sur la version Remocon).
 - Vous accédez à l'écran de contrôle des informations sur la version de la télécommande.



- Contrôlez les informations sur la version du logiciel de la télécommande filaire.




- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

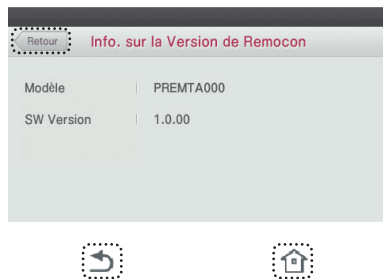

Autodiagnostic pour mode dépannage

Si une anomalie est détectée sur le système, celui-ci procède à un diagnostic automatique. Il affiche le numéro du mode dépannage avec le CODE de maintenance.

<Commande individuelle>

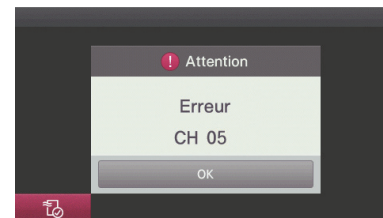

<Commande collective>



Pour faciliter la résolution du problème, prenez note du numéro de l'erreur et communiquez-la à l'installateur.

Une grille mobile de secours reste opérationnelle même en cas d'erreur.

(À l'exception du code de mode dépannage 03)

Si le blocage de la commande centralisée ou de la télécommande filaire est programmé, cette fonction est inopérante.


* Certains produits n'intègrent pas cette fonction.

INSTALLATION


Installation de la télécommande

Cette fonction permet de contrôler le nom du modèle de la télécommande et la version du logiciel.

- Placez la plaque arrière à l'emplacement d'installation de la télécommande, et fixez-la fermement avec les vis fournies.
 - Si la plaque arrière est tordue, cela peut provoquer un défaut d'installation. Veillez à ne pas tordre la plaque arrière.
 - S'il y a un boîtier, installez la plaque d'installation de la télécommande en fonction du boîtier comme illustré ci-dessous.
 - Procédez à l'installation sans laisser d'espace par rapport au mur et sans secouer le produit après l'installation.


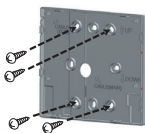


<installation d'un boîtier à 4 orifices de fixation>

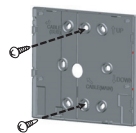


<installation d'un boîtier à 2 orifices de fixation>

- Le câble de la télécommande peut être installé dans 3 directions différentes. Sélectionnez la direction appropriée en fonction de l'environnement d'installation.
 - Directions de câblage : mur, haut, côté gauche
 - Si vous installez le câble de la télécommande en haut ou à droite, commencez par retirer la rainure de guidage du câble de la télécommande. (✱ Utilisez des pinces à long bec pour retirer la rainure.)

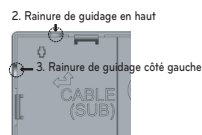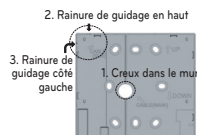

- Fixez la partie supérieure de la télécommande à la plaque arrière sur le mur comme illustré ci-dessous, et appuyez sur la partie inférieure pour l'assembler avec la plaque arrière.
 - Assemblez-les sans laisser d'espace entre la télécommande et le haut/bas et le côté gauche/droit de la plaque arrière.
 - Avant l'association avec la plaque arrière, acheminez le câble de sorte qu'il ne touche pas les pièces du circuit.

<Ordre d'assemblage>



- Lorsque vous séparez la télécommande de la plaque arrière, insérez un tournevis plat dans le trou de séparation de la partie inférieure et faites-le tourner dans le sens horaire pour séparer la télécommande.
 - Deux trous de séparation sont présents en bas. Procédez lentement à la séparation à l'aide de ces deux trous.
 - Pendant la séparation, veillez à ne pas endommager les pièces internes.

<Ordre de séparation>



- Utilisez le câble de raccordement pour brancher l'unité intérieure sur la télécommande.

12 V	Rouge
Câble de signal	Jaune
Masse	Noir



Vérifiez le branchement correct du connecteur.

Direction de l'unité intérieure
Câble de connexion

- Dans les cas suivants, achetez séparément et utilisez le câble adapté à la situation.
 - N'installez pas de câble sur plus de 50 m. (Cela risque de provoquer un défaut de communication de type CH03)
 - Si la distance entre la télécommande filaire et l'unité intérieure est supérieure ou égale à 10 m : utilisez une rallonge de 10 m. (Modèle : PZCWRC1)
 - Si plusieurs unités intérieures sont contrôlées par une télécommande filaire : utilisez un câble de contrôle groupé. (Modèle : PZCWRG3)


REMARQUE

- Pendant que vous installez la télécommande filaire, ne l'encastrez pas dans le mur. (Cela peut entraîner un dysfonctionnement du capteur de température.)
- N'installez pas de câble sur plus de 50 m. (Cela risque de provoquer un défaut de communication de type CH03)
- ✱ Pendant l'installation de la rallonge, contrôlez soigneusement la douille de raccordement et la prise de la télécommande et de l'unité intérieure.
- ✱ Si la rallonge est connectée en sens inverse, le connecteur n'est pas connecté.
- ✱ Caractéristiques de la rallonge : AWG 24, 3 conducteurs ou plus.

Commande de groupe

Vous pouvez connecter et contrôler plusieurs unités intérieures de climatisation avec une télécommande filaire.

✱ Utilisez le câble de contrôle groupé pour la connexion.

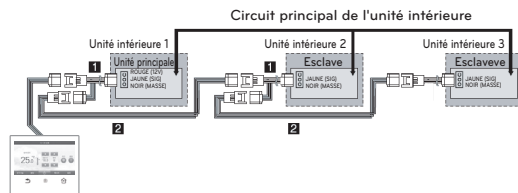

Achetez des accessoires auprès d'une entreprise spécialisée

- ① Câble de contrôle groupé (PZCWRCG3) : branchez au connecteur de la télécommande filaire de l'unité intérieure
 - ② Rallonge (PZCWRC1) : branchez au câble ① et au connecteur de la télécommande filaire de l'unité intérieure esclave
- Alors que le câble ① est connecté, connectez le câble ②.



REMARQUE

- Connectez uniquement le câble de masse et le câble signal à l'unité intérieure esclave. (Si le câble d'alimentation est également branché, il existe un risque de défaut de communication.)
- Pour toute question relative à l'achat du câble, adressez-vous au centre d'assistance et à l'entreprise spécialisée.


- Contrôlez l'existence de la communication d'événements dans le manuel de l'unité intérieure, et modifiez maître/esclave sur la télécommande.

- Elle n'est compatible qu'avec l'interface avec les modèles avec communication des événements (ce qui correspond aux modèles après Multi-V Super II).

✱ Pour plus de détails, voir « Télécommande maître/esclave ».

- Modifiez le réglage maître/esclave de l'unité intérieure.

- Modifiez le réglage maître/esclave à l'aide du commutateur sur le circuit de l'unité intérieure pour cassette de plafond et groupe de produits de conduites.

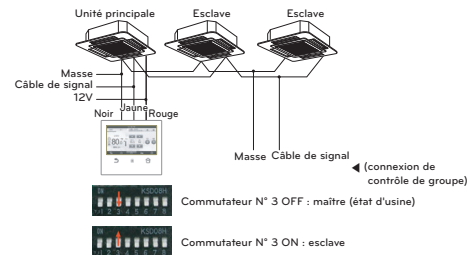

- Pour plus d'informations sur les modifications des réglages maître/esclave de la télécommande filaire, voir le manuel de la télécommande filaire.


- Après avoir réalisé le réglage maître/esclave sur l'unité intérieure, coupez l'alimentation de l'unité intérieure, attendez 1 minute puis remettez-la sous tension.

REMARQUE


- Pendant le contrôle de groupe, ne définissez qu'une unité intérieure comme maître.
- Pendant le contrôle de groupe, certaines fonctions peuvent être restreintes, excepté les réglages de base, vitesse du ventilateur lente/moyenne/rapide, verrouillage de la télécommande et réglage de l'heure.
- L'unité intérieure esclave ne peut pas communiquer avec la télécommande lorsque celle-ci n'est connectée qu'à une unité intérieure.

Interface climatiseur et ventilation

- Utilisez la télécommande filaire pour contrôler lorsque l'unité intérieure de climatiseur et la ventilation sont connectées et installées en même temps.
 - Lorsque l'alimentation est établie et que la télécommande a identifié le produit, le fonctionnement normal débute.

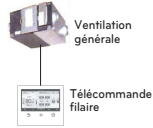	Fonctionnement indépendant	Fonctionnement avec interface
Ventilation générale	(Fonctionnement indépendant de la ventilation générale) 	(Fonctionnement en interface avec la ventilation générale) 
Ventilation directe	(Fonctionnement indépendant de la ventilation directe) 	(Fonctionnement en interface avec la ventilation directe) 

- La méthode de connexion est la même que celle indiquée dans le manuel de l'utilisateur du climatiseur. (Voir la page sur le contrôle de groupe du manuel de la télécommande.)
- Les produits de ventilation sont des produits de ventilation généraux et des produits de ventilation de type DX.
- Si deux télécommandes filaires sont installées sur un climatiseur, procédez au raccordement comme illustré ci-dessous.
 - Si deux télécommandes filaires sont installées sur un climatiseur, comme illustré ci-dessous, réglez une télécommande filaire comme maître et l'autre comme esclave.
 - La télécommande filaire Premium présente une restriction à deux télécommandes reliées à une unité intérieure. Vérifiez si la capacité de courant de l'unité intérieure est compatible avec le courant de charge de deux télécommandes filaires Premium. (Pour plus de détails, voir le manuel d'entretien de la télécommande filaire Premium (MFL626129218))

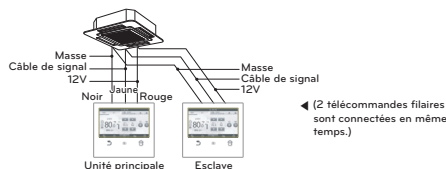

REMARQUE

Si vous utilisez 2 télécommandes filaires ou plus, vous devez régler le paramètre maître/esclave des télécommandes filaires. Pour plus de détails, voir « Télécommande maître/esclave ».


OPTIONS DE RÉGLAGE PAR L'INSTALLATEUR

Accès au mode de réglage par l'installateur

ATTENTION

Le mode de réglages de l'installateur permet de paramétrer les fonctions détaillées de la télécommande. Si le mode de réglages de l'installateur n'est pas défini correctement, il existe des risques de panne de l'unité, de blessure ou de dégâts matériels. Ce mode doit être paramétré par un installateur spécialisé, certifié pour l'installation. S'il n'est pas installé ou modifié par une personne certifiée et disposant d'une autorisation, l'installateur sera responsable de tous les problèmes, et l'entreprise n'assurera pas l'assistance à titre gratuit.

- Lorsque vous appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes, puis le relâchez dans l'écran principal du climatiseur ou de la ventilation, vous entrez en mode de réglage par l'installateur.
 - Lorsque vous y accédez depuis l'écran du climatiseur, vous passez en mode de réglage par l'installateur du climatiseur, et lorsque vous y accédez depuis l'écran de ventilation, vous passez en mode de réglage par l'installateur de la ventilation.
 - Si vous appuyez dessus brièvement, vous ne passez pas en mode de réglage par l'installateur. Veuillez à maintenir le bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes.

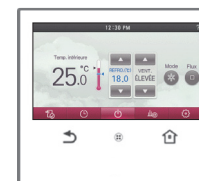

- Sur l'écran de saisie de code, vous pouvez entrer un code pour paramétrer les options de réglage par l'installateur.



- Pendant la saisie du code installateur, consultez le tableau des codes installateur.
- Après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

REMARQUE

Certaines catégories du menu peuvent ne pas apparaître, ou le nom du menu peut être différent suivant les fonctions ou l'unité intérieure connectée.

Tableau des codes de réglages pour l'installateur

<Tableau des codes du climatiseur classique>

Valeur du code	Reglage du mode	Valeur de reglage		
		Valeur 1	Valeur 2	Valeur 3
1	Test de fonctionnement	001 : Climatisation 002 : Chauffage		
2	Reglage d'adresse de la commande centrale	0-F : numero de groupe	0-F : numero interieur	
3	ESP	<ESP step> 001 : LENT 002 : FAIBLE 003 : MOY 004 : ELEVE 005 : POWER	<Valeur ESP> 0-255	
4	Sonde de temperature	001 : telecommande 002 : unite interieure 003 : 2TH		
5	Hauteur du plafond	001 : bas 002 : standard 003 : haut 004 : tres haut		
6	Pression statique	001 : V-H 002 : F-H 003 : V-L 004 : F-L		
7	Reglage maitre / esclave de la telecommande	000 : esclave 001 : maitre		
8	Reglage de fonctionnement maitre/ esclave (Mode Override)	000 : esclave 001 : maitre		
9	Reglage de mode de contact sec	000 : manuel 001 : automatique		
11	Fixation du niveau de ventilation	001 : variable 002 : fixe		
12	Basculement des degrés Celsius/Fahrenheit	000 : Celsius 001 : Fahrenheit		
13	Définition de type de zone	000 : Ancien 001 : Nouveau (4 zones) 002 : Nouveau (8 zones)		
14	Définition du nombre de zones	002-008 : Nombre d'appareils installés		
17	Reglage d'increment de controle Celsius	000 : controle 1°C 001 : controle 0.5°C		
18	Réglage du chauffage d'urgence	000 : Ne pas utiliser 001 : Utiliser	<Régler le fonctionnement du ventilateur par faible température ambiante> 000 : Ne pas utiliser 001 ~ 003 : Étape de réglage 001 ~ 015 : Étape de réglage (palier étendu unité intérieure)	<Régler la vitesse du ventilateur> 000 : ventilateur éteint 001 : ventilateur en marche

Valeur du code	Reglage du mode	Valeur de reglage		
		Valeur 1	Valeur 2	Valeur 3
19	Reglage de commande de fonction de controle de groupe	000 : utiliser fonctions basiques uniquement 001 : utiliser fonctions basiques et quelques fonctions de l'unité intérieure maître		
20	Nettoyage air			
21	Chauffage			
22	Humidification	000 : Pas installe		
23	Grille d'elevation	001 : Installe		
24	KIT de ventilation			
25	chauffage auxiliaire	000 : Pas installe 001 : installation-Général 002 : installation-Conduite		
26	Controle d'adresse de l'unité interieure			
29	Reglage de l'installation du capteur de fuite de fluide frigorigene	000 : Ne pas utiliser 001 : Utiliser		
31	Réglage de la plage de température	000 : 60-86 °F / 16-30 °C 001 : 40-99 °F / 4-37.5 °C		
32	Réglage du pas de pression statique	000 : utiliser la valeur de consigne de la pression statique (code 06) 001-011 : valeur de consigne de la pression statique (code 32)		
33	Minuterie de protection	000 : 0 minute 001 : 15 minutes 002 : 30 minutes 003 : 45 minutes 004 : 60 minutes		
35	Utilisation du ventilateur en mode climatisation et conditions de coupure du chauffage	000 : Climatisation désactivé Vitesse du ventilateur réduite 001 : Climatisation désactivé Ventilateur éteint 002 : Climatisation désactivé Vitesse de réglage du ventilateur		
36	Utiliser la commande du chauffage principal	000 : Annuler la commande du chauffage principal 001 : Utiliser la commande du chauffage principal		
38	Ventilateur de climatisation bloqué avec ventilation	000 : Ventilateur de climatisation coupe 001 : Vitesse du ventilateur de climatisation tres faible		
39	Réglage du redémarrage auto de la console	000 : Utiliser le redémarrage auto de la console 001 : ne pas utiliser le redémarrage auto de la console		
40	Réglage de durée de présence	000 : 0 minute 001 : 10 minutes 002 : 30 minutes 003 : 60 minutes		
41	Réglage du contact sec simple	000 : valeur par défaut 001 : contact sec simple non utilisé 002 : contact sec simple utilisé 003 : entrée numérique programmable utilisée		

✦ Certains contenus peuvent ne pas être affichées en fonction de la fonction du produit.

Valeur du code	Réglage du mode	Valeur de réglage		
		Valeur 1	Valeur 2	Valeur 3
46	Opération de ventil. continue.	000 : Ne pas utiliser la fonction « Utilisation du ventilateur en marche continue » 001 : Utiliser la fonction « Utilisation du ventilateur en marche continue »		
47	Mode de opération Maître du UE	000 : Esclave 001 : Maître		
52	CN_EXT	000 : No usar 001 : Opération simple 002 : Simple contact sec 003 : Sola parada de emer. 004 : Ocupado/No ocupado 005 : Todos de parada de emer.		
56	Priorité du cycle de l'appareil extérieur	000 : Non utilisé 001 : Veille 002 : Refroidissement	Aucun Aucun 000-005 Étape	
57	Température extérieure pour les stades de chauffage	000 : Non utilisé 001 : Utilisé	[Plage de réglage T1] -23 °C à 16 °C (-10 °F à 60 °F)	[Plage de réglage ΔT] 0 °C à 35 °C (0 °F à 70 °F)
58	Faible bruit priorité de mode	000 : UE 001 : RMC		
59	Hum. détection de position	000 : RMC 001 : UI		
61	Compensation de température ambiante	-10°F ~ 10°F (-5°C ~ 5°C)		
62	Compensation de humidité ambiante	-10% ~ 10%		
63	Étape VAV RPM	0 ~ 5		

<Tableau des codes de produits de ventilation>

Réglage du mode	Valeur du code	Produit fonctionnel	Valeur de réglage
Test de fonctionnement	1	Type DX (échangeur direct)	01 : refroidissement
Réglage d'adresse de la commande centrale	2	Général	00-FF : adresse de la commande centrale
Alimentation en air ESP	3	Classique / Type DX	<niveaux ESP>
			01 : faible
			02 : fort
Échappement d'air ESP	4		03 : très fort
			* Identique au marquage des climatiseurs classiques.
Direction du produit	5	Général	01 : normal
			02 : inverse
Priorité de ventilation express	6	Classique / Type DX	01 : priorité en alimentation, 02 : priorité en échappement
Réglage maître / esclave de la télécommande	7	Classique / Type DX	00 : esclave, 01 : maître
Réglage de fonctionnement maître/esclave	8	Type DX	00 : esclave, 01 : maître
Mode automatique contact sec	9	Type DX	00 : désactivé, 01 : activé
Fixation du niveau de ventilation	11	Type DX	01 : variable, 02 : fixe
Ventilation humidification simple	13	Classique / Type DX	00 : fonction utilisée, 01 : fonction pas utilisée
Ventilation chauffage humidification	14	Type DX	01 : automatique, 02 : manuel
Ventilation de niveau standard	15	Type classique	00 : valeur d'usine 11 : 10 % d'augmentation 21/22 : 10/20 % de diminution

* Le marquage de la valeur de code peut être différent pour chaque produit.

Test de fonctionnement (ventilateur de type DX climatiseur)

Test de fonctionnement (ventilateur de type DX (échangeur direct) / climatiseur)

Vous devez réaliser un test de fonctionnement après l'installation du produit.

Pour plus de détails sur le test de fonctionnement, voir le manuel du produit.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez le code de test de fonctionnement 01.

- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de test de fonctionnement, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour lancer le test de fonctionnement.

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- * Valeur de mode de fonctionnement de test
 - 01: refroidissement
 - 02: chauffage



- Pendant le test de fonctionnement, si vous utilisez les fonctions suivantes, le test de fonctionnement s'arrête.

- Mode de fonctionnement, augmentation/diminution de température, vitesse du ventilateur, direction de la ventilation, bouton marche/arrêt.

Adresse de contrôle central (climatiseur / ventilateur de type DX, classique)

Cette fonction permet de définir l'adresse du contrôle central des unités intérieures pendant la connexion du contrôleur central.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez le code de réglage d'adresse 02.

- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans la valeur 1 et la valeur 2, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'adresse de groupe et la valeur d'adresse de l'unité intérieure, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de l'adresse.

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

- Avec une valeur hexadécimale, vous pouvez définir entre 0 et F.



* Définition de l'adresse

- Valeur 1 : numéro de groupe
- Valeur 2 : numéro intérieur

- * Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Réglage de l'ESP (climatiseur / Général, ventilateur de type DX)

Cette fonction permet une installation facile en réglant la vitesse de ventilateur correspondant à chaque valeur de niveau de réglage de vitesse de ventilateur.

REMARQUE

- Si ESP n'est pas défini correctement, le climatiseur risque de ne pas bien fonctionner.
- Cette fonction doit être réglée par un installateur spécialisé et agréé.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

- Sélectionnez le code de réglage ESP 03.

* Pour un produit de ventilation, les valeurs de code sont 03 pour l'alimentation en air et 04 pour l'échappement d'air ESP. Voir le tableau des codes de réglages pour l'installateur.

- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans la valeur 1 et la valeur 2, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de ventilation ESP et la valeur ESP, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage ESP.

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- * Réglage ESP

- Valeur 1 : Niveau de vitesse de ventilateur ESP
- Valeur 2 : Valeur ESP

- * L'entrée de la valeur de réglage ESP peut être comprise entre 0 et 255

Niveau de vitesse de ventilateur ESP	vitesse du ventilateur
01	LENT
02	FAIBLE
03	MOY
04	ÉLEVÉ
05	POWER

<Climatiseur>

Niveau de vitesse de ventilateur ESP	vitesse du ventilateur
01	FAIBLE
02	ÉLEVÉ
03	POWER

<Ventilateur>

REMARQUE

- Veuillez particulièrement à ne pas inverser les valeurs ESP correspondant à chaque niveau de ventilation.
- SLOW (LENT) et POWER ne peuvent pas être définis sur certaines unités intérieures.
- La valeur ESP disponible peut être différente pour chaque produit et capacité.

Réglage du capteur de température intérieure (climatiseur)

Cette fonction permet de sélectionner le capteur de température pour déterminer la température intérieure.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

- Sélectionnez pour le capteur de détection de température intérieure la valeur de code 04.

- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur du réglage d'emplacement du capteur et appuyez sur Done (Terminé) pour terminer le réglage d'emplacement du capteur de détection de température intérieure.

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



✱ Valeur du réglage d'emplacement du capteur

- 01 : télécommande
- 02 : unité intérieure
- 03 : 2TH

Emplacement du capteur de température		Fonction
Télécommande		Faites fonctionner le produit avec le capteur de température de la télécommande filaire.
Unité intérieure		Faites fonctionner le produit avec le capteur de température de l'unité intérieure.
2TH	Refroidissement	Comparez les températures de l'unité intérieure et de la télécommande filaire et faites fonctionner à la température supérieure. (Il existe des produits utilisés à une température inférieure)
	Chauffage	Comparez les températures de l'unité intérieure et de la télécommande filaire et faites fonctionner à la température inférieure.

✱ Les caractéristiques de fonctionnement de la fonction 2TH peuvent être différentes pour chaque unité intérieure.

✱ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Sélection de hauteur de plafond (climatiseur)

Cette fonction permet d'ajuster les niveaux de ventilation en fonction de la hauteur de plafond pour l'unité intérieure de plafond.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

- Sélectionnez le code de réglage de hauteur de plafond 05.

- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de hauteur de plafond, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de la hauteur de plafond.

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



✱ Valeur de réglage de hauteur de plafond

- 01 : bas
- 02 : standard
- 03 : haut
- 04 : très haut

Hauteur du plafond	Fonction
Bas	fonctionnement à 1 niveau de vitesse de ventilateur plus bas que la valeur par défaut
Standard	fonctionnement à la vitesse de ventilateur par défaut
Haut	fonctionnement à 1 niveau de vitesse de ventilateur plus haut que la valeur par défaut
Très haut	fonctionnement à 2 niveaux de vitesse de ventilateur plus hauts que la valeur par défaut

✱ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

! REMARQUE

- Le réglage de la hauteur de plafond n'est disponible que sur certains modèles d'unités intérieures.
- Le niveau très haut n'est pas disponible sur toutes les unités intérieures.
- Pour plus de détails, voir le manuel de l'unité intérieure.

Réglage de pression statique (climatiseur)

La pression statique ne peut être définie que pour les unités intérieures de type conduite. Elle ne peut pas être définie pour les autres produits.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez le code de réglage de pression statique 06.
 - Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de pression statique, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de niveau de pression statique.

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



✱ Valeur du réglage de sélection de pression statique

- 01: V - H
- 02: F - H
- 03: V - L
- 04: F - L

Pression statique		Fonction	
		Zone de fonctionnement	Valeur ESP par défaut
Pression statique élevée variable	V - H	Variable	Pression statique élevée (haute)
Pression statique élevée fixe	F - H	Fixe	Pression statique élevée (haute)
Pression statique faible variable	V - L	Variable	Pression statique faible (basse)
Pression statique faible fixe	F - L	Fixe	Pression statique faible (basse)

✱ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Réglage maître / esclave de la télécommande (climatiseur / Général, ventilateur de type DX)

Cette fonction permet de paramétrer le contrôle de groupe ou le contrôle à deux télécommandes.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage maître / esclave de la télécommande la valeur de code 07.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de télécommande, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer l'entrée de sélection maître / esclave de la télécommande.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- * Valeur de réglage de télécommande
 - 00 : esclave
 - 01 : maître

Télécommande	Fonction
Unité principale	Pendant le contrôle de groupe, les unités intérieures sont utilisées sur la base de la télécommande. (Définition d'usine comme maître.)
Esclave	Pendant le contrôle de groupe, toutes les télécommandes excepté la télécommande maître 1 sont définies comme esclaves.

* Voir Contrôle de groupe maître / esclave.

! REMARQUE

Pendant le contrôle de groupe, certaines fonctions peuvent être restreintes, excepté les réglages par défaut, vitesse du ventilateur lente/moyenne/rapide, verrouillage de la télécommande et réglage de l'heure.

* Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Réglage de fonctionnement maître/esclave (climatiseur / ventilateur de type DX, classique)

La fonction de sélection de fonctionnement maître / esclave permet d'empêcher tout fonctionnement dans un autre mode, ainsi que de bloquer la sélection de mode inverse des unités intérieures définies comme esclaves depuis le mode de fonctionnement défini pour l'unité intérieure définie comme maître.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de fonctionnement maître / esclave la valeur de code 08.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de fonctionnement, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage maître / esclave.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.




- * Valeur de réglage de fonctionnement
 - 00 : esclave
 - 01 : maître

! REMARQUE

La fonction de sélection de fonctionnement maître / esclave ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

- * Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.
- * La fonction de sélection de fonctionnement maître / esclave ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.
- * Lorsque le mode esclave est sélectionné, Linked Control (Contrôle raccordé) apparaît sur l'écran de la télécommande, comme illustré.

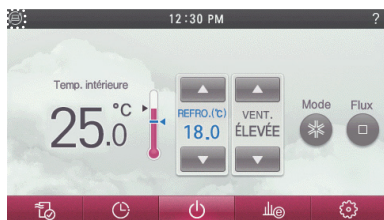

Réglage de mode de contact sec (climatiser / ventilateur DX)

La fonction de contact sec ne peut être utilisée que lorsqu'un appareil à contact sec est acheté individuellement et installé.

Qu'est-ce qu'un contact sec ?

Cela désigne l'entrée de signal du point de contact lors de l'utilisation d'une clé d'hôtel à carte, d'un capteur de détection de corps humain, etc. avec le climatiseur.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de mode de contact sec la valeur de code 09.
 - Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de contact sec, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de mode de contact sec.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- * Valeur de réglage de contact sec
 - 00 : manuel
 - 01 : automatique

! REMARQUE

Pour plus de détails sur les fonctions associées au mode de contact sec, voir le manuel des contacts secs.

- * Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Fixation de la vitesse de ventilation (climatiseur / ventilateur DX)

Cette fonction permet d'appliquer automatiquement une vitesse de ventilateur différente à chaque état de contrôle thermique.

✦ Variable : Lorsque COMP est activé, fonctionnement à la vitesse de ventilation définie, et lorsque COMP est désactivé, fonctionnement à la vitesse de ventilation basse.

Fixe : Lorsque COMP est activé, fonctionnement à la vitesse de ventilation définie, et lorsque COMP est désactivé, fonctionnement également à la vitesse de ventilation définie.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de ventilation fixe la valeur de code 11.
 - Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de niveau de ventilation, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de fixation de niveau de ventilation.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- ✦ Valeur de réglage de fixation de niveau de ventilation
 - 01 : variable
 - 02 : fixe

✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Basculement des degrés Celsius/Fahrenheit (climatiseur)

Cette fonction sert à basculer entre l'affichage en degrés Celsius et Fahrenheit. (Optimisé uniquement pour les Etats-Unis)

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 12.
 - Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



- ✦ Valeur de réglage incrémentiel de température en degrés Celsius
 - 000: Celsius
 - 001: Fahrenheit

✦ Si aucune touche n'est actionnée dans les 60 secondes suivant le réglage, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Zone Type Setting (climatisateur)

This function is only available on some products.

It is possible to setup zone new type or old one of the product which is available to install the damper controller.

! REMARQUE

- La fonction de contrôle de zone n'est pas disponible lors de l'utilisation de « Contrôle de groupe »
 * Commande de groupe : Connecte et contrôle 2 unités intérieures de climatisateur ou plus à une télécommande filaire.
- Si vous utilisez des télécommandes filaires doubles, utilisez la télécommande câblée principale pour définir le type de zone.
 La télécommande câblée esclave n'a pas besoin de définir le type de zone.
 Pour configurer la télécommande maître/esclave distant, reportez-vous aux pages « Réglage de la télécommande maître/esclave ».
- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 13.
 - Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



* Valeur de réglage

Valeur de réglage		Description
000	Ancien	Réglages pour contrôler l'amortisseur via un thermostat externe. - Vous pouvez vérifier l'état d'ouverture / fermeture de l'amortisseur. Cependant, vous ne pouvez pas contrôler le registre via une télécommande filaire.
001	Nouveau (4 zones)	Réglage pour contrôler 4 contrôleur d'amortisseur : Vous pouvez vérifier l'état ouvert/fermé des 4 amortisseurs maximum et du codntrôle.
002	Nouveau (8 zones)	Réglage pour contrôler 8 contrôleur d'amortisseur : Vous pouvez vérifier l'état ouvert/fermé des 8 amortisseurs maximum et du codntrôle.
	* Remarque : Vous devez suivre la procédure ci-dessous pour définir la nouvelle valeur (8zone). La nouvelle valeur (8zone) n'est pas affichée en usine par défaut. ① Sélectionnez d'abord la nouvelle valeur (4zone). ② Réinitialisez l'alimentation. ① Sélectionnez la nouvelle valeur (8zone).	

* Si aucune touche n'est actionnée dans les 60 secondes suivant le réglage, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Définition du nombre de zones (climatiseur)

Cette fonction est uniquement disponible sur certains modèles.

Le nombre de zones correspond au nombre de zones installées. Cette fonction ne peut s'utiliser que dans le nouveau type de zone.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 14.
 - Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



* Valeur de réglage

- 002~004 : Nombre d'appareils installés (type de zone Nouveau [4 zones])
- 002~008 : Nombre d'appareils installés (type de zone Nouveau [8 zones])

- * Si aucune touche n'est actionnée dans les 60 secondes suivant le réglage, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Réglage d'incrément de contrôle Celsius (climatiseur)

La fonction de réglage d'incrément de contrôle Celsius permet de définir l'incrément de réglage de température sur 1°C ou 0.5°C.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 17.
 - Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage d'incrément de contrôle Celsius, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage d'incrément de contrôle Celsius.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



* Valeur de réglage d'incrément de contrôle Celsius

- 00: contrôle 1°C
- 01: contrôle 0.5°C

- * Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Réglage du chauffage d'urgence(climatiseur)

Cette fonction est uniquement disponible sur certains modèles.

Cette fonction permet de régler le chauffage d'urgence. Celui-ci sert à réchauffer le local en cas d'urgence, par exemple, en cas d'erreur de pompe à chaleur.

Le chauffage d'urgence est intégré, mais ne complète pas la pompe à chaleur.

✱ Le réglage du chauffage d'urgence stipule les conditions suivantes :

- 1) Fonctionnement du chauffage d'urgence en cas d'erreur ou pendant le cycle de climatisation du compresseur.
- 2) Fonctionnement du chauffage d'urgence lorsque la température ambiante est basse.
- 3) Réglage de la vitesse du ventilateur pendant que le chauffage d'urgence est en marche.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 18.
 - Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Dans la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage.



- ✱ Valeur de réglage n°1 (Fonctionnement du chauffage en cas d'erreur ou pendant le cycle de climatisation du compresseur).
 - 000 : Ne pas utiliser
 - 001 : Utiliser
- ✱ Si la valeur active est de 000, les réglages 2 et 3 ne sont pas disponibles.

- Dans la valeur 2, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage.



- ✱ Valeur de réglage n°2 (Fonctionnement par faible température ambiante).

- 000 : ne pas utiliser
- 001 : utiliser - compresseur éteint (0 °F / -18 °C) / compresseur allumé (5 °F / -15 °C)
- 002 : utiliser - compresseur éteint (5 °F / -15 °C) / compresseur allumé (10 °F / -12 °C)
- 003 : utiliser - compresseur éteint (10 °F / -12 °C) / compresseur allumé (15 °F / -9 °C)

- ✱ Fonctionnement du chauffage d'urgence lorsque la température ambiante est basse.

- compresseur arrêté : Chauffage d'urgence activé
- compresseur en marche : Chauffage d'urgence désactivé

- Dans la valeur 3, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage.



- ✱ Valeur de réglage n°2 (Réglage de la vitesse du ventilateur pendant que le chauffage d'urgence est en marche).

- 000 : ventilateur éteint
- 001 : ventilateur en marche

- Appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

- ✱ Si aucune touche n'est actionnée dans les 60 secondes suivant le réglage, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

! REMARQUE

Ce réglage doit être effectué par un technicien certifié.

Réglage de la commande de fonction en contrôle de groupe (climatiseur)

Cette fonction permet d'activer le contrôle de certaines fonctions courantes sur la base de l'unité intérieure maître pendant le contrôle de groupe.

- Appuyez sur 'le récepteur de signal de la télécommande sans fil' pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
 - Sélectionnez la valeur de code de réglage 19 pour le réglage de contrôle de fonction pendant le contrôle de groupe.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur du réglage de contrôle de fonction pendant le contrôle de groupe, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de contrôle de fonction pendant le contrôle de groupe.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- ✦ Valeurs de réglage pour le contrôle de fonction pendant le contrôle de groupe
- 00 : utilisation des fonctions courantes uniquement pendant le contrôle de groupe.
 - 01 : utilisation de la fonction étendue sur la base de l'unité intérieure maître.

REMARQUE

- Des fonctions courantes et certains réglages sur la base de l'unité intérieure maître ne peuvent être définis que pour le contrôle de groupe de produits de même type d'unité intérieure.
- Pour le contrôle de groupe des groupes de produits de type d'unité intérieure différent, définissez 000 et utilisez la méthode de contrôle de groupe existante.

- ✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Réglage des dispositifs externes de l'unité intérieure (climatiseur)

Cette fonction permet de procéder aux réglages lors du retrait d'un kit existant ou lors de l'installation sur l'unité intérieure d'un système de filtre à air/chauffage/humidificateur/grille d'élévation/kit de ventilation/capteur de détection de fluide frigorigène.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
 - Sélectionnez la valeur de code du produit fonctionnel souhaité.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



Fonction	Valeur du code
Filtre à air	20
Chauffage	21
Humidificateur	22
Grille d'élévation	23
KIT de ventilation	24
Capteur de détection de fluide frigorigène	29

- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque fonction, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- ✦ Valeur de réglage pour chaque fonction
- 00 : pas installé
 - 01 : installé

- ✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Vérification de l'adresse de l'unité intérieure (climatiseur)

Cette fonction permet de contrôler l'adresse de l'unité intérieure désignée par l'unité extérieure.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez la vérification de l'adresse de l'unité intérieure sur le code 26.
 - Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Contrôlez l'adresse de l'unité intérieure dans la valeur 1, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer la vérification de l'adresse de l'unité intérieure.



Réglage de la plage de température (climatiseur)

Cette fonction est utilisée en mode 2 points de consigne.

Cette fonction sert à sélectionner le réglage de plage de température.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 31.
 - Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



✦ Valeur de réglage

- 000 : 60~86 °F / 16~30 °C (par défaut)
- 001 : 40~99 °F / 4~37.5 °C

✦ Si vous modifiez les valeurs définies, les éléments ci-dessous sont initialisés.

- Réglage de la température
(par défaut : Climatisation : 86 °F (30 °C)/ chauffage : 60 °F (16 °C))
- Réglage de température différé
(par défaut : Climatisation : 86 °F (30 °C)/ chauffage : 60 °F (16 °C))

Dans le cas de l'option 2 (31:001) de réglage de la plage de température, notez que le réglage de la télécommande (filaire) est modifiable dans les circonstances ci-dessous. (Exemple de modification de réglage)

- Si la climatisation est configurée pour une plage de 30-37,5 °C (86-99 °F), elle est réglée sur 30 °C (86 °F).
- Si le chauffage est configuré pour une plage de 4-15,5 °C (40-86 °F), il est réglé sur 16 °C (60 °F).
- S'il est en mode 2 points de consigne, il passe dans le mode de fonctionnement actuel (climatisation ou chauffage) de la console.

Situations où le réglage est modifié

- Lance l'adressage automatique et la recherche de tuyaux, par exemple lors de l'installation ou de l'entretien du produit.
- Erreurs et désactivation.
- Commande générée par la centrale, la console, un contact sec, la télécommande ou le commutateur de la console.

Réglage du pas de pression statique(climatiser)

Cette fonction est uniquement applicable au type de conduite. Procéder à ce réglage dans d'autres cas risque d'entraîner un dysfonctionnement.

Cette fonction est uniquement disponible sur certains modèles.

Avec cette option, le réglage de la pression statique comprend 11 niveaux.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
 - Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 32.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



✱ Valeur de réglage

- 000 : utiliser la valeur de consigne de la pression statique (code 06)
- 001~011 : valeur de consigne de la pression statique (code 32).

REMARQUE

- Le réglage de la pression statique (code 06) ne sera pas utilisé si le réglage du niveau de pression statique (code 32) est utilisé.
- Pour connaître la pression statique de chaque niveau, reportez-vous au manuel de la console.

Minuterie de protection(climatiseur)

C'est une fonction qui définit le temps de fonctionnement minimum du mode de cycle de l'unité extérieure en passant du mode de refroidissement au mode de chauffage et vice versa pendant le mode de fonctionnement automatique.

Sous la condition de commutation refroidissement / chauffage, il commute entre le mode de refroidissement et le mode de chauffage après l'opération pendant le temps programmé dans la minuterie de garde.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 33.

- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



Valeur	Guard time
0	0 minute
1	15 minutes
2	30 minutes
3	45 minutes
4	60 minutes

Utilisation du ventilateur en mode climatisation et conditions de coupure du chauffage(climatiseur)

Cette fonction permet de spécifier si, à la suite d'une coupure de courant, la console doit être sous tension ou hors tension.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
 - Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 35.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



Valeur	Utilisation du ventilateur en mode climatisation et conditions de coupure du chauffage
0	Vitesse du ventilateur réduite
1	Ventilateur éteint
2	Vitesse de réglage du ventilateur

Réglage de la commande du chauffage principal(climatiseur)

Cette fonction permet de spécifier que, en mode chauffage, le compresseur doit fonctionner avec une source de chaleur auxiliaire, et le chauffage avec la source de chaleur principale.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 36.
 - Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



Valeur	Réglage de la commande du chauffage principal
000	Annuler la commande du chauffage principal
001	Utiliser la commande du chauffage principal

Ventilateur de climatisation bloqué avec ventilation(climatiseur)

Cette fonction spécifie que le VENTILATEUR du climatiseur est disponible lorsque seule la fonction ventilation est activée.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 38.
 - Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



Valeur	Ventilateur de climatisation bloqué avec ventilation
000	Ventilateur de climatisation coupe
001	Vitesse du ventilateur de climatisation très faible

Réglage du redémarrage auto de la console(climatiseur)

Cette fonction permet de spécifier si, à la suite d'une coupure de courant, la console doit être sous tension ou hors tension.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 39.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



Valeur	Réglage du redémarrage auto de la console
000	Utiliser le redémarrage auto de la console
001	ne pas utiliser le redémarrage auto de la console

Réglage de durée de présence(climatiseur)

Cette fonction définit la durée d'éclairage/présence lorsqu'un mouvement a été détecté.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 40.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.



Valeur	Réglage de durée de présence
000	0 minute
001	10 minutes
002	30 minutes
003	60 minutes

Réglage du module de contact sec simple

Cette fonction est utilisée lorsqu'un module de contact sec simple est installé en plus dans l'unité intérieure ou lorsque le module de contact sec simple installé est retiré.

- Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3 secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 41.
 - Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.



- Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Termine) pour terminer le réglage.
 - Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée



Valeur	Réglage du contact sec simple
000	Valeur par défaut - identification automatique du contact sec simple
001	Contact sec simple : non installé
002	Contact sec simple : installé
003	Utilisation pour l'entrée numérique

✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

✦ DI/DO peut ne pas fonctionner dans certains produits de l'unité intérieure.

Opération de ventil. Continue.(climatiseur)

Cette fonction permet de regler l'utilisation de la fonction du ventilateur en marche continu de l'unité interieure (elle permet egalement de maximiser l'efficacite du chauffage/refroidissement en faisant fonctionner l'unité extérieure par le ventilateur de l'unité interieure plus longtemps que la methode de fonctionnement precedente)

- Appuyez sur le recepteur de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour acceder a la fonction des reglages de l'installateur.
- Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code '46'.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du parametre n'est pas appliquee.



Valuer

- 000 : Ne pas utiliser la fonction « Utilisation du ventilateur en marche continue »
- 001 : Utiliser la fonction « Utilisation du ventilateur en marche continue »

* Apres le reglage, apres environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la telecommande quitte automatiquement le mode de reglage.

Mode de opération Maitre du UE (climatiseur)

Cette fonction permet de regler la fonction Maitre / Esclave de l'unité extérieure.

- Appuyez sur le recepteur de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour acceder a la fonction des reglages de l'installateur.
- Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code '47'.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du parametre n'est pas appliquee.



Valuer

- 000 : Esclave
- 001 : Maître Esclave

Ne peut entrer les parametres de la fonction de la commande Smart load
Ne peut entrer les parametres de la duree de fonctionnement en mode silencieux
Ne peut entrer les parametres du reducteur de bruit du refrigerant
Ne peut entrer les parametres du mode degivrage

Maître

Le réglage de la fonction de la commande Smart load est possible

Le réglage de la durée du fonctionnement en mode silencieux est possible

Le réglage du réducteur de bruit du réfrigérant est possible

Le réglage de l'agent principal de la commande de fonctionnement en mode silencieux est possible

Le réglage du mode dégivrage est possible

* Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

! REMARQUE

* Lorsque vous modifiez le réglage principal de la fonction de l'unité extérieure de maître à esclave, vérifiez l'état de fonctionnement de la fonction de l'unité extérieure (fonctionnement en mode silencieux de l'unité extérieure, commande load smart) et veillez à arrêter la fonction de l'unité extérieure avant d'effectuer la modification.

CN_EXT (climatiseur)

Cette fonction permet de régler la commande de l'entrée et de la sortie extérieure en fonction du DI/DO défini par le client à l'aide du Port de contact sec de l'unité intérieure. (Elle permet également de décider de l'utilisation du port du point de contact (CN_EXT) pose sur le PCB de l'unité intérieure.)

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code '52'.
 - Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



Valuer

- 000 : No usar
- 001 : Opération simple
- 002 : Simple contact sec
- 003 : Sola parada de emer.
- 004 : Ocupado/No ocupado
- 005 : Todos de parada de emer.

* Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Priorité du cycle de l'appareil extérieur(climatiseur)

C'est la fonction qui permet d'effacer la limite et de régler le mode de fonctionnement une fois la limite effacée, de pouvoir choisir un mode de fonctionnement contraire à celui de l'unité extérieure actuellement opérationnelle alors que le produit connecté est en mode serviteur.

✦ Lorsque vous sélectionnez le code de l'installateur 08:000 (fonctionnement serviteur), selon le statut opérationnel de l'unité extérieure, le choix du mode climatisation/chauffage est limité.

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

● Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code '56'.

- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



● Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



Valeur 1	Description
000 (Non utilisé)	Selon le statut opérationnel de l'unité extérieure, le choix du mode de fonctionnement est limité. ✦ Les modes de fonctionnement suivants peuvent être choisis, selon la priorité de cycle de l'unité extérieure. - cycle climatisation : auto, ventilateur, air frais, déshumidification - cycle chauffage : auto, ventilateur, air chaud
001 (Veille)	En cas de mode de fonctionnement contraire à celui de l'unité extérieure, le mode de fonctionnement en cours est maintenu. A ce moment sont maintenus arrêtés les modes chauffage et ventilateur.
002 (Refroidissement)	L'unité extérieure est prioritaire en fonctionnement climatisation. C'est la fonction qui permet de lancer le mode chauffage par radiateur dans le produit en mode chauffage. ✦ Pour faire fonctionner l'interface radiateur, sélectionnez "réglage du chauffage d'urgence" et "radiateur auxiliaire" - réglage du chauffage d'urgence — code installateur 18 (18:001) - radiateur auxiliaire — code installateur 25 (25:001, 25:002)

Valeur 2	temps d'attente avant l'arrêt de la climatisation
0	45 minutes (par défaut)
1	30 minutes
2	60 minutes
3	90 minutes
4	120 minutes
5	Non utilisé

✦ Peut être choisi lorsque "air frais (Valeur 1 : 002)" est sélectionné

- C'est la durée d'attente choisie pour basculer le mode de fonctionnement de l'unité extérieure sur chauffage, quand la durée de pause de la climatisation est maintenue au-dessus de la valeur paramétrée.

* Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Température extérieure pour les niveaux de chauffage(climatiseur)

C'est une fonction qui paramètre les valeurs de température extérieure pour le chauffage à deux niveaux. Si l'utilisateur paramètre une température extérieure T1 et ΔT , l'unité intérieure va sélectionner le niveau de chauffage entre fonctionnement de l'unité intérieure et fonctionnement du radiateur.

- ✱ Lorsque le réglage du chauffage d'urgence est sélectionné (code installateur 18), la commande du fonctionnement en chauffage d'urgence est mise en oeuvre prioritairement.
- Appuyez sur le receptrer de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour acceder a la fonction des reglages de l'installateur.
- Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code '57'.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminer' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du parametre n'est pas appliquee.



Valuer 1


000 : Non utilisé
001 : Utilisé

Unité de température	Plage de réglages T1
Centigrade	-23~16°C
Fahrenheit	-10~60°F

Valuer 3(ΔT)

Unité de température	Plage de réglages ΔT
Centigrade	0~35°C
Fahrenheit	0~70°F

Fonctionnement selon le paramétrage de T1 et ΔT , et la température extérieure

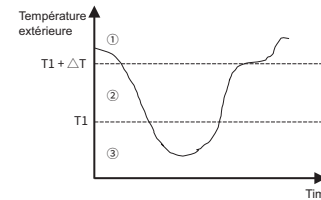

- ① ($T1 + \Delta T < \text{Température extérieure}$) : utilisation de la pompe à chaleur seulement
- ② ($T1 < \text{Température extérieure} < T1 + \Delta T$) : utilisation à la fois du radiateur et de la pompe à chaleur
- ③ ($\text{Température extérieure} < T1$) : utilisation du radiateur seulement

* Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la telecommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Faible bruit priorité de mode (climatiseur)

Cette fonction permet de définir l'agent principal de la commande du mode silencieux (c'est elle qui détermine qu'une seule unité extérieure/telecommande peut commander le fonctionnement en mode silencieux).

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code '58'.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



Valuer

- 000 : UE
Il est commandé par l'unité extérieure conformément à la valeur de réglage du commutateur de fonctionnement silencieux du PCB
- 001 : RMC
Ignorez la valeur de réglage du commutateur de fonctionnement silencieux du PCB de l'unité extérieure

* Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Hum. détection de position (climatiseur)

C'est la fonction pour régler l'emplacement du détecteur d'humidité.

- Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code '59'.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



Valuer

- 000 : RMC
Capteur d'humidité située dans la télécommande
- 001 : UI
Humidité recue de l'unité intérieure

* Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Réglage de l'étape VAV RPM(climatiseur)

C'est la fonction pour régler "Étape VAV RPM".

- Appuyez sur le receptrer de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes pour acceder a la fonction des réglages de l'installateur.
- Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code '63'.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du parametre n'est pas appliquée.



Valuer

- 000 : No usar
- 001 : 0
- 002 : 10
- 003 : 20
- 004 : 30
- 005 : 40

* Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Direction du produit (ventilateur classique)

Cette fonction permet de définir la direction du produit de ventilation.

- Appuyez sur 'le récepteur de signal de la télécommande sans fil' pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 05.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



✦ Valeur de réglage de direction du produit

- 01 : normal
- 02 : inverse

✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Priorité de ventilation express (ventilateur DX, classique)

Cette fonction permet de définir la priorité de l'alimentation en air et de l'échappement d'air pendant le fonctionnement de la ventilation express.

- Appuyez sur 'le récepteur de signal de la télécommande sans fil' pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 06.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de priorité de ventilation express, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



✦ Valeur de réglage de priorité de ventilation express

- 01 : priorité en alimentation en air
- 02 : priorité en échappement d'air

✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Humidification de la ventilation autonome (ventilateur DX, classique)

Cette fonction permet de définir d'utiliser ou non la fonction d'humidification pendant le fonctionnement simple du produit de ventilation.

- Appuyez sur 'le récepteur de signal de la télécommande sans fil' pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 13.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage d'humidification simple de ventilation, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



✦ Valeur de réglage d'humidification simple de ventilation

- 01 : utilisé
- 02 : Non utilisé

✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Humidification de la ventilation avec chauffage (ventilateur DX)

Cette fonction permet de choisir le mode manuel ou automatique de la fonction d'humidification du chauffage de la ventilation directe.

- Appuyez sur 'le récepteur de signal de la télécommande sans fil' pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 14.
 - Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage d'humidification du chauffage de ventilation, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- ✦ Valeur de réglage d'humidification simple de ventilation
 - 01 : utilisé
 - 02 : Non utilisé

- ✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Alignement de la vitesse du ventilateur (ventilateur classique)

Cette fonction permet de modifier la vitesse standard du produit de ventilation.

- Appuyez sur 'le récepteur de signal de la télécommande sans fil' pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
- Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 15.
 - Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.



- Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de la vitesse de ventilation standard, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.



- ✦ Valeur de réglage de ventilation de niveau standard
 - 00 : réglage d'usine
 - 01 : 10% d'augmentation
 - 21 : 10% de diminution
 - 22 : 20% de diminution

- ✦ Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.



MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

Lea completamente este manual antes de instalar el producto.

El trabajo de instalación debe realizarse conforme a los estándares de cableado nacionales por personal autorizado.

Una vez haya leído el manual atentamente, guárdelo para futuras consultas.

Control remoto con cable Premium
PREMTA000

ESPAÑOL

www.lg.com
www.lghvac.com

Copyright © 2014 - 2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

Estos consejos le ayudarán a reducir el consumo de energía cuando utilice el aire acondicionado. Podrá utilizar el aparato de aire acondicionado de forma eficiente siguiendo estas instrucciones:

- No enfríe excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumirá más electricidad.
- Evite el paso de la luz solar con persianas o cortinas cuando esté utilizando el aire acondicionado.
- Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras tenga en funcionamiento el aire acondicionado.
- Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para que circule el aire en el interior.
- Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior con rapidez y en periodo corto de tiempo.
- Abra las ventanas con regularidad para ventilar, porque la calidad del aire interior puede deteriorarse si se utiliza el aire acondicionado durante muchas horas.
- Limpie el filtro del aire una vez cada dos semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el filtro de aire puede bloquear el flujo de aire o debilitar las funciones de refrigeración / deshumidificación.

Como referencia

Grape el justificante de compra en esta página, ya que será su prueba de compra para la garantía. Escriba aquí el número de modelo y el número de serie:

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Los encontrará en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

Nombre del distribuidor: _____

Fecha de compra: _____

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones de peligro y garantizar un funcionamiento óptimo de su producto.

⚠ ADVERTENCIA

Puede sufrir lesiones de gravedad o mortales si ignora las instrucciones

⚠ PRECAUCIÓN

Puede sufrir lesiones menores o dañar el producto si ignora las instrucciones

⚠ ADVERTENCIA

Instalación

- Para los trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un Servicio técnico autorizado.
 - No desmonte o repare el producto. Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión o heridas.
- Consulte al centro de servicio o la agencia de instalación profesional antes de la reinstalación del producto instalado.
 - Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión o heridas.
- No desmonte, fije y modifique productos de forma aleatoria.
 - Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión o heridas.
- El producto se instalará según la normativa nacional y los códigos locales.
- Utilice conductos incombustibles totalmente cerrados si la normativa eléctrica y de construcción local requiere el uso de plenum.
- Fijelo o cuélguelo de las superficies de la pared.
- Evite la luz solar directa.
- Evite la humedad o un lugar expuesto a la lluvia.

En uso

- No coloque ningún material inflamable cerca del producto.
 - Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión, fallos de funcionamiento o lesiones.
- Evite la entrada de agua en el producto.
 - Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión, fallos de funcionamiento o lesiones.
- No golpee el producto.
 - Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión, fallos de funcionamiento o lesiones.
- Si el producto se ha mojado, póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un Servicio técnico autorizado.
 - Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión o heridas.
 - El incumplimiento de las instrucciones podría causar la muerte o lesiones graves al usuario.
- No golpee el producto con objetos afilados o punzantes.
 - Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión, fallos de funcionamiento o lesiones.

- No toque el interruptor de encendido ni tire del cable con las manos mojadas.
- Existe riesgo de averías en el producto o descargas eléctricas.

⚠ PRECAUCIÓN

Instalación

- Si una persona que no sea un profesional autorizado instala, repara o modifica los productos de acondicionamiento de aire LG, la garantía quedará anulada.
- Todos los costes asociados a reparaciones serán, por tanto, responsabilidad total del propietario.
- La Garantía limitada quedará anulada y sin efecto, y LG no tendrá responsabilidad alguna ante ningún Cliente o tercero si se dan las siguientes situaciones: actos, omisiones y comportamientos de todos los terceros, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, el contratista instalador y las reparaciones, las labores de servicio o mantenimiento por personas no autorizadas o no cualificadas.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.

En uso

- No limpie con detergentes agresivos, por ejemplo, disolventes y utilice trapos suaves.
- Existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión, fallos de funcionamiento o lesiones.
- No aplique una presión excesiva sobre la pantalla.
- Existe riesgo rotura o averías.

ÍNDICE

2 CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

3 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

8 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

9 AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO - Modo Estándar

- 9 Encendido/Apagado
- 10 Funcionamiento general de refrigeración
- 11 Refrigeración rápida
- 13 Funcionamiento de calefacción
- 14 Funcionamiento de deshumidificación
- 15 Funcionamiento de Monsoon deshumidificación
- 16 Funcionamiento solo de ventilador
- 17 Inteligencia artificial / Funcionamiento automático
- 19 Funcionamiento automático de 2 puntos de ajuste (América del Norte sólo)

20 AJUSTE DE TEMPERATURA - Modo Estándar

- 20 Control de la temperatura deseada

22 RÉGLAGE DE LA VENTILATION - Modo Estándar

- 22 Contrôle de la vitesse du ventilateur
- 23 Control del flujo de aire

24 AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO - Modo Avanzado

- 24 Encendido/Apagado

- 25 Funcionamiento general de refrigeración
- 27 Refrigeración rápida
- 28 Funcionamiento de calefacción
- 30 Funcionamiento de deshumidificación
- 31 Funcionamiento de Monsoon deshumidificación
- 32 Funcionamiento solo de ventilador
- 33 Inteligencia artificial / Funcionamiento automático
- 35 Funcionamiento automático de 2 puntos de ajuste
- 36 Control de anulación
- 37 Fuera de casa
- 39 Retención
- 40 Control de zonas

42 AJUSTE DE TEMPERATURA - Modo Avanzado

- 42 Control de la temperatura deseada
- 43 Comprobación de la temperatura de la habitación

44 AJUSTE DEL VIENTO - Modo Avanzado

- 44 Control de velocidad del ventilador
- 45 Control del flujo de aire

46 AJUSTE DE FUNCIÓN AUXILIAR

- 46 Ajuste del ángulo arriba/abajo de las aletas
- 49 Ajuste de purificación de plasma
- 51 Ajuste de refrigeración con ahorro de energía
- 53 Ajuste de calefactor
- 55 Ajuste automático del ventilador
- 57 Ajuste de limpieza de robot
- 59 Ajuste del kit de ventilación
- 61 Ajuste del humidificador
- 63 Mosquito visitante
- 65 Refrigeración Himalaya
- 67 Ajuste de Refrigeración de confort

69 AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO - Ventilador

- 69 Aire acondicionado - Cambio de control de ventilación
- 70 Modo de funcionamiento de ventilación general
- 71 Ventilador con modo de funcionamiento DX (Intercambiador directo)

72 AJUSTE DE VELOCIDAD DE VENTILADOR - Ventilador

- 72 Control de velocidad del ventilador

73 AJUSTE DE MODOS ADICIONALES - Ventilador

- 73 Modo rápido
- 73 Modo de ahorro de energía

74 CRONÓMETRO E PROGRAMA

- 74 Reserva simple
- 77 Reserva de apagado automático
- 80 Reserva de encendido
- 83 Reserva de apagado
- 86 Crear y editar patrón de 7 días
- 91 Borrado de patrón de programa de 7 días
- 93 Patrón de programa de 7 días - Copiar/pegar evento de día de la semana
- 94 Programa semanal
- 96 Programa anual
- 98 Borrar programa anual
- 99 Vacaciones
- 99 Añadir vacaciones
- 102 Borrar vacaciones

104 ENERGÍA

- 104 Comprobar el uso de energía
- 107 Objetivo de consumo de energía
- 109 Límite de tiempo de funcionamiento
- 111 Control de límite de tiempo
- 113 Alarma emergente
- 115 Inicialización de datos de uso

117 AJUSTE DE FUNCIONES

- 117 Ajustes de bloqueo - Todo bloqueado, Encendido/apagado bloqueado, bloqueo de modo
- 118 Ajustes de bloqueo - Bloqueo de temperatura
- 121 Comprobación de la indicación de filtro
- 123 Ajuste de rejilla de elevación
- 125 Limpieza de robot
- 126 Secado automático
- 127 Temperatura de cambio
- 128 Ejemplo de uso de la función de temperatura de cambio
- 129 Modo AP de módulo inalámbrico
- 130 Ajuste del nombre de Zona
- 132 Anular tiempo seleccionado
- 133 Ajuste de temperatura fuera de casa
- 134 Banda muerta
- 136 Ajuste de control de carga inteligente (SLC)
- 138 Ajuste de Refrigeración de confort
- 140 Ajuste de reducción de ruido de refrigerante de EXT
- 142 Ajuste del modo de bajo ruido
- 144 Ajuste del modo de descongelación
- 146 Nueva veloci. del ventil. "Auto"
- 147 Tiempo de retardo - Ventilador

149 AJUSTES DE USUARIO

- 149 Ajustes de fecha
- 151 Ajustes de la hora
- 153 Ajustes de contraseña
- 154 Cambiar contraseña
- 156 Ajustes de visualización de pantalla principal
- 158 Brillo de LCD en reposo
- 160 Ajustes de temporizador de salvapantallas
- 162 Inicialización de programas
- 164 Sonido táctil
- 166 Tema de inicio
- 168 Ajuste de las unidades de temperatura
- 170 Ajustes de idioma
- 172 Ajuste de tipo de control (solo Norteamérica)
- 174 Ajustes de horario de verano

176 AJUSTES DE SERVICIO

- 176 Contacto de servicio

- 177 Registro y cambio de número de servicio
- 179 Información de modelo
- 181 Información de versión de Remocon
- 183 Autodiagnóstico para modo de avería

184 INSTALACIÓN

- 184 Instalación del control remoto
- 186 Control de grupo
- 188 Interfaz de aire acondicionado y ventilación

189 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE INSTALADOR

- 189 Cómo acceder al modo de configuración de instalador
- 190 Tabla de códigos de configuración de instalador
- 194 Operación de prueba de funcionamiento (aire acondicionado / ventilador tipo DX (Intercambiador directo)
- 195 Dirección de control central (aire acondicionado/General, ventilador tipo DX)
- 196 Ajuste ESP (aire acondicionado / en general, ventilador tipo DX)
- 197 Configuración del sensor de detección de temperatura interior (aire acondicionado)
- 199 Selección de altura de techo (aire acondicionado)
- 200 Ajustes de presión estática (aire acondicionado)
- 202 Ajuste de control remoto maestro/esclavo(aire acondicionado/ en general, ventilador tipo DX)
- 203 Ajuste de funcionamiento maestro/esclavo(aire acondicionado / General, ventilador DX)
- 205 Ajuste del modo de contacto seco (aire acondicionado / ventilador tipo DX)
- 206 Fijación de la velocidad del ventilador (aire acondicionado / ventilador tipo DX)
- 207 Cambio Centígrados/Fahrenheit (aire acondicionado)
- 208 Ajuste de tipo de zona (aire acondicionado)
- 210 Ajuste de número de zona (aire acondicionado)
- 211 Ajuste de unidad de control Celsius (aire acondicionado)
- 212 Ajuste de calefactor de emergencia (aire acondicionado)
- 214 Ajuste de control de funciones durante el control de grupos (aire acondicionado)
- 215 Ajuste de dispositivos externos de unidad interior (aire acondicionado)
- 216 Verificación de dirección de unidad interior (aire acondicionado)
- 217 Ajuste de rango de temperatura (aire acondicionado)
- 219 Ajuste de paso de presión estática (aire acondicionado)
- 220 Temporizador de protección (aire acondicionado)
- 221 Funcionamiento del ventilador en el modo de refrigeración y condiciones de apagado térmico (aire acondicionado)
- 222 Ajuste de control de calefactor principal (aire acondicionado)
- 223 Funcionamiento de ventilador de aire acondicionado enclavado con ventilación (aire acondicionado)
- 224 Ajuste de inicio automático de unidad interior (aire acondicionado)
- 225 Ajustes de tiempo de duración de ocupación (aire acondicionado)
- 226 Ajuste para unidad de contacto seco simple (aire acondicionado)
- 228 Ajuste de funcionamiento continuo del ventilador (aire acondicionado)
- 229 Ajuste maestro de función de unidad exterior (aire acondicionado)
- 231 Configuración de CN.EXT (aire acondicionado)
- 232 Prioridad de ciclo de la unidad de exterior(aire acondicionado)
- 234 Temperatura exterior para etapas de calefacción(aire acondicionado)
- 236 Prioridad del modo de bajo ruido (aire acondicionado)
- 237 Localización de detección de la humedad (aire acondicionado)
- 238 Ajuste de paso VAV RPM
- 239 Dirección del producto (ventilador general)
- 240 Prioridad de ventilación rápida (General, ventilador DX)
- 241 Humidificación de modo de ventilación independiente (General, ventilador tipo DX)
- 242 Humidificación de ventilación con funcionamiento de calefacción(General, ventilador tipo DX)
- 243 Alineación de velocidad del ventilador (ventilador general)

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

Control remoto con cable LG Premium



Ventana de la pantalla de funcionamiento: Muestra el funcionamiento y el estado de ajustes

Pantalla táctil: Control del funcionamiento de la unidad interior y estado de ajustes

*Si el usuario pulsa en varios puntos de la pantalla táctil al mismo tiempo, el panel táctil no responderá.

Botón Atrás: Vuelve a la pantalla de ajuste anterior.

Botón Inicio: Le lleva a la pantalla principal

Puerta de recepción inalámbrica Recibe la señal del control remoto inalámbrico


- Esta función puede desactivarse dependiendo de los productos interiores.

Botón de reinicio: Reinicia el control remoto con cable

- Si se presiona el orificio de reinicio con un objeto en punta, se reiniciará el aparato.

*Si presiona con demasiada fuerza, podría causar fallos.

Accesorios

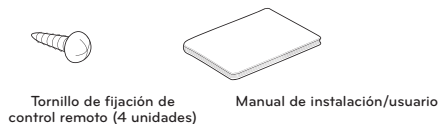

Tornillo de fijación de control remoto (4 unidades)


Manual de instalación/usuario

AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO - Modo Estándar

Encendido/Apagado

Se apagaran o encenderan el aire acondicionado y el ventilador.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Pulse el boton On/Off de la pantalla.
 - Si la unidad interior esta en funcionamiento, se iluminaran los botones Go Back(Volver) y Home(Inicio).
 - Si el producto esta parado, se apagaran los botones Volver e Inicio.

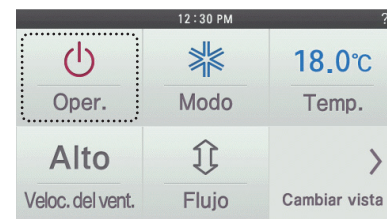


- Si pulsa el boton On/Off durante el uso, se parara el funcionamiento del producto.


Funcionamiento general de refrigeración

Enfría la habitación con un viento suave y agradable.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
- Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
- Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.

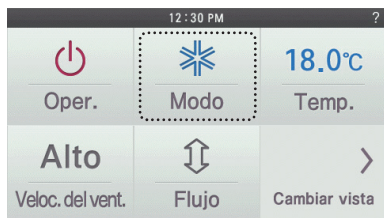

- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'Cool'.
- El ajuste de temperatura inicial para el funcionamiento de refrigeración es de 18 °C

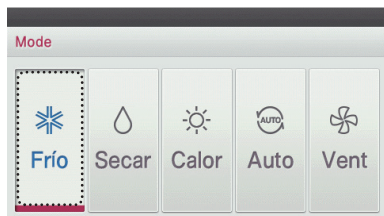


- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.

Refrigeración rápida

Realiza una refrigeración intensa en un breve periodo de tiempo.


- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
- Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento del producto, pulse el botón de velocidad del ventilador en la pantalla.
- Se mueve a la pantalla de selección de la velocidad del ventilador.

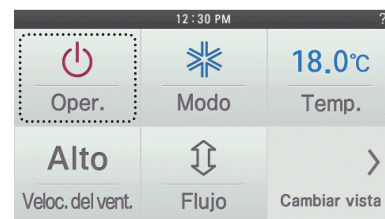

- Durante el funcionamiento de refrigeración, si pulsa el botón de velocidad del ventilador '+' se realizará la refrigeración rápida tras la velocidad de ventilador 'ALTA'.
- ✦ Para algunos productos de unidades interiores, si hay una función de cantidad de viento, la refrigeración rápida se realiza tras la velocidad de ventilador 'RAPIDA'.
- Durante el funcionamiento de refrigeración, si pulsa el botón de velocidad del ventilador '-' se realizará la refrigeración rápida tras la velocidad de ventilador 'AUTO'.
- ✦ Para algunos productos de unidad interior, si hay una función de velocidad del ventilador, la refrigeración rápida se realiza con la velocidad del ventilador 'BAJA' o 'LENTA'.



- Si pulsa el botón 'Back' (Atras), 'Go Back' (Volver), o 'Home' (Inicio), abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.

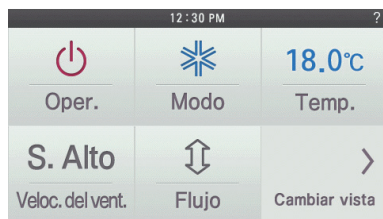

- Si acciona el botón de control de velocidad del ventilador durante el uso, se apagará la refrigeración rápida y la velocidad del ventilador y el ajuste de temperatura volverán a los valores previos a la refrigeración rápida.

¿Que es la refrigeración rápida?

- Temperatura deseada: 18 °C
- Velocidad del ventilador: 'RAPIDA'
- Dirección del ventilador: fija en la posición de refrigeración


} Estas operaciones reducen rápidamente la temperatura interior.

✳ Algunos productos de unidad interior no tienen la función de refrigeración rápida.


Funcionamiento de calefacción

Introduce viento caliente en la habitación.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.

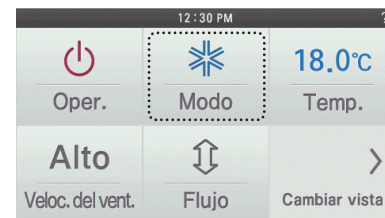

- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'Heat' (Calor).
 - El ajuste de temperatura inicial para el funcionamiento de calefacción es de 30 °C.
 - Según el tipo de unidad interior, la temperatura deseada se puede controlar en unidades de 1 °C o 0,5 °C.

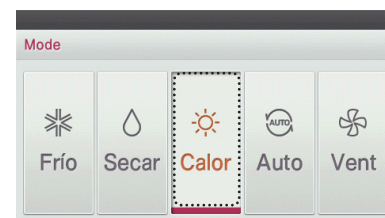


- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.


Funcionamiento de deshumidificación

Refrigera debilmente y elimina la humedad.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encendera la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuara la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el boton de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de seleccion de modo de funcionamiento.

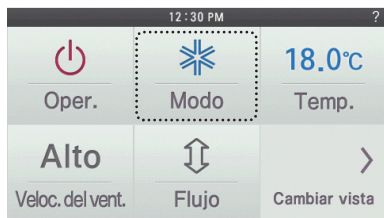

- En la pantalla de seleccion de modo de funcionamiento, pulse el boton 'Dry (Secar)'.
 - En el funcionamiento de deshumidificacion, la velocidad inicial del ventilador es 'BAJA'.
 - Se desactivan los ajustes de temperatura deseada durante el funcionamiento de deshumidificacion.

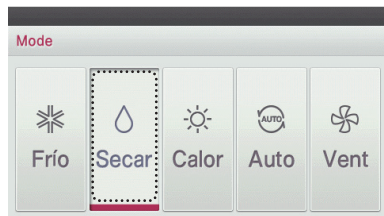


- Si pulsa el boton On/Off durante el uso, se para el funcionamiento del producto.


Funcionamiento de Monsoon deshumidificación

Esta es la funcion de deshumidificacion especifica de la region monsoon.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encendera la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuara la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el boton de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de seleccion de modo de funcionamiento.

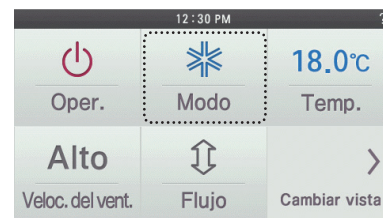

- En la pantalla de seleccion de modo de funcionamiento, pulse el boton 'M'Sec'.
 - En el funcionamiento de Monsoon deshumidificacion, la velocidad inicial del ventilador es 'BAJA'.
 - Se desactivan los ajustes de temperatura deseada durante el funcionamiento de Monsoon deshumidificacion.

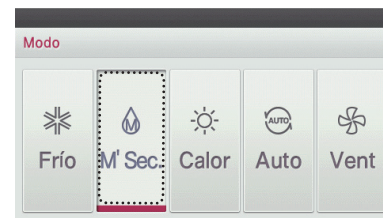

- Si pulsa el boton On/Off durante el uso, se para el funcionamiento del producto.

! NOTA

En las estaciones de lluvia o en climas con altos niveles de humedad, se puede hacer funcionar al mismo tiempo el deshumidificador y la refrigeracion para eliminar la humedad de forma efectiva.


Funcionamiento solo de ventilador

No sopla aire frío, sino el aire interior a su temperatura.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.



- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'Fan' (Ventilador).

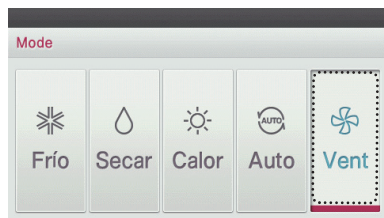

- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se para el funcionamiento del producto.


! NOTA

Solo sopla viento sin diferencia de temperatura con la temperatura interior, para que ejerza la función de circulación del aire interior.


Inteligencia artificial / Funcionamiento automático

La unidad interior proporciona automáticamente el viento con la temperatura adecuada para la habitación.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.

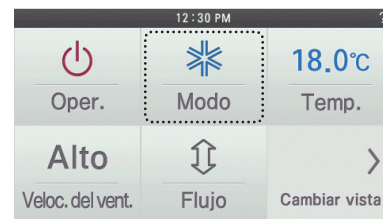


- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'AUTO'.

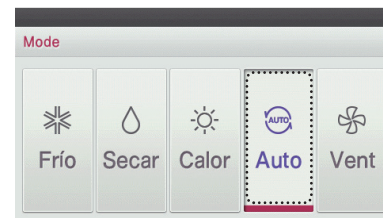

- Si es un modelo de refrigeración/calefacción, se puede controlar la temperatura deseada.
 - Se muestra la temperatura interior en la pantalla por defecto del control remoto. (como en la imagen siguiente)
 - Según el tipo de unidad interior, la temperatura deseada se puede controlar en unidades de 1 °C o 0,5 °C.



- Si es un modelo solo de refrigeración, se pueden controlar los pasos de 'calor' a 'frío' con valores de '-2' a '2' basados en '0'.

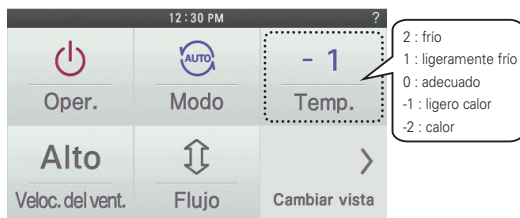


- e) Si siente frío, seleccione "2".
 Si siente un poco de frío, seleccione "1".
 Si desea mantener el estado actual seleccione "0".
 Si siente un poco de calor seleccione -1.
 Si siente bastante calor seleccione -2.

- Si pulsa el boton On/Off durante el uso, se para el funcionamiento del producto.



Funcionamiento automático de 2 puntos de ajuste (América del Norte sólo)

La unidad interior gestionará automáticamente la temperatura de la habitación con calor y refrigeración con rangos ampliados de ajustes de temperatura. El modo automático de 2 puntos de ajuste puede funcionar el modo de control de 2 puntos de ajuste.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el boton de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de seleccion de modo de funcionamiento.

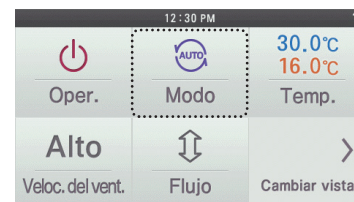


- En la pantalla de seleccion de modo de funcionamiento, pulse el boton 'AUTO'.
 - Cuando se selecciona el modo 'AUTO', se indica/se controla la temperatura deseada de frío y calor.
 - Cuando se selecciona el modo de funcionamiento 'FRIO', se muestra solo la temperatura deseada de refrigeración. (En el modo de funcionamiento de refrigeración solo se puede controlar la temperatura de refrigeración deseada)
 - Cuando se selecciona solo el modo de funcionamiento de calefacción, solo se muestra la temperatura de calefacción deseada. (Solo puede controlarse la temperatura de calefacción deseada.)

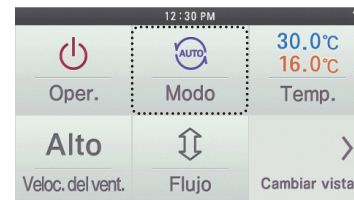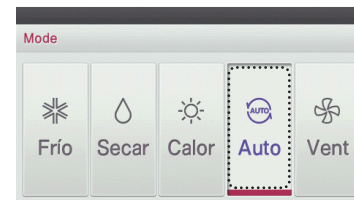

AJUSTE DE TEMPERATURA - Modo Estándar

Control de la temperatura deseada

- Durante el uso de la unidad interior, pulse el mando de la temperatura en la pantalla.
 - Usted navega a la selección de la temperatura pantalla.

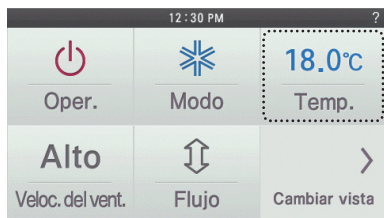

- Pulse el boton de ajuste de temperatura del control remoto para seleccionar la temperatura deseada.
 - En el modo de refrigeracion, calor o inteligencia artificial, puede controlar la temperatura deseada.



Durante el funcionamiento de refrigeracion

- Si la temperatura deseada es superior a la temperatura interior, no podrá utilizarse la refrigeración.
- Ajusta la temperatura deseada por debajo de la temperatura interior.

Durante el funcionamiento de calefaccion

- Si la temperatura deseada es inferior a la temperatura interior, no podrá utilizarse la calefacción.
- Selecciona la temperatura deseada mas alta que la temperatura interior.

NOTA


Según el valor de ajuste del tipo de control

- 1 Puntos de ajuste
 - Puede seleccionar la temperatura deseada entre 18 °C ~ 30 °C(64~86 °F) / 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) para el funcionamiento de refrigeración y 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) para el funcionamiento de calefacción.
- 2 Puntos de ajuste
 - Puede seleccionar la temperatura deseada entre 18 °C ~ 30 °C(64~86 °F) para el funcionamiento de refrigeración y 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) para el funcionamiento de calefacción.
 - * Se puede seleccionar un área de temperatura de alcance ampliado a través de la sección de ajuste de alcance de temperatura deseada.
 - Refrigeración: 16~37.5 °C (64~99 °F) / Calefacción: 4~30 °C (40~86 °F)
- Se recomienda 5 °C(86 °F) para la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior.

RÉGLAGE DE LA VENTILATION - Modo Estándar

Contrôle de la vitesse du ventilateur

- Durante el funcionamiento del producto, pulse el botón de velocidad del ventilador en la pantalla.
 - Se mueve a la pantalla de selección de la velocidad del ventilador.

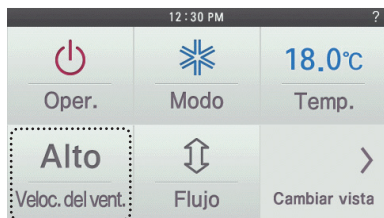


- Pulse el boton de velocidad del ventilador para seleccionar la velocidad deseada del ventilador.
 - Cada vez que pulse el boton de velocidad del ventilador Puede seleccionar la velocidad del ventilador en este orden 'LENTA' → 'BAJA' → 'MEDIA' → 'ALTA' → 'RAPIDA' → 'AUTO'.
 - Segun la funcion de la unidad interior, no sera posible seleccionar algunas velocidades del ventilador.



Control del flujo de aire

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el boton 'Air flow' (Flujo de aire) de la pantalla principal.
 - Cambia a la dirección de la pantalla de selección de flujo de aire.

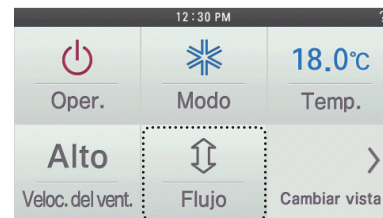

- En la pantalla de seleccion de flujo de aire, pulse el boton en la direccion deseada del ventilador.
 - Es posible que algunas categorias de las direcciones de flujo de aire no puedan seleccionarse segun la funcion de la unidad interior.



Figura	Descripción
	Cambia automáticamente el flujo de aire arriba y abajo, y hace soplar el viento.
	Cambia automáticamente el flujo a derecha e izquierda, y hace soplar el viento.
	Si se conecta a una unidad interior con 4 aletas, hace soplar el viento cruzado y mueve las aletas 1,3 y 2,4.
	Proporciona un flujo de aire que se aleja del usuario para brindarle comodidad.
	Proporciona un flujo de aire que sopla directamente sobre el usuario para enfriar y calentar. Especialmente adecuado para techos altos.
	Mantiene la temperatura ajustada de forma inteligente ajustando la dirección del viento automáticamente.
	Ajusta la temperatura del viento directo e indirecto para crear un ambiente de trabajo cómodo y eficiente.

AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO - Modo Avanzado

Encendido/Apagado

Se apagarán o encenderán el aire acondicionado y el ventilador.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Pulse el botón On/Off de la pantalla.
 - Si la unidad interior está en funcionamiento, se iluminarán los botones Go Back(Volver) y Home(Inicio).
 - Si el producto está parado, se apagarán los botones Volver e Inicio.



- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.

Funcionamiento general de refrigeración

Enfría la habitación con un viento suave y agradable.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.



- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'Cool'.
 - El ajuste de temperatura inicial para el funcionamiento de refrigeración es de 18 °C



- Pulse el botón de control de temperatura para ajustar la temperatura deseada por debajo de la temperatura interior.
 - Se muestra la temperatura interior en la pantalla por defecto del control remoto. (como en la imagen siguiente)
 - Según el tipo de unidad interior, la temperatura deseada se puede controlar en unidades de 1 °C o 0,5 °C.



- * Si la temperatura deseada se selecciona por encima de la temperatura interior, saldrá viento, pero no será frío.

- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.

¿Qué es la función de retardo de 3 minutos?

Si se acciona la unidad interior justo después de parar el funcionamiento de refrigeración, no saldrá aire frío, debido a la función de protección del compresor. El compresor se pone en funcionamiento 3 minutos después de que comience a salir aire frío.

! NOTA

- En el funcionamiento de refrigeración, se puede seleccionar la temperatura deseada entre 18 °C ~ 30 °C.
- Se recomienda aprox. 5°C para la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior.

Refrigeración rápida

Realiza una refrigeración intensa en un breve periodo de tiempo.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de refrigeración, si pulsa el botón de velocidad del ventilador '▲' se realizará la refrigeración rápida tras la velocidad de ventilador 'ALTA'.
 - * Para algunos productos de unidades interiores, si hay una función de cantidad de viento, la refrigeración rápida se realiza tras la velocidad de ventilador 'RÁPIDA'.
- Durante el funcionamiento de refrigeración, si pulsa el botón de velocidad del ventilador '▼' se realizará la refrigeración rápida tras la velocidad de ventilador 'AUTO'.
 - * Para algunos productos de unidad interior, si hay una función de velocidad del ventilador, la refrigeración rápida se realiza con la velocidad del ventilador 'BAJA' o 'LENTA'.



- Si acciona el botón de control de velocidad del ventilador durante el uso, se apagará la refrigeración rápida y la velocidad del ventilador y el ajuste de temperatura volverán a los valores previos a la refrigeración rápida.

¿Qué es la refrigeración rápida?

- Temperatura deseada: 18 °C
- Velocidad del ventilador: 'RÁPIDA'
- Dirección del ventilador: fija en la posición de refrigeración

} Estas operaciones reducen rápidamente la temperatura interior.

- * Algunos productos de unidad interior no tienen la función de refrigeración rápida.

Funcionamiento de calefacción

Introduce viento caliente en la habitación.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.



- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'Heat' (Calor).
 - El ajuste de temperatura inicial para el funcionamiento de calefacción es de 30 °C.
 - Según el tipo de unidad interior, la temperatura deseada se puede controlar en unidades de 1 °C o 0,5 °C.



- Pulse el botón de control de temperatura a la temperatura deseada superior a la temperatura interior.
 - Se muestra la temperatura interior en la pantalla por defecto del control remoto. (como en la imagen siguiente)
 - Según el tipo de unidad interior, la temperatura deseada se puede controlar en unidades de 1 °C o 0,5 °C.



- ✦ Si la temperatura deseada se ajusta por debajo de la temperatura interior, saldrá viento, pero no caliente.

- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.


! NOTA

- En el funcionamiento de calefacción, se puede seleccionar la temperatura deseada entre 16 °C ~ 30 °C.
- No se puede seleccionar la calefacción para el modelo solo de refrigeración.

Funcionamiento de deshumidificación

Refrigera débilmente y elimina la humedad.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.

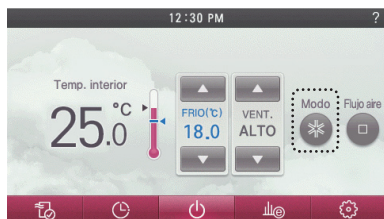

- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'Dry (Secar)'.
 - En el funcionamiento de deshumidificación, la velocidad inicial del ventilador es 'BAJA'.
 - Se desactivan los ajustes de temperatura deseada durante el funcionamiento de deshumidificación.



- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.

! NOTA

Puede eliminar la forma efectiva la humedad y funcionar en modo de refrigeración al mismo tiempo, si se utiliza esta función durante la temporada de lluvias o cuando la humedad es alta.

Funcionamiento de Monsoon deshumidificación

Esta es la función de deshumidificación específica de la región monsoon.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.



- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'M' Secar'.
 - En el funcionamiento de Monsoon deshumidificación, la velocidad inicial del ventilador es 'BAJA'.
 - Se desactivan los ajustes de temperatura deseada durante el funcionamiento de Monsoon deshumidificación.



- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.


! NOTA

En las estaciones de lluvia o en climas con altos niveles de humedad, se puede hacer funcionar al mismo tiempo el deshumidificador y la refrigeración para eliminar la humedad de forma efectiva.

Funcionamiento solo de ventilador

No sopla aire frío, sino el aire interior a su temperatura.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.

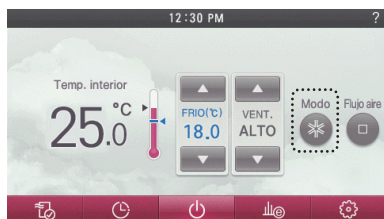

- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'Fan' (Ventilador).



- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.

! NOTA

Solo sopla viento sin diferencia de temperatura con la temperatura interior, para que ejerza la función de circulación del aire interior.

Inteligencia artificial / Funcionamiento automático

La unidad interior proporciona automáticamente el viento con la temperatura adecuada para la habitación.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.




- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'AUTO'.



- Si es un modelo de refrigeración/calefacción, se puede controlar la temperatura deseada.
 - Se muestra la temperatura interior en la pantalla por defecto del control remoto. (como en la imagen siguiente)
 - Según el tipo de unidad interior, la temperatura deseada se puede controlar en unidades de 1 °C o 0,5 °C.



- Si es un modelo solo de refrigeración, se pueden controlar los pasos de 'calor' a 'frío' con valores de '-2' a '2' basados en '0'.

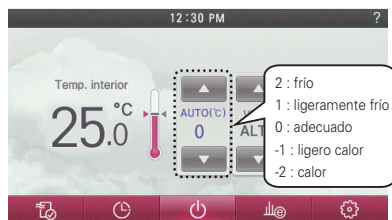

- e) Si siente frío, seleccione "2".
 Si siente un poco de frío, seleccione "1".
 Si desea mantener el estado actual seleccione "0".
 Si siente un poco de calor seleccione -1.
 Si siente bastante calor seleccione -2.

- Si pulsa el botón On/Off durante el uso, se parará el funcionamiento del producto.

! NOTA

Si no funciona según lo deseado, seleccione otro modo de funcionamiento.

Funcionamiento automático de 2 puntos de ajuste

La unidad interior gestionará automáticamente la temperatura de la habitación con calor y refrigeración con rangos ampliados de ajustes de temperatura. El modo automático de 2 puntos de ajuste puede funcionar el modo de control de 2 puntos de ajuste.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento.



- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'AUTO'.
 - Cuando se selecciona el modo 'AUTO', se indica/se controla la temperatura deseada de frío y calor.
 - Cuando se selecciona el modo de funcionamiento 'FRIO', se muestra solo la temperatura deseada de refrigeración. (En el modo de funcionamiento de refrigeración solo se puede controlar la temperatura de refrigeración deseada)
 - Cuando se selecciona solo el modo de funcionamiento de calefacción, solo se muestra la temperatura de calefacción deseada. (Solo puede controlarse la temperatura de calefacción deseada.)



Control de anulación


El control remoto con cable gestiona el estado de la unidad interior basándose en eventos de control programados. El usuario puede ajustar la opción de temporizador en la función de anulación y volver al evento programado originalmente.

La función de cancelación es la que permite cambiar temporalmente el estado de ocupación de la habitación.

- Si se encuentra en el estado "ocupado", cambia al estado "vacío" cuando se ejecuta la acción "Cancelar".
- Si está en un estado "miembro", "Cancelar" cambia al estado "ocupado" durante el funcionamiento.
- Cambia al estado más reciente del temporizador a partir de la hora actual, (Busca según el estado de ocupación de la habitación, que cambiará con "Cancelar").
- Consulte más detalles en "Nota".
- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Pulse el botón Programa de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de modo de funcionamiento programado.



- En la pantalla de selección de modo de funcionamiento, pulse el botón 'Override (Anular)'.
 - Pulse el botón Cancelar y se mostrará el menú "Cancelar" para configurar el tiempo de finalización.
 - Puede ajustar el valor de 'Tiempo de cancelación' en 'Ajuste de funciones – Tiempo seleccionado de cancelación'

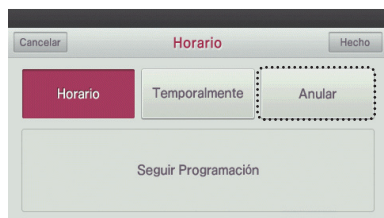

NOTA

- Vuelve a la configuración de funcionamiento por defecto si el termostato no tiene el último programa ocupado en cancelación desocupada.
 - ajuste de funcionamiento por defecto: modo de funcionamiento automático / temperatura de ajuste: 86 (30)frio), 60 (16)calor)
- Vuelve al ajuste de funcionamiento "setback" si el termostato no tiene el último programa no ocupado en cancelación de ocupado.
 - configuración de funcionamiento "setback": Modo de funcionamiento automático / temperatura de ajuste de "setback": configuración de función – temperatura de "setback".
- Se puede cancelar si el termostato recibe una orden de otro controlador.
- Cuando se producen cambios en el ajuste por una operación de reserva de hora, se desactiva el modo de anulación de programa.

Fuera de casa

Los usuarios pueden usar la función "Fuera de casa" para el funcionamiento correcto la unidad interior durante un tiempo prolongado cuando están fuera de casa. El usuario puede usar esta función, solo en el modo de 'control de 2 puntos de ajuste'

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Pulse el botón de la función Fuera de casa de la pantalla.
 - Cambia al valor de ajuste 'temperatura de ajuste Fuera de casa'.
 - Ajuste de funcionamiento Fuera de casa: Ajuste / Función / Temperatura de ajuste Fuera de casa



- El panel táctil se bloquea hasta que se libera el modo "Home Leave" (Fuera de casa) mientras está activo el modo "Fuera de casa".



! NOTA

- No se puede cambiar el ajuste en el modo Fuera de casa, excepto cancelar el modo "setback".
 - se muestra el bloqueo emergente en la ventana.
- Se puede cancelar si el control remoto recibe una orden de otro controlador.
- Cuando se reciben órdenes de otros controladores, se desactiva el modo Fuera de casa
- Cuando se desactiva el modo Fuera de casa, se produce lo siguiente.
 - Los puntos de ajuste cambiarán a los puntos de ajuste del programa actual.
 - Si no hay ningún programa semanal, el punto de ajuste cambiará a los últimos puntos de ajuste en el funcionamiento Fuera de casa.
 - El ajuste por defecto será automático.
 - El ajuste por defecto será automático. (calor 60 °F(16 °C), frío 86 °F(30 °C))

Retención

Es una función que mantiene el modo actual de funcionamiento.

Si está en retención, no puede funcionar el programa semanal, anual o de vacaciones.

- Pulse el botón de retención de la pantalla.



- El panel táctil se bloquea hasta que se libera el modo "Retención" mientras se encuentra en el modo "Retención".



! NOTA

No se pueden cambiar los ajustes en "Retención", excepto cancelar "Retención".

- Se puede cancelar si el termostato recibe una orden de otro controlador.
- Cuando se reciben órdenes de otros controladores, se desactiva el modo de Retención.


Control de zonas

Es la función para controlar las zonas de unidades interiores con dispositivo de control de zonas instalado. El control remoto con cable puede controlar un máximo de 8 zonas.

- Durante el funcionamiento del producto, pulse el botón 'Zone'.
 - Cambia a la dirección de la pantalla de Abrir/Cerrar zona.



- Seleccione el botón de la zona que desea controlar.

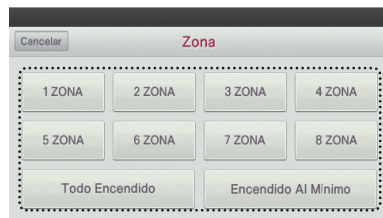

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.



! NOTA

Según el valor de ajuste de instalación

- Si ninguna función es compatible.
 - Esta entrada no puede funcionar.
- Tipo antiguo
 - El control de zonas solo está disponible en el monitor.
- Tipo nuevo (4 zonas u 8 zonas)
 - Se puede controlar cualquier número de zonas instaladas que se muestren en la pantalla.

AJUSTE DE TEMPERATURA - Modo Avanzado

Control de la temperatura deseada

Se puede ajustar muy fácilmente la temperatura deseada.

- Pulse el botón de ajuste de temperatura del control remoto para seleccionar la temperatura deseada.
 - En el modo de refrigeración, calor o inteligencia artificial, puede controlar la temperatura deseada.



Durante el funcionamiento de refrigeración.

- Si la temperatura deseada es superior a la temperatura interior, no podrá utilizarse la refrigeración.
- Ajusta la temperatura deseada por debajo de la temperatura interior.

Durante el funcionamiento de calefacción

- Si la temperatura deseada es inferior a la temperatura interior, no podrá utilizarse la calefacción.
- Selecciona la temperatura deseada más alta que la temperatura interior

! NOTA

Según el valor de ajuste del tipo de control

- 1 Puntos de ajuste
 - Puede seleccionar la temperatura deseada entre 18 °C ~ 30 °C(64~86 °F) / 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) para el funcionamiento de refrigeración y 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) para el funcionamiento de calefacción.
- 2 Puntos de ajuste
 - Puede seleccionar la temperatura deseada entre 18 °C ~ 30 °C(64~86 °F) para el funcionamiento de refrigeración y 16 °C ~ 30 °C(60~86 °F) para el funcionamiento de calefacción.
 - * Se puede seleccionar un área de temperatura de alcance ampliado a través de la sección de ajuste de alcance de temperatura deseada.
 - Refrigeración: 16~37.5 °C (64~99 °F) / Calefacción: 4~30 °C (40~86 °F)
- Se recomienda 5 °C(86 °F) para la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior.

Comprobación de la temperatura de la habitación

Puede comprobar la temperatura actual de la habitación.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- En la pantalla principal del control remoto puede comprobar la temperatura de la habitación.



! NOTA

La distribución de la temperatura en el espacio de instalación del control remoto no es uniforme, por lo que puede haber pequeñas diferencias entre la temperatura real y la temperatura de la pantalla del control remoto.

según el valor de ajuste del tipo de control

- 1 Puntos de ajuste
 - Fahrenheit: 34~99°F
 - por debajo de 34°F: se muestra 'LO'
 - por encima de 99°F: se muestra 'HI'
 - Centígrados: 0,5~39,5°C
 - por debajo de 0,5°C: se muestra 'LO'
 - por encima de 39,5°C: se muestra 'HI'
- 2 Puntos de ajuste
 - Rango de visualización de temperatura de la habitación
 - Fahrenheit: 52~99°F
 - por debajo de 52°F: se muestra 'LO'
 - por encima de 99°F: se muestra 'HI'
 - Centígrados: 10,5~39,5
 - por debajo de 10,5°C: se muestra 'LO'
 - por encima de 39,5°C: se muestra 'HI'
 - Para temperaturas interiores por debajo de 50 °F (10 °C), se muestra el valor percibido por el termostato (con cable).
- Debido a la ubicación de la detección de temperatura, la temperatura real de la habitación y el valor mostrado pueden ser diferentes.

AJUSTE DEL VIENTO - Modo Avanzado

Control de velocidad del ventilador

Puede seleccionar fácilmente la velocidad deseada del ventilador.

- Pulse el botón de velocidad del ventilador para seleccionar la velocidad deseada del ventilador.
 - Cada vez que pulse el botón de velocidad del ventilador puede seleccionar la velocidad del ventilador en este orden 'LENTA' → 'BAJA' → 'MEDIA' → 'ALTA' → 'RÁPIDA' → 'AUTO'.
 - Según la función de la unidad interior, no será posible seleccionar algunas velocidades del ventilador.



Control del flujo de aire

Puede controlar fácilmente la dirección deseada del flujo de aire.

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'Air flow' (Flujo de aire) de la pantalla principal.
 - Cambia a la dirección de la pantalla de selección de flujo de aire.



- En la pantalla de selección de flujo de aire, pulse el botón en la dirección deseada del ventilador.
 - Es posible que algunas categorías de las direcciones de flujo de aire no puedan seleccionarse según la función de la unidad interior.



AJUSTE DE FUNCIÓN AUXILIAR

Ajuste del ángulo arriba/abajo de las aletas

Puede controlar el ángulo de las aletas.

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'additional function menu' (menú de funciones adicionales) de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la lista de menús de ajuste, pulse Vane Angle (Up/Down) ('Ángulo de aletas (arriba/abajo)').
 - Cambia a la pantalla de ajustes de ángulo de aletas (arriba/abajo).



- En la pantalla de ajustes de ángulo de aletas (arriba/abajo), pulse el botón de la aleta para controlar el ángulo del viento.
 - Pulse el botón arriba, abajo y compruebe el movimiento de la aleta.
 - Para ajustar los ángulos de todas las aletas al mismo tiempo, seleccione 'All'.




- Pulse el botón '▲' y '▼' para seleccionar el ángulo de la aleta seleccionada.
 - Los pasos de movimiento de los ángulos de aleta se ofrecen en 5 o 6 pasos según la unidad interior.
 - Para el ajuste al estado inicial de fábrica, pulse el botón 'Initialize' (Inicializar).
 - Se selecciona "Inicializar", y se ponen todas las aletas en el valor inicial (ángulo de aletas 3)



- Pulse el botón 'Save' (Guardar) para guardar el ajuste del ángulo de la aleta.
 - Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
 - Cuando pulse el botón Save(Guardar), solo se aplicarán los valores visualizados en la pantalla.
- Ejemplo) Seleccionar aleta 1 → Cambiar ángulo → Guardar → Seleccionar aleta 3 → Guardar
- Compruebe el ángulo cambiado y guardado observando la aleta. De lo contrario, podría no haberse aplicado el cambio de ángulo.



- Ajuste los ángulos para las restantes aletas aplicando el mismo método.
 - Para cada tipo de unidad interior, hay productos que solo tienen las aletas N° 1 o N° 1 y 2.
- Si pulsa el botón 'Back' (Atrás), 'Go Back' (Volver), o 'Home' (Inicio), abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.

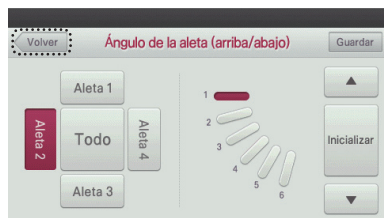


Ajuste de purificación de plasma

Limpia el aire interior y lo hace más agradable.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'additional function menu' (menú de funciones adicionales) de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el botón 'OFF/ON' de la categoría 'Purificación de plasma' para ajustar o apagar el estado deseado.

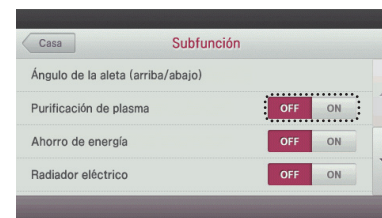

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
- Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.

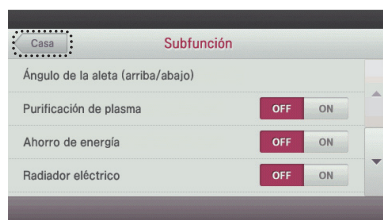

- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal del control remoto.



! NOTA

- Es posible que la purificación de plasma no pueda visualizarse o realizarse en algunos productos de unidad interior.
- La función de limpieza de aire solo puede funcionar cuando la unidad interior está en funcionamiento.
- Si desea utilizar solo la purificación, ponga la purificación de plasma en modo de ventilador.

Ajuste de refrigeración con ahorro de energía

La función de refrigeración con ahorro de energía mejora la comodidad del usuario y mejora el consumo de energía controlando la temperatura deseada durante el funcionamiento de refrigeración. Sólo se puede configurar durante el modo de refrigeración.

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón "Energy Saving" (Ahorro de energía) en la parte superior derecha de la pantalla.
- Se ajusta la refrigeración con ahorro de energía




- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.
- Si pulsa el botón 'Energy Saving(Ahorro de energía)' de nuevo, se apagará.



- También puede ajustar o apagar la refrigeración con ahorro de energía a través del menú de operaciones adicionales.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'additional function menu'(menú de funciones adicionales) de la pantalla.
- Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el botón 'OFF/ON' de la categoría 'Ahorro de energía' para ajustar o apagar el estado deseado.

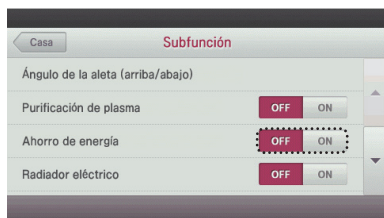

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.



- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.



! NOTA

- Puede ajustar la función de ahorro de energía solo durante el funcionamiento de refrigeración.
- La función de ahorro de energía puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.


Ajuste de calefactor

Es una función para reforzar el rendimiento de calefacción encendiendo el calefactor eléctrico durante el funcionamiento de calefacción. Sólo se puede configurar durante el modo de calefacción.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'menú de funciones adicionales' de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el botón 'OFF/ON' de la categoría 'Calefactor eléctrico' para ajustar o apagar el estado deseado.

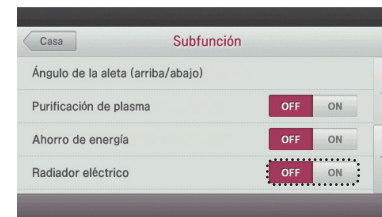

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.

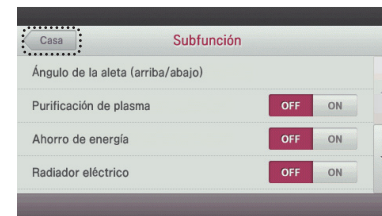

- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.



! NOTA

La función de calefactor puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.


Ajuste automático del ventilador

Esta función selecciona el funcionamiento del ventilador tras realizar el control térmico de las unidades interiores. Si se pone en 'ON', el ventilador sigue funcionando tras el funcionamiento térmico de las unidades interiores.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'additional function menu(menú de funciones adicionales)' de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el botón 'OFF/ON' de la categoría 'Ventilador automático' para ajustar o apagar el estado deseado.

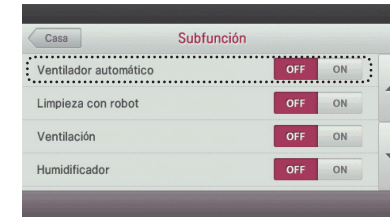

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.

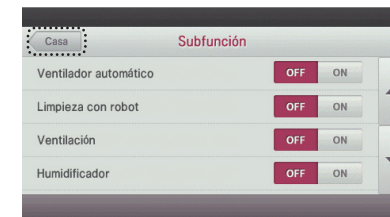

- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.



! NOTA

La función de ventilador automático es una función adicional y puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.


Ajuste de limpieza de robot

La función de limpieza de robot limpia automáticamente el filtro con el limpiador instalado en la unidad interior tras utilizar el aire acondicionado durante un determinado periodo de tiempo. Se puede ajustar 30 segundos tras detenerse el funcionamiento.

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'additional function menu(menú de funciones adicionales)' de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el botón 'OFF/ON' de la categoría 'Limpieza de robot' para ajustar o apagar el estado deseado.

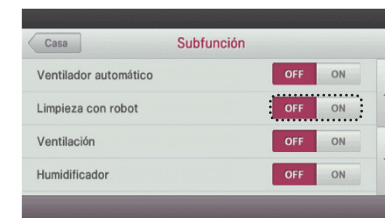

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración



- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.



! NOTA

La función de ajuste de limpieza de robot puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.


Ajuste del kit de ventilación

Es la función para el uso del kit de ventilación en unidades interiores.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'additional function menu(menú de funciones adicionales)' de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el botón 'OFF/ON' de la categoría 'Ventilación' para ajustar o apagar el estado deseado.

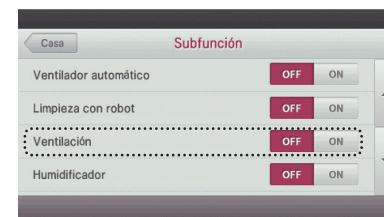

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

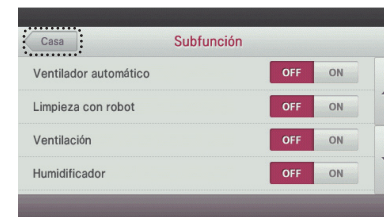

- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.



! NOTA

La función de ajuste manual del kit de ventilación puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.


Ajuste del humidificador

Es la función para activar, cuando la habitación está seca, el humidificador instalado en la unidad interior.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'additional function menu(menú de funciones adicionales)' de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el botón 'OFF/ON' de la categoría 'Humidificador' para ajustar o apagar el estado deseado.

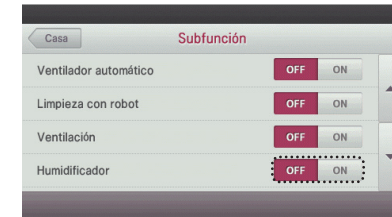

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.

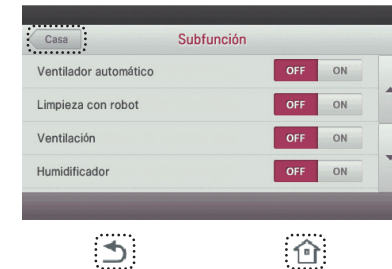

- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.



! NOTA

La función de humidificación es una función adicional y puede no funcionar en algunos productos.


Mosquito visitante

Mosquito de visitante es un dispositivo para emitir frecuencias que los mosquitos no les gusta.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el boton 'menu de funciones adicionales' de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de seleccion de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el boton 'OFF/ON' de la categoria 'Mosquito visitante' para ajustar o apagar el estado deseado.

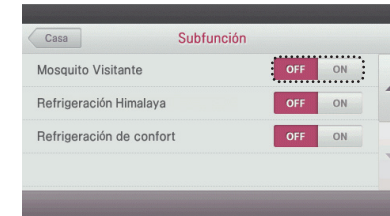

- Si pulsa el boton 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonara el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningun boton durante 60 segundos, saldra automaticamente del modo de configuracion.

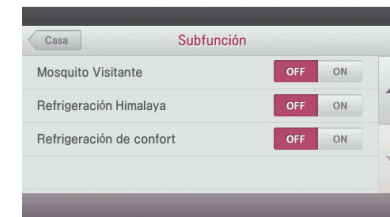

- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.




Refrigeración Himalaya

Este modo le permite enfriar el aire interior rápidamente en verano.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'menu de funciones adicionales' de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de selección de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el botón 'OFF/ON' de la categoría 'Refrigeración Himalaya' para ajustar o apagar el estado deseado.

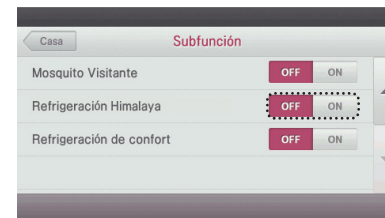

- Si pulsa el botón 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente del modo de configuración.

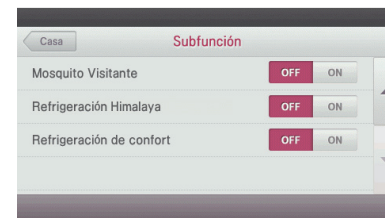

- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.




Ajuste de Refrigeración de confort

Solo los productos con una función de Refrigeración de confort pueden utilizar esto.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el boton 'menu de funciones adicionales' de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de seleccion de funciones adicionales.



- En la pantalla de ajuste de funciones adicionales, pulse el boton 'OFF/ON' de la categoria 'Refrigeración de confort' para ajustar o apagar el estado deseado.

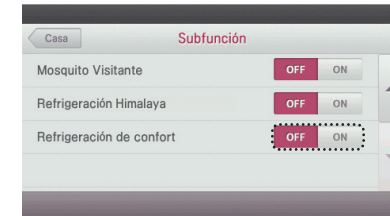

- Si pulsa el boton 'Go Back(Volver)' o 'Home(Inicio)', abandonara el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningun boton durante 60 segundos, saldra automaticamente del modo de configuracion.

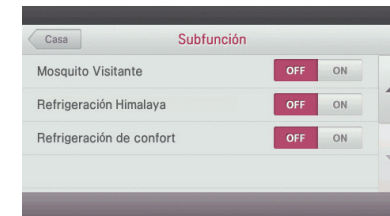

- La operación de ajuste adicional se muestra en la parte superior derecha de la pantalla principal.



AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO - Ventilador

Aire acondicionado - Cambio de control de ventilación

Solo se utiliza cuando el aire acondicionado y el ventilador están conectados a un control remoto. Es la función que refrigera y hace agradable el aire interior usando el producto de ventilación al mismo tiempo que funciona el aire acondicionado.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse la pestaña 'ERV'.
 - Cambia del modo de aire acondicionado al modo de ventilación.



- Cambio al modo de aire acondicionado
 - Cambio automático: Si no se ha pulsado ningún botón durante 15 segundos o más en el modo de ventilación, cambia automáticamente a la interfaz de control/monitorizado de aire acondicionado.
 - Cambio manual: Si se pulsa la pestaña del aire acondicionado en la interfaz ERV, el cambio se realiza manualmente.



Modo de funcionamiento de ventilación general

Se puede seleccionar el modo de ventilación cuando está conectado a un producto de ventilación.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior pulse el botón del modo de ventilación deseado.



Modo de ventilación	Descripción de funciones
	Mide la temperatura interior y la temperatura exterior del sistema de ventilación para el funcionamiento automático en el modo de ventilación óptimo.
	Este modo realiza la alimentación de aire/ventilación de descarga a través del intercambiador de calor. Es adecuado para el uso en verano/invierno con importantes diferencias de temperatura entre el interior y el exterior.
	Sirve para que la ventilación del aire descargado no vaya a través del intercambiador de calor. Es adecuado para primavera/otoño o cuando la contaminación es alta en la habitación.

Ventilador con modo de funcionamiento DX (Intercambiador directo)

Utiliza el intercambiador de calor del interior del producto de ventilación para realizar la función de ventilación al mismo tiempo que la función de refrigeración o calefacción.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encenderá la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuará la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior pulse el botón del modo de ventilación deseado.
 - Puede seleccionar el modo Auto, Recuperación o Bypass.



- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón de modo de la pantalla.
 - Puede seleccionar el modo Auto, Recuperación o Bypass.



- Pulse el botón de control de temperatura del control remoto para seleccionar la temperatura deseada.
 - En el modo de refrigeración, calor o automático, puede controlar la temperatura deseada.



AJUSTE DE VELOCIDAD DE VENTILADOR - Ventilador

Control de velocidad del ventilador

Puede seleccionar fácilmente la velocidad deseada del ventilador.

- Pulse el botón de velocidad del ventilador para seleccionar la velocidad deseada del ventilador.
 - Puede seleccionar la velocidad del ventilador entre Auto, Baja, Alta o Rápida.
 - Para la ventilación directa puede pulse el botón de velocidad del ventilador y seleccionar la velocidad el ventilador en el orden de 'Baja' → 'Alta' → 'Rápida' → 'Auto'.
 - Puede seleccionar y utilizar la velocidad de ventilador 'Auto' tras la instalación del sensor de contaminación del aire (CO₂).



< Ventilación general >



< Unidad de ventilación con DX >

AJUSTE DE MODOS ADICIONALES - Ventilador

Modo rápido

Realiza la ventilación rápidamente en un tiempo corto.

Esta función logra un funcionamiento más eficiente de la ventilación en el modo rápido, que es una función adicional del producto de ventilación.

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'Fast' (Rápido).
 - Cada vez que se pulsa el botón 'Fast(Rápido)', cambia entre los estados 'ajuste ↔ apagado' del modo rápido.



Modo de ahorro de energía

Realiza la función de ahorro de energía al mismo tiempo que una ventilación eficiente.

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'Energy(Energía)'.
 - Cada vez que se pulsa el botón 'Energy' (Energía), cambia entre los estados 'ajuste ↔ apagado' del modo rápido.



! NOTA

- El ventilador general y el ventilador de tipo intercambiador directo tienen las mismas operaciones adicionales (modo rápido, modo de ahorro de energía).
- El método de ajuste de funcionamiento adicional de limpieza de aire/calefactor/humidificador, etc. es el mismo que en el aire acondicionado.

CRONÓMETRO E PROGRAMA

Reserva simple

Puede ajustar fácilmente el temporizador entre 1 hora ~ 7 horas en unidades de 1 hora.

- Pulse el botón 'Timer Setting menu' (menú de ajuste de temporizador) de la pantalla del control remoto.
- Cambia a la pantalla del menú de ajuste del temporizador.



- En la pantalla del menú de ajuste del temporizador, pulse el botón 'Timer' (Temporizador).
- Cambia a la pantalla de ajuste del temporizador.



- En la pantalla del menú de ajuste del temporizador, pulse la categoría 'Reserva simple'.
- Cambia a la pantalla de ajuste fácil del temporizador.



- En la pantalla del menú de ajuste fácil del temporizador, pulse el botón 'Disable/Enable' (Activar/Desactivar) para encender o apagar el temporizador fácil.



- Durante el ajuste de la reserva simple, pulse el botón '▲', '▼' para ajustar el tiempo de reserva simple.
- Puede seleccionar 1 ~ 7 horas.



- Pulse el botón Save(Guardar) para guardar el ajuste del temporizador fácil.
- Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.



Reserva de apagado automático

La reserva de apagado automático es una función para antes de ir a la cama y que el aire acondicionado funcione en el modo de apagado automático o se pare después de un tiempo determinado. Tras la conexión con el producto de ventilación, durante el ajuste de reserva de apagado automático, utilice el modo de apagado automático y, cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado, solo se apaga la reserva de apagado automático.

- Pulse el botón 'Timer Setting menur(menú de ajuste de temporizador)' de la pantalla del control remoto.
 - Cambia a la pantalla del menú de ajuste del temporizador.




- En la pantalla del menú de ajuste del temporizador, pulse el botón 'Timer' (Temporizador).
 - Cambia a la pantalla de ajuste del temporizador.



- En la pantalla del menú de ajuste del temporizador, pulse la categoría 'Reserva de apagado automático'.
 - Cambia a la pantalla de ajuste de reserva de apagado automático.
 - La pantalla de reserva de apagado automático se puede ajustar con la unidad interior en funcionamiento.




- En la pantalla del menú de ajuste de reserva de apagado automático, pulse el botón 'Disable/Enable(Activar/Desactivar)' para activar o desactivar la reserva de apagado automático.

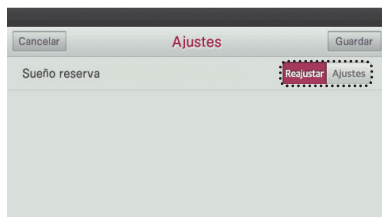


- Durante el ajuste de la reserva de apagado automático, pulse el botón '▲', '▼' para ajustar el tiempo de reserva de apagado automático.
 - Aire acondicionado: Puede seleccionar 1~7 horas.
 - Ventilación: Puede seleccionar 1~12 horas.



- Pulse el botón Save para guardar el ajuste de reserva de apagado automático.
 - Si sale sin pulsar el botón Save, no se aplicará el cambio.

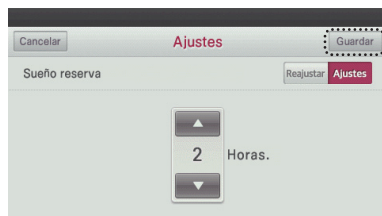

- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

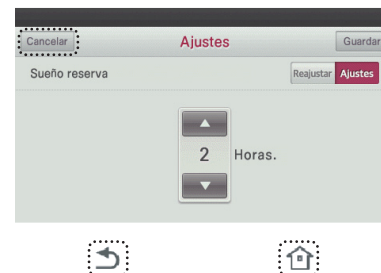

Reserva de encendido

La unidad interior se enciende automáticamente a la hora seleccionada.


- Pulse el botón 'Timer Setting menu(menú de ajuste de temporizador)' de la pantalla del control remoto.
- Cambia a la pantalla del menú de ajuste del temporizador.



- En la pantalla del menú de ajuste del temporizador, pulse el botón 'Daily' (Diario).
- Cambia a la pantalla de ajuste de reserva diaria.



- En la pantalla del menú de ajuste de temporizador diario, pulse la categoría 'Reserva de encendido'.
- Cambia a la pantalla de ajuste de reserva de encendido.

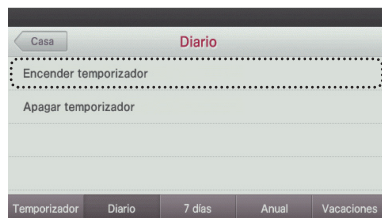

- En la pantalla del menú de ajuste de reserva de encendido, pulse el botón 'Disable/Enable(Desactivar/ Activar)' para activar o desactivar la 'Reserva de encendido'.



- Durante el ajuste de la reserva de encendido, pulse el botón '▲', '▼' para ajustar el tiempo de encendido.



- Pulse el botón Save para guardar el ajuste de reserva de encendido.
- Si sale sin pulsar el botón Save, no se aplicará el cambio.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.



Reserva de apagado

La unidad interior se apaga automáticamente a la hora seleccionada..

- PZulse el botón 'Timer Setting menu(menú de ajuste de temporizador)' de la pantalla del control remoto.
 - Cambia a la pantalla del menú de ajuste del temporizador.



- En la pantalla del menú de ajuste del temporizador, pulse el botón 'Daily(Diario)'.
 - Cambia a la pantalla de ajuste de reserva diaria.



- En la pantalla del menú de ajuste de temporizador diario, pulse la categoría 'Reserva de apagado'.
 - Cambia a la pantalla de ajuste de reserva de apagado.



- En la pantalla del menú de ajuste de reserva de apagado, pulse el botón 'Disable/Enable(Desactivar/ Activar)' para activar o desactivar la 'Reserva de apagado'.



- Durante el ajuste de la reserva de apagado, pulse el botón '▲', '▼' para ajustar el tiempo de apagado.



- Pulse el botón Save para guardar el ajuste de reserva de apagado.
- Si sale sin pulsar el botón Save, no se aplicará el cambio.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
- Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.



Crear y editar patrón de 7 días

Puede crear y editar un patrón de 7 días aplicado al programa semanal y anual.

● Crear un nuevo patrón

- En la pantalla de programa de 7 días, pulse el botón 'Edit' (Editar) y acceda al estado de edición del patrón.
- Seleccione una de las listas de patrones marcada como 'Vacía'.




● Editar los patrones existentes

- En la pantalla de programa de 7 días, pulse el botón 'Edit(Editar)' y acceda al estado de edición del patrón.
- Seleccione un patrón para su edición entre los patrones registrados existentes.



● Asignar nombre al patrón de programa de 7 días.

- Puede seleccionar el nombre según el uso deseado entre la lista existente de nombres de patrones, seleccionando el cuadro de edición de nombres de patrón.
- Seleccione el nombre de patrón y seleccione el botón 'Next' (Siguiente), y a continuación puede configurar los ajustes detallados de eventos.
- Si no necesita cambiar el nombre del patrón durante su edición, puede ir directamente al paso siguiente.

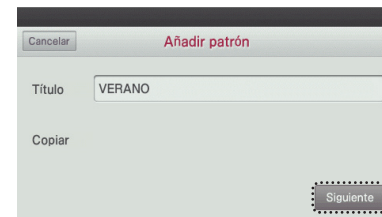

- A través de la edición de eventos, ajuste el programa de control deseado.
 - Si selecciona el botón 'Edit(Editar)', cambia al botón 'Save(Guardar)' y se puede registrar o editar el evento.



- Seleccione el día de la semana y la hora para el evento de control deseado.
 - Seleccione el día deseado de la semana entre Domingo ~ Sábado.
 - Para la selección del periodo de tiempo, puede cambiarlo usando la flecha de movimiento de tiempo o cambiar AM o PM pulsando el botón 'AM' de la parte superior.
 - Para la selección de la hora, puede seleccionar el área de gradación de unidades de 30 minutos.



- Ajuste del evento detallado.
 - Si selecciona la gradación de la hora deseada, comienza con el ajuste de activación y desactivación como sigue.
 - Puede seleccionar las flechas situadas encima y debajo del círculo central para activar y desactivar.
 - Ajuste el estado deseado entre ON y OFF, y puede seleccionar el círculo central para avanza al siguiente paso.

Flujo de ajuste de eventos de unidad interior :


Encendido/apagado → modo → temperatura → velocidad del ventilador

Encendido/apagado → ocupación → modo → temperatura → velocidad del ventilador (en modo de control de 2 puntos de ajuste)

* Si selecciona el modo Auto en el control de 2puntos de ajuste, el modo de funcionamiento aumenta el paso de ajuste de de temperatura deseada.(temperatura de refrigeración → temperatura de calefacción)

Flujo de ajuste de evento de ventilación: Encendido/apagado → modo → velocidad del ventilador


- Se pueden registrar hasta 5 eventos para cada día de la semana.
 - Si intenta registrar 5 o más, se mostrará la siguiente pantalla de advertencia.

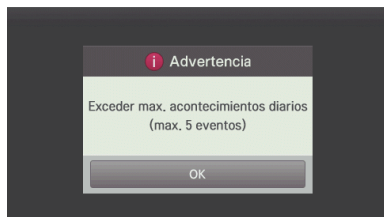

- Borrar un evento detallado.
 - Si mantiene pulsado durante 2 o más segundos el evento que desea borrar, se mostrará en la pantalla un mensaje para confirmar si desea borrar ese evento.




- Pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el evento ajustado del temporizador.
 - Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.

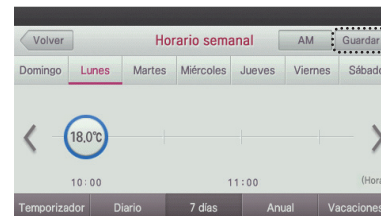


Borrado de patrón de programa de 7 días


- En la pantalla del menú de ajuste del temporizador semanal, pulse el botón 'Edit(Editar)'.
 - Cambia al estado de edición del temporizador semanal.

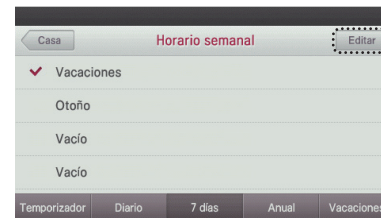

- En la pantalla de edición del temporizador semanal, pulse el botón 'Delete(Borrar)' junto al nombre del patrón que desea borrar.

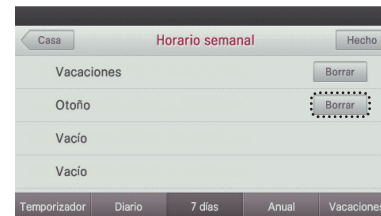

- Cuando pulse el botón Delete (Borrar), se mostrará la siguiente ventana de confirmación.
 - Pulse el botón 'OK' para borrar.

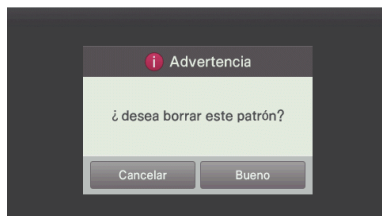

Patrón de programa de 7 días – Copiar/pegar evento de día de la semana


- En la pantalla de ajuste del temporizador semanal, pulse el botón 'Edit(Editar)'.
 - Se accede al modo de edición del temporizador semanal.



- En el ajuste del temporizador semanal - pantalla de edición de eventos del temporizador, pulse el botón del día de la semana durante 2 segundos o más para 'copiar'.
 - Se enmarcará el botón del día de la semana copiado del temporizador.



- Se mostrará la pantalla para seleccionar el día de la semana.
 - Seleccione el día de la semana que desea copiar.

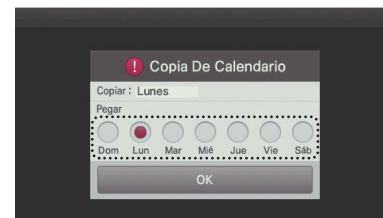

Programa semanal

Puede ajustar los eventos programados semanales en unidades de una semana. Cuando haya configurado el programa semanal, continuará la función hasta que se cancele.


- Pulse el botón 'Timer Setting menu(menú de ajuste de temporizador)' de la pantalla del control remoto.
 - Cambia a la pantalla del menú de ajuste del temporizador.





- En la pantalla del menú de ajuste del temporizador, pulse el botón '7-Days' (7 días).
 - Cambia a la pantalla de ajuste de programa semanal.



- En la lista de patrones de temporizador semanal, seleccione el patrón que desea aplicar al temporizador semanal.
 - Cuando seleccione el patrón deseado entre los patrones de programa semanal, se mostrará una ventana de confirmación.
 - Si selecciona Confirmar en la ventana del mensaje de confirmación, se aplicará inmediatamente y se marcará la selección junto al nombre de patrón correspondiente.

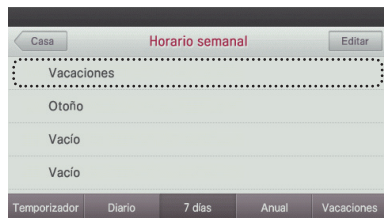

- Al desactivar la aplicación del patrón aplicado al programa semanal, se para el funcionamiento del programa semanal.
 - Si selecciona el patrón aplicado al temporizador semanal una vez más, se mostrará una ventana de confirmación de desactivación.
 - El patrón con la aplicación desactivada ya no está marcado.

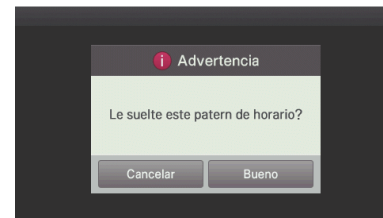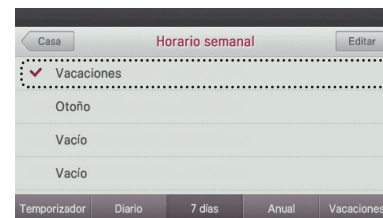

Programa anual

Puede ajustar el programa anual en unidades de meses. Utiliza el patrón de programa semanal para realizar la función de programa anual.

- Pulse el botón 'Timer Setting menu(menú de ajuste de temporizador)' de la pantalla del control remoto.
 - Cambia a la pantalla del menú de ajuste del temporizador.



- En la pantalla del menú de ajustes del temporizador, pulse el botón 'Yearly(Anual)'.
 - Cambia a la pantalla de ajuste de programa anual.



- Pulse el botón '<', '>' para una configuración detallada de los ajustes de tiempo.
 - Puede realizar el ajuste en unidades de 'mes'.
 - Ejemplo) Junio, Julio, Agosto



- En la pantalla de programa anual, pulse el área de tiempo deseada.
 - Se ha creado un evento de temporizador anual.



- Pulse el botón ▲, ▼ para seleccionar el patrón de programa semanal en el funcionamiento de programa anual.
 - Puede configurar los ajustes del programa anual sólo cuando se haya creado un patrón de temporizador semanal.



- Tras seleccionar el programa anual, realice los ajustes seleccionando el círculo central.



- Pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar la reserva deseada.
- Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.



Borrar programa anual

- En la pantalla del programa anual, pulse el botón 'Edit(Editar)'.
- Cambia al modo de edición de eventos del programa anual.



- Pulse el evento anual durante 2 segundos o más para borrarlo.
- Se borrará el evento del programa anual.
- Compruebe que se ha borrado y pulse el botón 'Save(Guardar)'.



Vacaciones

Se para automáticamente en la fecha configurada.
Si se ajusta este funcionamiento, se para cada hora en punto.

- Pulse el botón 'Timer' (temporizador) de la pantalla del control remoto.
- Cambia a la pantalla de ajustes del temporizador.



- En la pantalla de ajustes del temporizador, pulse el botón 'Holiday' (Vacaciones).
- Cambia a la pantalla de ajustes de vacaciones.



Añadir vacaciones

- En la pantalla de ajuste del temporizador de vacaciones, pulse el botón 'Edit(Editar)'.
- Cambia a un estado en el que se puede añadir o borrar el temporizador de vacaciones.



- Pulse la sección 'vacío'.
 - Lleva a la pantalla Añadir vacaciones.
 - Puede seleccionar el temporizador ya ajustado para cambiar las vacaciones en la localización correspondiente.



- Pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar la fecha que se va a asignar como vacaciones.



- Cuando pulse el botón 'Done(Hecho)', se aplicará a la lista de edición del temporizador de vacaciones.
 - Si sale sin pulsar el botón Finish(Finalizar), no se aplicará el valor cambiado.



- En la pantalla del temporizador de vacaciones, pulse el botón 'Done(Hecho)' una vez más para completar el añadido de las vacaciones.
 - Si sale sin pulsar el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor cambiado.
 - Si pulsa el botón 'Done(Hecho)', se desactivará el modo de edición de vacaciones.



- Pulse 'Home(Inicio)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)' para salir de la pantalla de configuración.



Borrar vacaciones

- En la pantalla de vacaciones, pulse el botón 'Edit(Editar)'.
 - Cambia al estado en que se pueden añadir o borrar las vacaciones.
 - Se muestra el botón 'Delete(Borrar)' en el lado derecho de la sección seleccionada como vacaciones.



- Si selecciona la lista de vacaciones deseada y pulsa el botón 'Delete(Borrar)', desaparecen las vacaciones correspondientes de la lista.



- Tras borrar, pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el borrado de las vacaciones.
 - Si sale sin pulsar el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor cambiado.



- Pulse 'Home(Inicio)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)' para salir de la pantalla de ajustes.



ENERGÍA



Comprobar el uso de energía

Puede comprobar el uso de energía (tiempo de funcionamiento, consumo de energía).

- Pulse el botón 'Energy Saving menu(Menú de ahorro de energía)' de la pantalla del control remoto.
 - Cambia a la pantalla del menú de ajustes de ahorro de energía.



- En la pantalla de ajustes de ahorro de energía, puede comprobar el uso de energía.
 - Las unidades del tiempo de funcionamiento son horas, y las de consumo de energía kWh.
 - El consumo de energía se puede verificar cuando se conecta a una unidad interior compatible con la función de visualización de información de consumo de energía.

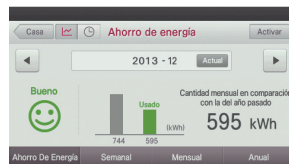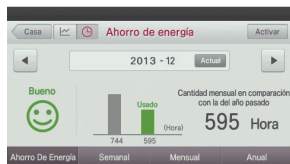

- Pulse el botón '◀', '▶' para moverse entre la visualización de consumo de energía en 'meses'.



- En la pantalla del menú de ahorro de energía, pulse el botón 'Weekly(Semanal)' para comprobar el objetivo de uso de energía semanal y la cantidad de energía utilizada.
 - El uso de energía se visualiza en unidades de 'días'.



- En la pantalla del menú de ahorro de energía, pulse el botón 'Monthly(mensual)' para comprobar el objetivo de uso de energía mensual y la cantidad de energía utilizada.
 - El uso de energía se visualiza en unidades de 'semanas'.



- En la pantalla del menú de ahorro de energía, pulse el botón 'Yearly(Anual)' para comprobar el objetivo de uso de energía anual y la cantidad de energía utilizada.
 - El uso de energía se visualiza en unidades de 'meses'.



- La guía para el consumo de energía se muestra del modo siguiente.
Se muestra en 3 niveles (bueno, normal, malo) comparado con la información del año anterior.
- Si se utiliza menos frente al uso del mismo mes del año anterior.



- Si se utiliza la misma cantidad frente al uso del mismo mes del año anterior.



- Si se utiliza más frente al uso del mismo mes del año anterior.



Objetivo de consumo de energía

Esta función es que el usuario puede establecer importe objetivo el uso diario.

Después de ajustar el valor objetivo diario, se calcularán y aplicarán automáticamente objetivos semanales y mensuales. (Por favor, consulte la sección de este manual "verificar el uso de la energía"). El valor objetivo diario se utiliza como valor de referencia en las pantallas de gráfico de cada período (semanal, mensual, anual). (Por favor refiérase a la sección de "emergente de alarma" de este manual).


- Pulse el botón del menú de energía de la pantalla del control remoto.
- Cambia a la pantalla de ahorro de energía.



- En la pantalla de ahorro de energía, pulse el botón 'Settings(Ajustes)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de energía.



- En la pantalla de ajustes de ahorro de energía, seleccione el menú 'Límite de uso de energía'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de objetivo de consumo de energía.

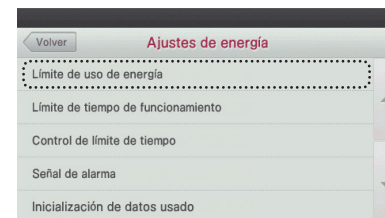

- En la pantalla de ajustes de objetivo de consumo de energía pulse el botón 'Disable/Enable(Reajustar/Ajustes)' para seleccionar si desea ajustar el objetivo de energía.



- Ajuste el uso de energía.
 - Si toca la casilla de la parte inferior de la cantidad objetivo diaria, puede configurar el uso de energía con el teclado numérico.
 - Durante el ajuste del objetivo diario, se calculan y visualizan automáticamente la cantidad objetivo semanal y mensual.
- * Cantidad objetivo semanal: Cantidad objetivo diaria x 7
- * Cantidad objetivo mensual: Cantidad objetivo diaria x 31



- Pulse el botón Finish(Finalizar) para guardar la configuración del objetivo de consumo de energía.
 - Si sale sin pulsar el botón Finish(Finalizar), no se aplicará el valor cambiado.



Límite de tiempo de funcionamiento


Esta función es que el usuario puede establecer importe objetivo el uso diario.

Después de ajustar el valor objetivo diario, se calcularán y aplicarán automáticamente objetivos semanales y mensuales. (Por favor, consulte la sección de este manual "verificar el uso de la energía"). El valor objetivo diario se utiliza como valor de referencia en las pantallas de gráfico de cada período (semanal, mensual, anual). (Por favor refiérase a la sección de "emergente de alarma" de este manual.)


- Pulse el botón del menú de energía de la pantalla del control remoto.
 - Cambia a la pantalla de energía.




- En la pantalla de ahorro de energía, pulse el botón 'Settings(Ajustes)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de energía.

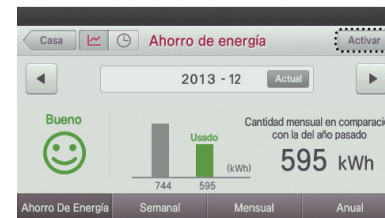

- En la pantalla de ajustes de ahorro de energía, seleccione el menú 'Límite de tiempo de funcionamiento'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de límite de tiempo de funcionamiento.

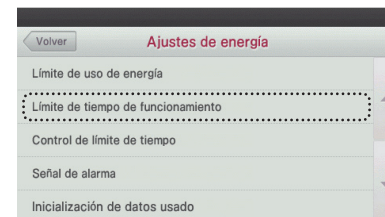


- En la pantalla de ajustes de límite de tiempo de funcionamiento pulse el botón 'Disable/Enable(Reajustar/Ajustes)' para seleccionar si desea ajustar el objetivo de cantidad.

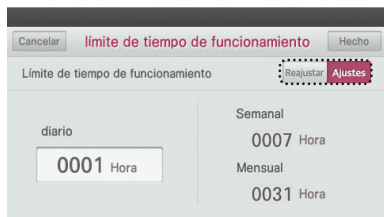

- Ajuste de las horas de funcionamiento.
 - Si toca la casilla de la parte inferior de la cantidad objetivo diaria, puede configurar las horas de funcionamiento con el teclado numérico.
 - Durante el ajuste del objetivo diario, se calculan y visualizan automáticamente la cantidad objetivo semanal y mensual.
 - * Cantidad objetivo semanal: Cantidad objetivo diaria x 7
 - * Cantidad objetivo mensual: Cantidad objetivo diaria x 31



- Pulse el botón Finish(Finalizar) para guardar la configuración de horas de funcionamiento.
 - Si sale sin pulsar el botón Finish(Finalizar), no se aplicará el valor cambiado.

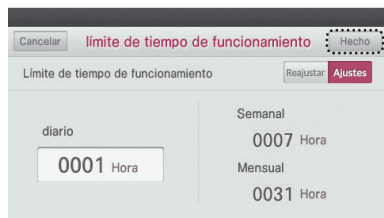


Control de límite de tiempo

Es la función para ahorrar energía utilizando la unidad interior solo el tiempo seleccionado y parando su funcionamiento automáticamente tras el ponerse en marcha la unidad interior.


- Pulse el botón 'Energy Saving menu(Menú de ahorro de energía)' de la pantalla del control remoto.
 - Cambia a la pantalla del menú de ajustes de ahorro de energía.




- En la pantalla de ahorro de energía, pulse el botón 'Settings(Ajustes)'.
 - Cambia a la pantalla del menú de ajustes de ahorro de energía.

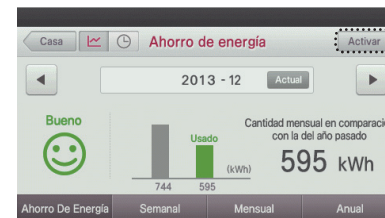

- En la pantalla de ajustes de ahorro de energía, seleccione el menú de control de límite de tiempo.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de control de límite de tiempo.

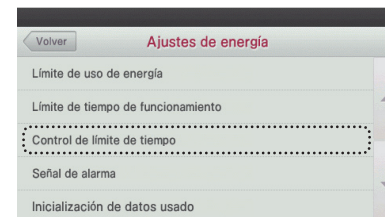


- En la pantalla de ajustes de control de límite de tiempo, pulse el botón 'Disable/Enable(Reajustar/Ajustes)' para seleccionar si desea aplicar el control de límite de tiempo.

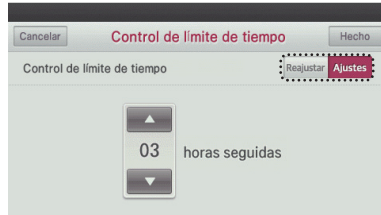

- Tras poner el control de límite de tiempo en 'Enable(Activar)', pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar las horas de funcionamiento.



- Pulse el botón Finish(Finalizar) para guardar el tiempo seleccionado.
- Si sale sin pulsar el botón Finish(Finalizar), no se aplicará el valor cambiado.

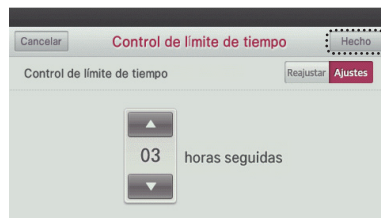

- * Cuando se detiene el funcionamiento, el valor de tiempo calculado vuelve a su estado inicial.
Ejemplo) Si el ajuste de control de límite de tiempo es de una hora, y ha funcionado durante 25 minutos continuamente y se ha parado, el tiempo vuelve a 0 y la siguiente ocasión el aparato se detendrá después de una hora.


Alarma emergente

Es la función para configurar si se desea utilizar una ventana emergente de alarma de restricción de consumo de energía y tiempo de funcionamiento.


- Pulse el botón 'Energy(Energía)' de la pantalla del control remoto.
- Cambia a la pantalla de energía.




- En la pantalla de ahorro de energía, pulse el botón 'Settings(Ajustes)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de energía.

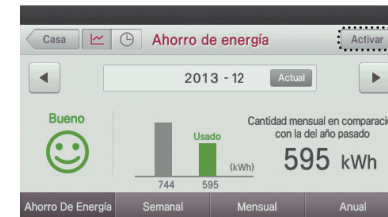

- En la pantalla de ajustes de energía, seleccione el botón 'Alarm Popup' (Desplegar alarmas).
- Cambia a la pantalla de alarma emergente.

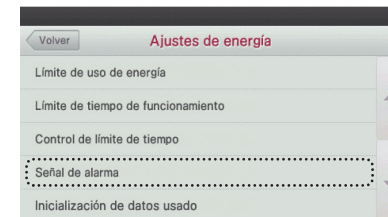



- Pulse el botón 'Disable/Enable(Reajustar/Ajustes)' para configurar o desactivar la categoría en uso.
 - Si selecciona Notice, se mostrará en la pantalla el botón para el periodo de determinación de aviso (diario/semanal/mensual). Seleccione el periodo de determinación de aviso.

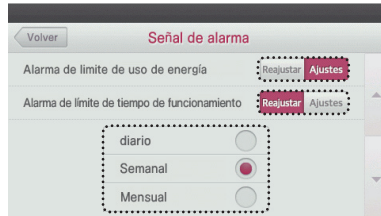

- Tras configurar el ajuste de visualización de alarma o aviso, si pulsa el botón 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', saldrá de la pantalla de ajuste de alarma emergente.



- Para las categorías con ajuste de alarma emergente, la alarma se muestra en la pantalla del control remoto cuando alcanza el 80%, 90%, 95% y 100% de la cantidad de uso objetivo. Ejemplo) Pantalla cuando se alcanza el 80% de la cantidad de uso objetivo.

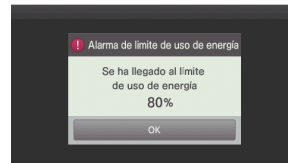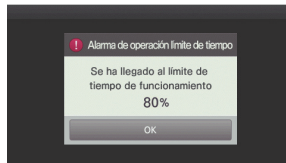


Inicialización de datos de uso

Es la función para inicializar toda la información de uso de energía y tiempo de uso.


- Pulse el botón 'Energy(Energía)' de la pantalla del control remoto.
 - Cambia a la pantalla de energía.




- En la pantalla de ahorro de energía, pulse el botón 'Set(Ajustar)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de energía.

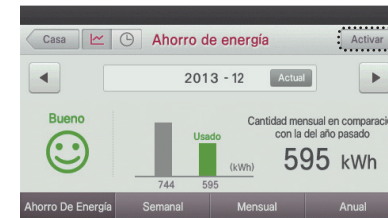



- En la pantalla de ajustes de energía, seleccione el botón 'Initialization Usage Data' (Inicialización de datos de uso).
 - Cambia a la pantalla de inicialización de información de energía.

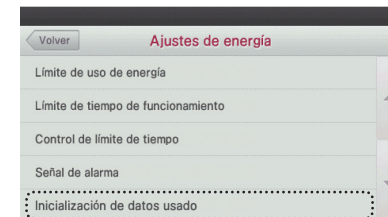

- Seleccione la casilla delante de 'Initialization Usage Data(Inicialización de datos de uso)'.

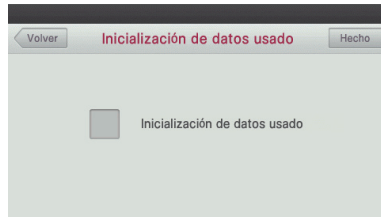

- Si pulsa el botón 'Done(Hecho)', se comenzarán a borrar los datos.
 - Aparecerá el mensaje Borrando, y desaparecerá cuando haya finalizado.

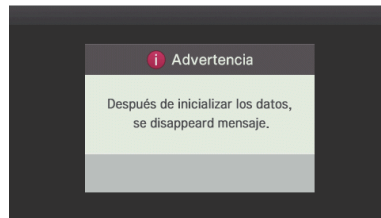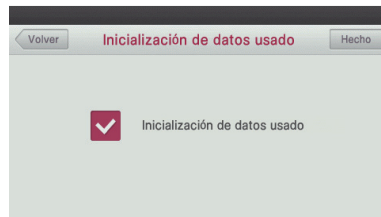

AJUSTE DE FUNCIONES


Ajustes de bloqueo – Todo bloqueado, Encendido/apagado bloqueado, bloqueo de modo

Es la función para bloquear el funcionamiento de los botones del control remoto y evitar que los niños u otras personas los utilicen sin autorización.

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'Set(Ajustar)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes.



- En la lista del menú de ajustes, pulse el botón 'Lock' (Bloquear).
 - Cambia a la pantalla de ajustes de bloqueo.

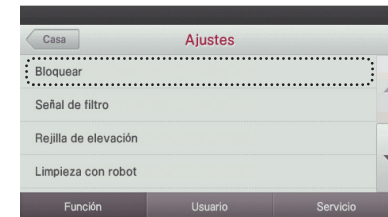

- Pulse el botón 'Release/Lock' (Liberar/Bloquear) de la categoría para seleccionar el bloqueo y pulse 'Done' para guardar la configuración.
 - Si sale sin pulsar el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor cambiado.
 - Si pulsa el botón 'Done(Hecho)', saldrá de la pantalla de ajustes.



Ajustes de bloqueo - Bloqueo de temperatura

Es la función para limitar el valor de la temperatura deseada que se puede configurar desde el control remoto.

- ✦ Los cambios en la temperatura a través de dispositivos externos (Controlador central, contacto seco, control remoto inalámbrico) siguen aplicándose independientemente del bloqueo del rango de temperatura deseada del control remoto con cable.
- ✦ Si se configura el bloqueo del rango de temperatura desde el controlador central, se libera el bloqueo de la temperatura realizado desde el control remoto con cable.

- En la pantalla de ajustes de bloqueo, pulse el botón 'Temperature Range Lock' (Bloqueo de rango de temperatura).



- (En tipo de control de 1 punto de ajuste) En el menú de ajustes de bloqueo del rango de temperatura, pulse el botón 'Release/Lock' para seleccionar la función de bloqueo, y pulse 'Done' para completar la configuración del bloqueo del rango de temperatura.
 - Si pulsa el botón 'Done(Hecho)', saldrá de la pantalla de ajustes.
 - Durante los ajustes de bloqueo puede designar el límite superior e inferior de la temperatura deseada.


	Límite inferior	Límite superior
Possible límite de ajustes	16-30 °C	18-30 °C



- (En tipo de control de 1 punto de ajuste) Pulse 'Cancel', 'Go Back', o 'Home' para salir de la pantalla de ajustes.



- (En tipo de control de 2 puntos de ajuste) En el menú de ajustes de bloqueo del rango de temperatura, pulse el botón 'Release/Lock' para seleccionar la función de bloqueo, y pulse 'Done' para completar la configuración del bloqueo del rango de temperatura.

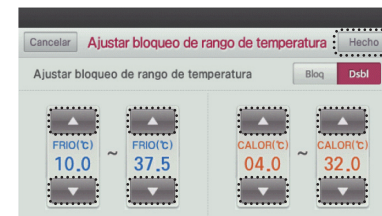

Método de control de la unidad interior	Opción (Código de instalador nº 31)	Rango de punto de ajuste de refrigeración	Rango de punto de ajuste de calefacción
1 punto de ajuste	31:000	64~86 °F (18~30 °C)	60~86 °F (16~30 °C)
	31:000	64~99 °F (18~37.5 °C)	40~86 °F (4~30 °C)
2 puntos de ajuste	-	50~99 °F (10~37.5 °C)	40~90 °F (4~32 °C)

- (En tipo de control de 2 puntos de ajuste) Pulse 'Cancel', 'Go Back', o 'Home' para salir de la pantalla de ajustes.

- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.



Categoría de bloqueo	Descripción
Bloquear todo	Bloqueo el funcionamiento de todos los botones del control remoto.
Bloqueo de encendido/apagado	Bloquea el funcionamiento del botón de encendido/apagado del control remoto.
Bloqueo de modo	Bloqueo el botón de modo de funcionamiento del control remoto.
Bloqueo de rango de temperatura	Ajusta el rango de temperatura deseado del control remoto y la temperatura deseada se puede cambiar solo dentro de los límites establecidos.

Comprobación de la indicación de filtro

Es la función para mostrar y eliminar el indicador de limpieza del filtro cuando ha llegado el momento de limpiar el filtro de la unidad interior.

- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'Set(Ajustar)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes.




- En la lista del menú de ajustes, pulse el botón 'Filter Sign' (Señal de filtro).
 - Cambia a la pantalla de ajuste de la indicación de filtro.




- Cuando se muestra el indicador de limpieza de filtro en el lado superior derecho de la pantalla, se puede inicializar el estado del filtro pulsando el botón 'Reset' (Reiniciar) del menú de indicación del filtro.
 - Cuando ha llegado el momento de limpiar el filtro, aparece el icono del filtro en el lado superior derecho de la pantalla y se puede acceder al menú de indicación del filtro.
 - ✦ Si hay una función para mostrar el tiempo restante hasta la limpieza del filtro, se puede acceder al menú de indicación del filtro incluso si no se muestra el icono de la alarma de limpieza del filtro.



- Ejemplo) Si la unidad interior enlazada tiene una función para mostrar el tiempo restante,
 - Si la unidad interior enlazada tiene una función para mostrar el tiempo restante hasta la alarma de limpieza del filtro, se muestra el tiempo restante hasta la alarma de limpieza del filtro en el área de visualización del tiempo actual.

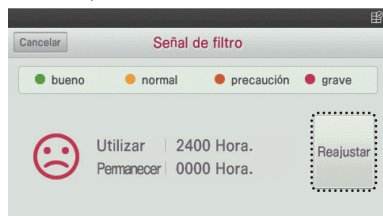

- Si hay tiempo restante hasta la alarma de limpieza del filtro, se puede acceder al menú 'Filter Sign' (Señal de filtro), incluso si no se muestra el icono de alarma de limpieza del filtro.

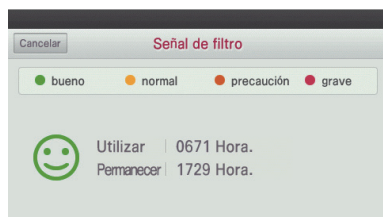

- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.



! NOTA

- Si se acumula polvo en el filtro, se reduce la capacidad de refrigeración/calefacción y aumentará la factura de electricidad, por lo que debe asegurarse de limpiar el filtro cuando sea necesario.
- El icono de alarma de limpieza del filtro desaparecerá después de un cierto tiempo.


Ajuste de rejilla de elevación

Es la función para activar la rejilla de elevación que permite limpiar el filtro de la unidad interior.


- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el botón 'Set(Ajustar)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes.



- En la lista del menú de ajustes, pulse el botón 'Elevation grill' (Rejilla de elevación).
 - Cambia a la pantalla de ajuste de la rejilla de elevación.

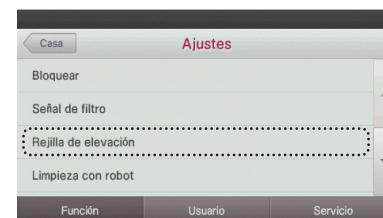

- Pulse el botón 'Up/Stop/Down' (Arriba/Parar/Abajo) para ajustar el movimiento de la rejilla de elevación.

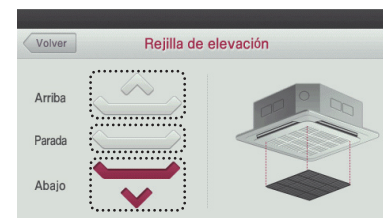

- Pulse 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)' para salir del menú de ajustes.



Limpieza de robot

La limpieza de robot es la función para el limpiador de la unidad interior, que realiza la limpieza automática del filtro tras un determinado periodo de tiempo de uso del aparato de aire acondicionado. Ajuste la limpieza de robot para el funcionamiento manual o automático. Se pueden seleccionar 30 segundos tras el apagado de la unidad interior.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Robot Cleaning' (Limpieza de robot).



- Pulse el botón 'Auto/Manual' para seleccionar el estado deseado y, si pulsa 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', saldrá de la pantalla de ajustes.



! NOTA

La función de limpieza de robot puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.


Secado automático

El secado automático es la función para eliminar el moho o la humedad secando el interior de la unidad interior tras el funcionamiento de refrigeración cuando se apaga la unidad interior.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Auto Dry(Secado automático)'.

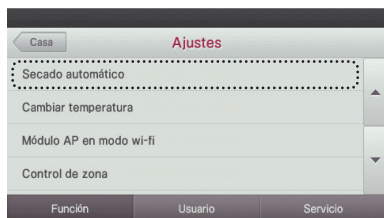

- Pulse el botón 'Disable/Enable(Desactivar/ Activar)' para seleccionar el estado deseado y, si pulsa 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', saldrá de la pantalla de ajustes.

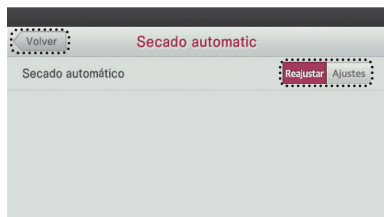

! NOTA

La función de secado automático puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.


Temperatura de cambio

La temperatura de cambio es la función que establece la temperatura para el cambio automático entre el funcionamiento de refrigeración y calefacción según la temperatura en el modo de funcionamiento de inteligencia artificial.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Change Temp.' (Cambiar temp.).

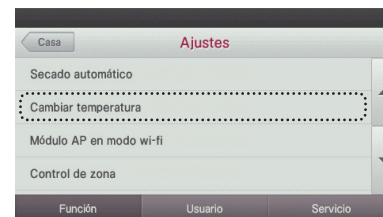

- Pulse el botón '▲', '▼' para ajustar el valor de temperatura de cambio, y pulse 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.

- Limite de temperatura de cambio: Puede ajustarse entre 1~7.
- Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
- Si pulsa el botón 'save(Guardar)', saldrá de la pantalla de ajustes.




- Pulse 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)' para salir de la pantalla de ajustes.



* Esta función se puede usar solo en unidades interiores de refrigeración/calefacción.

Ejemplo de uso de la función de temperatura de cambio

- Condiciones
 - 1) Modo: modo de inteligencia artificial
 - 2) Temperatura deseada: 22 °C
 - 3) Temperatura de cambio: 3
→ la diferencia de temperatura de cambio es de 3 °C
- Para las condiciones anteriores, funciona como en el gráfico de la derecha.

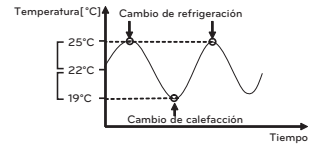


Modo AP de módulo inalámbrico

Función de modo AP de módulo inalámbrico que cambia el módulo inalámbrico al modo AP.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Wi-Fi Module AP Mode(Modo AP de módulo Wi-Fi)'.

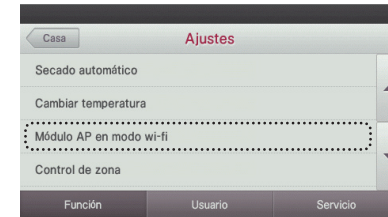

- Pulse el botón 'Disable/Enable(Desactivar/ Activar)' para seleccionar el estado deseado y, si pulsa 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', saldrá de la pantalla de ajustes.

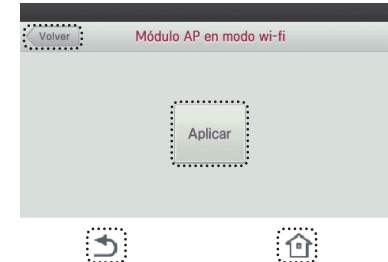

! NOTA

La función de secado automático puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.

Ajuste del nombre de Zona

Nombre de zona menú de ajuste es una función que puede seleccionar el nombre de zona.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleve al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Zone Control' (Control de zona).



! NOTA

La función de ajuste de control de zonas puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.

- Pulse cada botón de zona y seleccione un nombre de cliente deseado.



- Seleccione el nombre de zona y confirme con el botón "Done(Hecho)".




Anular tiempo seleccionado

Esta función utiliza el modo de control de 2 puntos de ajuste. Cuando el cliente utiliza la anulación programada, este tiempo de ajuste para será un valor de guía por defecto.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Override Set Time' (Anular tiempo seleccionado).

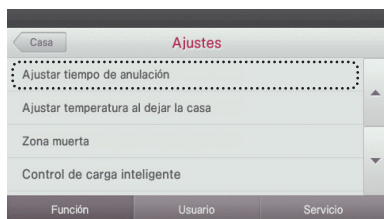

- Seleccione el tiempo con los botones '▲', '▼' y pulse 'Save(Guardar)'. Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



! NOTA

La función de tiempo seleccionado de anulación solo puede usarse en el modo de control de 2 puntos de ajuste.


Ajuste de temperatura fuera de casa

Función de ajuste de temperatura Fuera de casa usando un modo de control de ajuste de 2 puntos. Cuando el cliente active el modo Fuera de casa, se aplicará este valor de ajuste de temperatura.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Home Leave Set Temp' (Ajustar temp. fuera de casa).

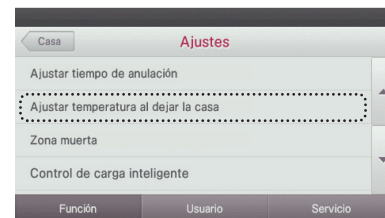

- Seleccione la temperatura con los botones '▲', '▼' y pulse 'Save(Guardar)'. Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



! NOTA

La función de ajuste de temperatura Fuera de casa solo puede usar un modo de control de ajuste de 2 puntos.

Banda muerta


Función Banda muerta usando un modo de control de ajuste de 2 puntos. Cuando el cliente ha cambiado la temperatura de calor y frío, el valor de banda muerta mantiene una diferencia entre la temperatura de calefacción deseada y la temperatura de refrigeración deseada.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.

- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Dead Band' (Banda muerta).

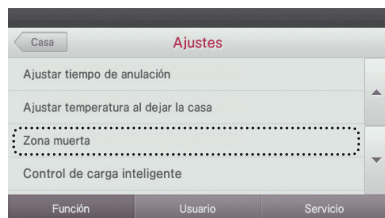

- Seleccione el tiempo con los botones '▲', '▼' y pulse 'Save(Guardar)'. Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



! NOTA

La función de banda muerta solo puede usarse en el modo de control de 2 puntos de ajuste.

- Cuando se cambia la temperatura de refrigeración deseada, si la diferencia con la temperatura de calefacción es inferior al valor mínimo de la diferencia, bajará automáticamente la temperatura de calefacción deseada.
- Cuando se cambia la temperatura de calefacción deseada, si la diferencia con la temperatura de calefacción es inferior al valor mínimo de la diferencia, subirá automáticamente la temperatura de calefacción deseada.


Ajuste de control de carga inteligente (SLC)

Cambia el valor de la etapa de control de carga inteligente de la unidad exterior. (El control de carga inteligente es la función que se utiliza para calcular la temperatura del aire interior, la temperatura del aire exterior y la humedad para lograr un funcionamiento efectivo.)

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Control de carga inteligente'.

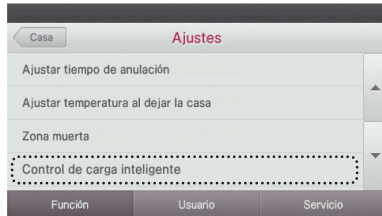

- Seleccione el botón 'OFF / ON'.



- Seleccione el tiempo con los botones '▲', '▼' y pulse 'Save(Guardar)'.
Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



Valor	OFF	Paso 0
	ON	Paso 1
		Paso 2
		Paso 3

! NOTA

La función de control de carga inteligente se puede ajustar solamente cuando el ajuste M/E de funcionamiento de la unidad exterior de los ajustes de instalador está seleccionado en "Maestra".

La función de Control de carga inteligente solo está disponible en algunos productos.

Ajuste de Refrigeración de confort

Es la función para seleccionar el valor de funcionamiento de refrigeración de confort de la unidad exterior.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Refrigeración de confort'.



- Seleccione el tiempo con los botones '▲', '▼' y pulse 'Save(Guardar)'.
Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



Valor
Paso 1
Paso 2
Paso 3

! NOTA

La función de refrigeración de confort no funciona en el grupo de control.

La función de ajuste de refrigeración de confort solo está disponible en algunos productos.


Ajuste de reducción de ruido de refrigerante de EXT

Es la función para seleccionar la reducción de ruido del refrigerante de la unidad exterior.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'reducción de ruido de refrigerante de EXT'.

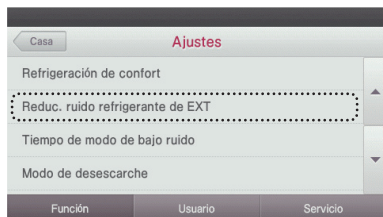

- Seleccione el tiempo con los botones '▲', '▼' y pulse 'Save(Guardar)'.
Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.

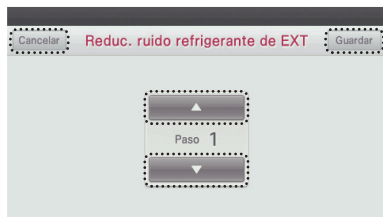

Valor	Descripción
Paso 0	No utilizado
Paso 1	Modo 1 de ruido de unidad exterior
Paso 2	Modo 2 de ruido de unidad exterior

! NOTA

La función de reducción de ruido del refrigerante de la EXT se puede ajustar solamente cuando el ajuste M/E de funcionamiento de la unidad exterior de los ajustes de instalador está seleccionado en "Maestra".

La función de reducción de ruido del refrigerante de la EXT solo está disponible en algunos productos.

Ajuste del modo de bajo ruido

Es la función para seleccionar la hora de inicio y finalización del modo de funcionamiento de bajo ruido de la unidad exterior.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva al menú de ajustes.



- En el menú de ajustes, pulse el botón 'modo de bajo ruido'.



- Seleccione el tiempo con los botones '▲', '▼' y pulse 'Save(Guardar)'. Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



- Tras seleccionar la hora de inicio y la hora de finalización, pulse el botón [OK] para ir a la lista de nivel superior.
 - Si la hora de inicio y la hora actual son la misma, accede al modo de funcionamiento de bajo ruido de la unidad exterior, y en la pantalla de monitorizado aparece el mensaje 'en modo de funcionamiento de bajo ruido de la unidad exterior'.
 - Si la hora de finalización y la hora actual son la misma, se borra el modo de funcionamiento de bajo ruido de la unidad exterior.

! NOTA

La función de ajuste de modo de descongelación solamente se puede seleccionar cuando el ajuste M/E de funcionamiento de la unidad exterior de los ajustes de instalador está seleccionado en "Maestra".

La función de ajuste de modo de descongelación solo está disponible en algunos productos.

Ajuste del modo de descongelación

Cambia el funcionamiento del modo de descongelacion de la unidad exterior.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menu de ajustes, pulse el boton 'modo de descongelación'.



- Seleccione el tiempo con los botones '▲', '▼' y pulse 'Save(Guardar)'.
Si pulsa el boton 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonara la pantalla de ajuste.



Valor	Paso 0	No usar
	Paso 1	Eliminacion de nieve forzada
	Paso 2	Descongelacion rapida
	Paso 3	Eliminacion de nieve forzada + descongelacion rapida

! NOTA

La funcion de ajuste de modo de descongelacion solamente se puede seleccionar cuando el ajuste M/E de funcionamiento de la unidad exterior de los ajustes de instalador esta seleccionado en "Maestra".

La funcion de ajuste de modo de descongelacion solo esta disponible en algunos productos.

Nueva veloci. del ventil. "Auto"

Es la funcion para seleccionar la temperatura de la unidad interior segun el uso del ventilador automatico. Es la funcion para cambiar automaticamente la velocidad del ventilador segun la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura deseada.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.



- En el menu de ajustes, pulse el boton 'Nueva veloci. del ventil. "Auto"'.
- Lleva al menú de ajustes.



- Seleccione el valor y luego presione 'Guardar'. Si presiona el botón 'Cancelar', 'Volver' o 'Inicio', antes de presionar 'Guardar', saldrá de la pantalla y sus cambios no se aplicarán.

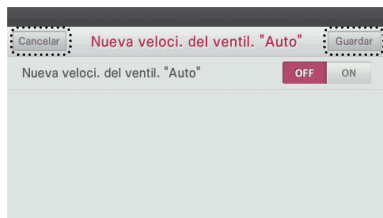

! NOTA

La funcion de ventilador automatico segun ajuste de temperatura solo esta disponible en algunos productos.

Tiempo de retardo - Ventilador

a ventilación se realiza tras el tiempo de retardo.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva al menú de ajustes.




- En el menú de ajustes, pulse el botón 'Delay Time(Tiempo de retardo)'.



- Seleccione el botón 'OFF/ON' del tiempo de retardo.

- Si selecciona ON, se mostrará el teclado numérico y el cuadro de edición en la pantalla.

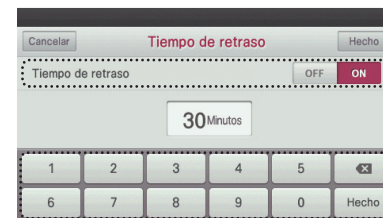

- Pulse el botón 'Done(Hecho)' para guardar el tiempo de retardo cambiado.
 - Si sale sin pulsar el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el cambio.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)' o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.
 - Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de edición.



AJUSTES DE USUARIO


Ajustes de fecha

Es la función para configurar la fecha que se muestra en el controlador remoto.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User' (Usuario).
 - Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.

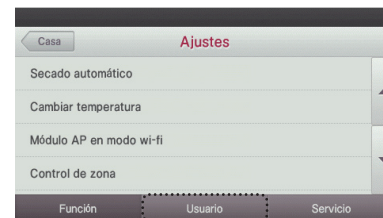

- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Date'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de fecha.



- Tras seleccionar el año, mes, día y día de la semana, pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.
- Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
- Si pulsa el botón 'save(Guardar)', saldrá de la pantalla de ajustes.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



Ajustes de la hora

Es la función para configurar la hora que se muestra en el controlador remoto.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Time(Tiempo)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de hora.




- Pulse el botón '▲', '▼' para ajustar 'AM/PM', la hora y los minutos, y pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.

- Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.

- Si pulsa el botón 'Save(Guardar)', saldrá de la pantalla de ajustes.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.

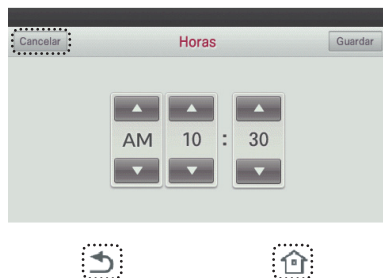

Ajustes de contraseña

Es la función para establecer una contraseña, de modo que los niños u otras personas no puedan cambiar la configuración del control remoto sin autorización.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.

- Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.

- Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Password(Contraseña)'.


- Cambia a la pantalla de ajustes de contraseña.



- Pulse el botón 'OFF/ON' para decidir si aplicar o no la contraseña.
 - Si selecciona 'ON', se necesitará la contraseña para cambiar la configuración de funciones del control remoto.



- Durante el ajuste 'OFF/ON' de la contraseña, deberá introducir la contraseña para activarla o desactivarla.

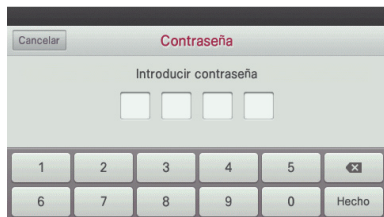


Cambiar contraseña

- En la pantalla de ajustes de contraseña, pulse el botón 'Change Password' (Cambiar contraseña).
 - Cambia a la pantalla de cambio de contraseña.



- En primer lugar, introduzca la contraseña anterior, y realice 'Introducir nueva contraseña' y 'Volver a introducir la contraseña' en ese orden.
 - Pulse cada contraseña, y deberá pulsar el botón 'Done(Hecho)' para proceder con el paso siguiente.

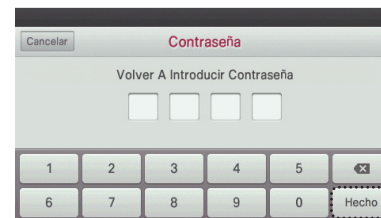

- Si pulsa el botón 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.



Ajustes de visualización de pantalla principal

Es la función para configurar los elementos que se visualizan en la pantalla principal del control remoto.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Main Screen(Pantalla principal)'.
- Cambia a la pantalla de configuración de la pantalla principal.



- Pulse el botón 'Hide/Show(Ocultar/Mostrar)' para seleccionar las categorías que se visualizan en la pantalla principal.



- Si pulsa el botón 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de configuración de la pantalla principal.



Brillo de LCD en reposo

Es la función para ajustar el brillo de la pantalla en reposo del control remoto.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.




- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'LCD Brightness In Idle(Brillo de LCD en reposo)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de brillo.

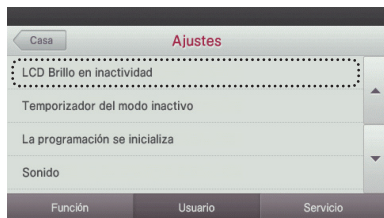

- Seleccione la categoría de brillo de la pantalla deseada y pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.
 - Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
 - Puede seleccionar entre 0% / 10% / 20% / 30%.
 - Si pulsa el botón 'Save(Guardar)', saldrá de la pantalla de ajustes.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.

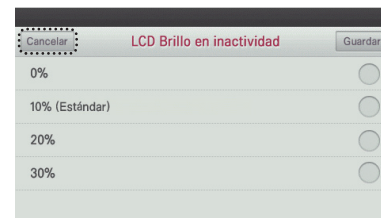

! NOTA

Si ajusta el brillo de la pantalla en '30%', puede reducirse la vida útil del LCD.

Ajustes de temporizador de salvapantallas

Es la función para seleccionar el tiempo de apagado de la pantalla del control remoto.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Screen Saver Timer (Temporizador de ahorro de energía)'.

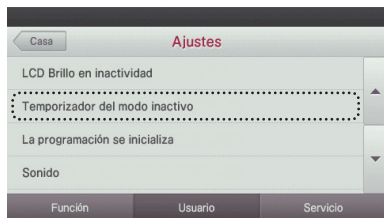

- En la pantalla de ajustes, seleccione el tiempo de apagado de la pantalla y pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.
 - Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
 - Puede seleccionar entre 15 segundos / 30 segundos / 1 minuto / no usado.
 - Si pulsa el botón 'Save(Guardar)', saldrá de la pantalla de ajustes.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará el modo de ajuste.



! NOTA

Si selecciona el ajuste 'no usado', puede reducirse la vida útil del LCD.

Inicialización de programas

Es la función para inicializar todos los ajustes de temporizador del control remoto.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva a la pantalla del menú de ajustes.




- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Schedule Initialization (Inicialización de programas)'.

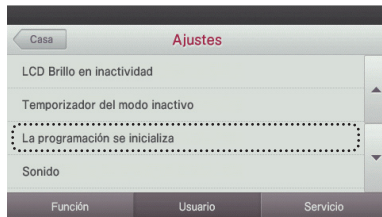

- Pulse la casilla y pulse el botón 'Done(Hecho)' para inicializar todos los ajustes de temporizador del control remoto.
- Si pulsa el botón 'Done(Hecho)', saldrá de la pantalla de ajustes.

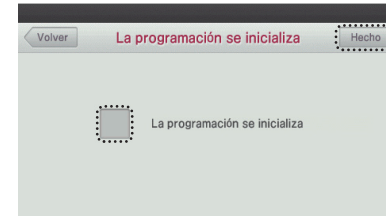

- Si pulsa el botón 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



Sonido táctil

Es la función para seleccionar si desea un efecto de sonido cuando toque la pantalla del control remoto.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.




- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Sound(Sonido)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de sonido táctil.

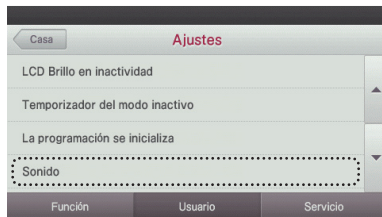

- Pulse el botón 'Disable/Enable(Desactivar/ Activar)' de la categoría de sonido para seleccionar si desea el uso del sonido táctil.
 - Si selecciona 'Disable(Desactivar)', no se producirá ningún efecto de sonido cuando toque un botón.
 - Si selecciona 'Enable(Activar)', se producirá un efecto de sonido cuando toque un botón.



- Pulse 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)' para salir de la pantalla de ajustes.

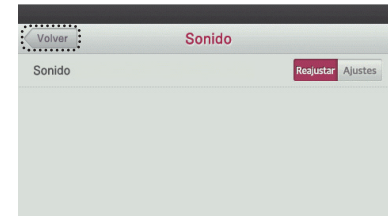

Tema de inicio

Puede cambiar la composición de la pantalla de inicio con el cambio de modo de pantalla.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Home Theme(Tema de inicio)'.



- Seleccione el modo de pantalla deseado y pulse Save(Guardar).
Modo estándar es una función para mostrar en la pantalla principal solo las funciones utilizadas con más frecuencia.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



- Si selecciona el modo avanzado, se mostrará la siguiente pantalla de modo fácil como pantalla principal.



Ajuste de las unidades de temperatura

Es la función para seleccionar las unidades de temperatura mostradas en el control remoto.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva a la pantalla del menú de ajustes.




- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Temperature unit(Unidades de temperatura)'.
 - Cambia a la pantalla de ajuste de unidades de temperatura.

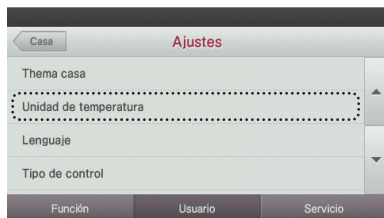

- Seleccione la unidad que desea usar, y pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.
 - Puede seleccionar el control de temperatura en unidades de 1°C / 0,5°C.
 - Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
 - Si pulsa el botón 'Save(Guardar)', saldrá de la pantalla de ajustes.

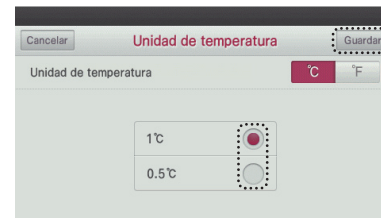

- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste de unidades de temperatura.



! NOTA

La función de unidades de temperatura puede no funcionar en algunos productos de unidad interior.

Ajustes de idioma

Es la función para seleccionar el idioma visualizado en el control remoto.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Language(Idioma)'.
 - Introduzca de configuración de idioma la pantalla



- Seleccione el idioma que desea usar, y pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.
 - Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
 - Si pulsa el botón 'Save' tras cambiar el valor, aparece una ventana emergente.
 - Tras esperar aproximadamente 5 segundos si pulsa el botón de reinicio de la parte inferior del control remoto para reiniciar el idioma seleccionado.
- * Consulte en la sección "DESCRIPCIÓN DE PARTES" la localización del botón de reinicio manual.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



Ajuste de tipo de control (solo Norteamérica)

Es la función para seleccionar el tipo de GUI (Interfaz gráfica de usuario) visualizada en el control remoto.

* Si desea utilizarlo en otras regiones, excepto Norteamérica, no se adapta al entorno y el uso de esta función se considera inconveniente.
Recomendamos utilizarlo solo en la región (Norteamérica).

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Control Type(Tipo de control)'.
- Introduzca de configuración de tipo de control la pantalla



- Seleccione el tipo de control que desea usar, y pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.
- Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
- Si se cambia el ajuste pulsando el botón 'Save', aparece una ventana emergente. Realice el programa de inicialización.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



- Si el cliente selecciona un tipo de control de 2 puntos de ajuste, puede usar una pantalla diferente, como en la imagen siguiente.



Ajustes de horario de verano

Es la función para seleccionar la duración del horario de verano en la fecha y hora del sistema del control remoto.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'User(Usuario)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de usuario.



- En la pantalla de ajustes de usuario, pulse el botón 'Summer Time(Horario de verano)'.
- Introduzca de configuración de Horario de verano la pantalla



- Seleccione la duración del horario de verano, y pulse el botón 'Save(Guardar)' para guardar el ajuste.
- Si sale sin pulsar el botón Save(Guardar), no se aplicará el cambio.
- Si pulsa el botón 'Save(Guardar)', saldrá de la pantalla de ajustes.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



AJUSTES DE SERVICIO

Contacto de servicio

Es la función para comprobar e introducir el número de teléfono del servicio técnico con el que se puede poner en contacto cuando se produce un problema en la unidad interior.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
- Lleva a la pantalla del menú de ajustes.




- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'Service(Servicio)'.
- Cambia a la pantalla de ajustes de servicio.



- En la pantalla de servicio, pulse el botón 'Service Contact(Contacto de servicio)'.
- Cambia a la pantalla de comprobación del número de servicio.




- Compruebe el número de servicio.
- Si el número de servicio no está registrado, se mostrará + 1544 7777.

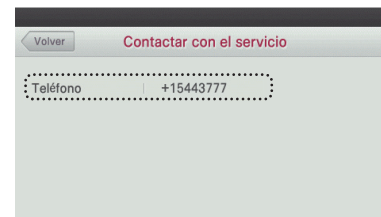

Registro y cambio de número de servicio

- En la pantalla del número de servicio, pulse 'Telephone Number(Número de teléfono)'.
- Cambia a la pantalla de cambio del número de servicio.

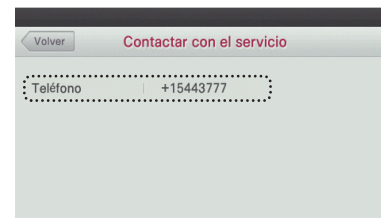

- En la pantalla de cambio del número de servicio, pulse los números para introducir el número del servicio técnico.



- Pulse el botón 'Done' para guardar el número de servicio cambiado.
 - Si sale sin pulsar el botón 'Done', no se aplicará el valor cambiado.
 - Si pulsa el botón 'Done', saldrá de la pantalla de ajustes.



- Si pulsa el botón 'Cancel(Cancelar)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla del número de servicio.



Información de modelo

Es la función para comprobar el grupo de productos de unidad interior/exterior conectado al control remoto y la información de capacidad.


- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva a la pantalla del menú de ajustes.



- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'Service(Servicio)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de servicio.



- En la pantalla de servicio, pulse el botón 'Model Information(Información de modelo)'.
 - Cambia a la pantalla de verificación de la unidad interior/exterior.

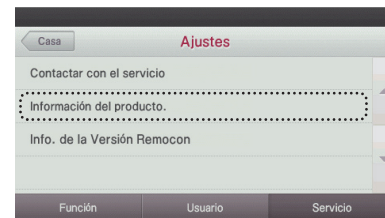

- Compruebe las unidades interiores/exteriores y la información de capacidad.



- Si pulsa el botón 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



! NOTA

La función de comprobación de información de la unidad interior/exterior puede no funcionar en algunas unidades interiores.

Información de versión de Remocon

Es la función para comprobar el nombre del modelo del control remoto y la versión del software.

- Pulse el botón 'Set(Ajustar)' de la pantalla.
 - Lleva a la pantalla del menú de ajustes.




- En la pantalla de ajustes, pulse el botón 'Service(Servicio)'.
 - Cambia a la pantalla de ajustes de servicio.



- En la pantalla de servicio, pulse el botón 'Remocon Version Info.(Información de versión de Remocon)'.
 - Cambia a la pantalla de comprobación de información de la versión del control remoto.



- Compruebe la información de la versión de software del control remoto con cable.

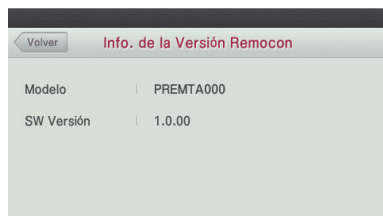


- Si pulsa el botón 'Back(Atrás)', 'Go Back(Volver)', o 'Home(Inicio)', abandonará la pantalla de ajuste.



Autodiagnóstico para modo de avería

Funciona automáticamente un autodiagnóstico cuando se detecta un problema en el sistema. Muestra el número del modo de avería con CÓDIGO de mantenimiento.

<Control individual>

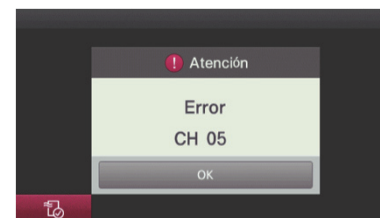

<Control de grupo>



Para acelerar un servicio, recuerde el número de error y facilítelo cuando consulte a un instalador. Se puede utilizar una rejilla de elevación incluso en el caso de errores. (Excepto el número de modo de avería 03)

* Si se programa el bloqueo de control centralizado o el control remoto con cables, no se activará esta función.


* Algunos productos pueden no incluir esta función.

INSTALACIÓN


Instalación del control remoto

Es la función para comprobar el nombre del modelo del control remoto y la versión del software.

- Coloque la placa trasera sobre el lugar de instalación y fíjela con los tornillos incluidos.
 - Si la placa trasera está doblada, puede causar un defecto de instalación; por lo tanto, tenga cuidado de no doblarla.
 - Si hay una caja de empotrar, instale la placa del control remoto según la caja de empotrar, como se muestra en la figura.
 - Instale sin holgura a la pared y de modo que el producto quede fijo tras la instalación.

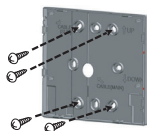


<Instalación de una caja de empotrar de 4 tomas>

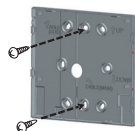


<Instalación de una caja de empotrar de 2 tomas>

- El cable del control remoto puede instalarse en 3 direcciones diferentes. Seleccione la dirección apropiada según el entorno de instalación.
 - Direcciones de cableado: caja de empotrar, lado superior, lado izquierdo.
 - Si instala el cable del control remoto en el lado superior o derecho, haga la instalación tras retirar la ranura del guía del cable del control remoto. (※ Utilice un destornillador largo para retirar la ranura de guía.)

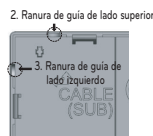

- Fije la parte superior del control remoto en la placa trasera sobre la pared como en la figura siguiente, y presione la parte inferior para combinarla con la placa trasera.
 - Combine sin espacios entre el control remoto y el lado superior/inferior/derecho/izquierdo de la placa trasera.
 - Antes de la combinación con la placa trasera, coloque el cable de modo que no interfiera con las partes del circuito.

<Orden de combinación>



- Cuando separe el control remoto de la placa trasera, inserte un destornillador de cabeza plana en el orificio de separación de la parte inferior y gire en sentido horario para separar el control remoto.
 - Hay 2 orificios de separación en el lado inferior. Separe lentamente utilizando cada orificio.
 - Durante la separación, tenga cuidado de no dañar las partes internas.

<Orden de separación>



- Use el cable de conexión para conectar la unidad interior y el control remoto.

12 V	Rojo
Cable de señal	Amarillo
Tierra	Negro



- En los casos siguientes, compre por separado el cable adecuado para la conexión.
 - No instale el cable con una longitud superior a 50 m. (Puede causar un defecto de comunicación, como CH03)
 - Utilice un cable de extensión de 10 m si la distancia entre el control remoto con cable y la unidad interior es superior a 10m. (Modelo: PZCWRC1)
 - Si se controlan varias unidades con un control remoto: utilice el cable de control de grupo. (Modelo: PZCWRCG3)


! NOTA

- Al instalar el control remoto con cable, no lo empotre en la pared. (Puede causar fallos del sensor de temperatura.)
- No instale el cable con una longitud superior a 50 m. (Puede causar un defecto de comunicación, como CH03)
- ※ Durante la instalación del cable de extensión, compruebe cuidadosamente la toma de conexión y el enchufe del control remoto y la unidad interior conectada.
- ※ Si instala el cable de extensión en la dirección errónea, no se conectará el conector.
- ※ Especificación del cable de extensión: AWG 24, de 3 conductores o mejor.

Control de grupo

Conecte o controle 2 o más unidades interiores de aire acondicionado con un control remoto con cable.

* Utilice el cable de control de grupo para la conexión.

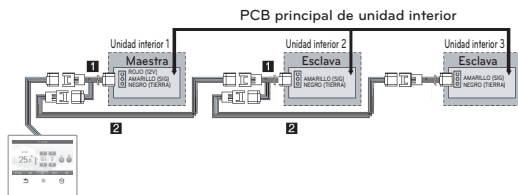

Compre accesorios de empresas especializadas

- ① Cable de control de grupo (PZCWRG3): Conecte el conector del control remoto con cable de la unidad interior
 - ② Cable de extensión (PZCWRC1): Conecte al cable N° ① y el conector del control remoto con cable de la unidad interior
- Con el cable N° ① conectado conecte el cable N° ②.



! NOTA

- Conecte solo el cable de tierra y señal a la unidad interior asignada como esclava. (Si también se conecta el cable de corriente, puede producirse un defecto de comunicación.)
- Las dudas relacionadas con la compra del cable se preguntarán a una empresa especializada y el servicio técnico.


- Compruebe la existencia de la comunicación de eventos en el manual de la unidad interior, y cambie maestra/esclava del control remoto.

- Solo es compatible con la interfaz de comunicación de eventos de los modelos aplicados (correspondiente a los modelos posteriores a Multi-V Super II).

* Para más detalles, consulte 'Control remoto maestro/esclavo'.

- Cambie el ajuste maestra/esclava de la unidad interior.

- Cambie el ajuste maestra/esclava con el interruptor del PCB de la unidad interior para el grupo de productos de cassette de techo y conducto.

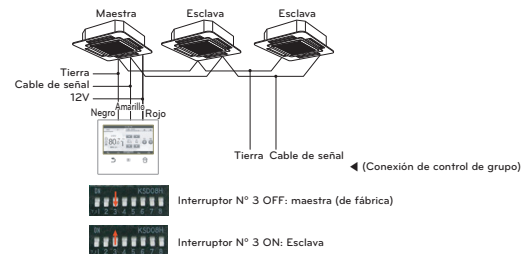

- Para más detalles sobre los cambios de configuración maestra/esclava del control remoto, consulte el manual del control remoto.

- Tras realizar la configuración maestra/esclava en la unidad interior, apague la unidad interior, y vuelva a encenderla después de un minuto.

! NOTA


- Durante el control de grupo, configure solo una unidad interior como maestra.
- Durante el control del grupo, algunas funciones pueden estar limitadas, excluidos los ajustes de funcionamiento básico, nivel de ventilador bajo, medio, alto, ajuste de bloqueo del termostato y ajuste del tiempo.
- La unidad interior esclava no puede comunicarse con el control remoto cuando este tiene una conexión con solo una unidad interior.

Interfaz de aire acondicionado y ventilación

- Utilice el control remoto para controlar cuando la unidad interior del aire acondicionado y la ventilación se instalan al mismo tiempo.
 - Cuando se alimenta corriente, tras reconocer el control remoto el producto, comienza el funcionamiento normal.

	Funcionamiento independiente	Funcionamiento conectado
Ventilación general	[Funcionamiento independiente de ventilación general] 	[Funcionamiento conectado de ventilación general] 
Ventilación directa	[Funcionamiento independiente de ventilación directa] 	[Funcionamiento conectado de ventilación directa] 

- ✦ El método de conexión es el mismo indicado en el manual de usuario del aire acondicionado. (Consulte la página de control de grupo del manual del control remoto.)
- ✦ Los productos de ventilación representan los productos de ventilación general y los productos de ventilación de tipo DX.
- Si se instalan dos controles remotos en un aparato de aire acondicionado, realice como conexión como se muestra en la figura siguiente.
 - ✦ Si se instalan dos controles remotos con cable en un aparato de aire acondicionado, como se muestra en la figura siguiente, configure un control remoto como maestro y el otro como esclavo.
 - ✦ El control remoto con cable Premium tiene una restricción cuando se conectan dos controles remotos con una unidad interior. Compruebe si la capacidad de la unidad interior puede soportar la carga de corriente eléctrica de dos controles remotos premium conectados. (Consulte los detalles en el manual de servicio del control remoto con cable Premium (MFL626129218))

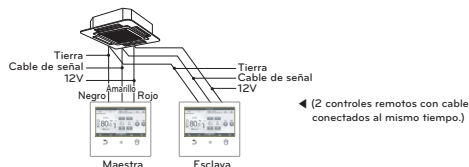

! NOTA

Si se usan 2 o más controles remotos con cable, deberá hacer la configuración maestro/esclavo de los controles. Para más detalles, consulte 'Control remoto maestro/esclavo'.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE INSTALADOR

Cómo acceder al modo de configuración de instalador

! PRECAUCIÓN

El modo de configuración de instalador sirve para configurar en detalle las funciones del control remoto. Si el modo de configuración de instalador no se configura correctamente, podría causar fallos del producto, lesiones o daños materiales. Debe configurarlo un instalador especializado con licencia de instalación y, si se instala o se cambia sin licencia de instalación y sin autorización, el instalador será responsable de todos los problemas y, en tal caso, la empresa no prestará servicio técnico gratuito.

- Para acceder al modo de configuración de instalador, mantenga pulsado durante 3 segundos o más la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico en la pantalla principal de aire acondicionado o ventilación.
 - Cuando acceda desde la pantalla del aire acondicionado, lo hará a la configuración de instalador de aire acondicionado, y cuando lo haga desde la pantalla de ventilación, accederá a la configuración de instalador de ventilación.
 - Si pulsa brevemente, no accederá al modo de configuración de instalador. Asegúrese de pulsar un mínimo de 3 segundos.



- En la pantalla de código de entrada, puede acceder a las opciones de ajuste de instalador.



- ✦ Durante la introducción del código de instalador, consulte la tabla de códigos de instalador.
- ✦ Si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos, saldrá automáticamente de la pantalla.

! NOTA

Pueden no visualizarse algunas categorías de menú o el nombre del menú puede ser diferente según las funciones de la unidad interior conectada.

Tabla de códigos de configuración de instalador

<Tabla de códigos de producto de aire acondicionado general>

Código	Modo de ajuste	Valor de ajuste		
		Valor 1	Valor 2	Valor 3
1	Prueba de funcionamiento	001 : funcionamiento de refrigeración 002 : funcionamiento de calefacción		
2	Ajustes de dirección de control central	0-F : grupo	0-F : unidades	
3	ESP	<Etapas ESP> 001 : LENTA 002 : BAJA 003 : MEDIA 004 : ALTA 005 : RAPIDA	<Valor de ajuste ESP> 0-255	
4	Sensor de temperatura	001 : control remoto 002 : unidad interior 003 : 2TH		
5	Altura de techo	001 : baja 002 : estandar 003 : alta 004 : muy alta		
6	Presión estática	001 : V-H 002 : F-H 003 : V-L 004 : F-L		
7	Configuración maestro/esclavo de control remoto	000 : esclavo 001 : maestro		
8	Ajuste maestro/esclavo de funcionamiento (anulación de modo)	000 : esclavo 001 : maestro		
9	Ajustes de modo de contacto seco	000 : Manual 001 : Automático		
11	Fijación de cantidad de viento	001 : variable 002 : fijo		
12	Cambio Centígrados/Fahrenheit	000 : Centígrados 001 : Fahrenheit		
13	Ajuste de tipo de zona	000 : Antiguo 001 : Nuevo (4 zonas) 002 : Nuevo (8 zonas)		
14	Ajuste de número de zona	002-008 : Número instalado		
17	Ajustes de la unidad de control Celsius	000 : control 1 °C 001 : control 0,5 °C		
18	Ajuste de calefactor de emergencia	000 : No usado 001 : Usado	<Configuración con temperatura exterior baja Configuración de funcionamiento de calefacción con VENTILADOR> 000 : No usado 001 - 003 : Paso de configuración 001 - 015 : Paso de configuración (paso expandir unidad interior)	<Configuración de velocidad del ventilador> 000 : ventilador apagado 001 : ventilador encendido

Código	Modo de ajuste	Valor de ajuste		
		Valor 1	Valor 2	Valor 3
19	Ajuste de control de función de control de grupo	000 : usar solo función básica 001 : usar función básica y alguna función de unidad interior maestra		
20	Limpieza del aire			
21	Calefactor			
22	Humidificación	000 : Not Installed		
23	Rejilla de elevación	001 : Installed		
24	Kit de ventilación			
25	Calefacción auxiliar	000 : No instalado 001 : instalado-General 002 : instalado-tipo de conducto		
26	Comprobación de direcciones de las unidades interiores			
29	Ajuste de instalación de sensor de fugas de refrigerante	000 : No usado 001 : Usado		
31	Ajuste de rango de temperatura	000 : 60-86 °F / 16-30 °C 001 : 40-99 °F / 4-37.5 °C		
32	Ajuste de paso de presión estática	000 : usar valor de ajuste de presión estática (código 06). 001-011 : valor de ajuste de presión estática (código 32).		
33	Temporizador de protección	000 : 0 minuto 001 : 15 minutos 002 : 30 minutos 003 : 45 minutos 004 : 60 minutos		
35	Funcionamiento del ventilador en el modo de refrigeración y condiciones de apagado térmico	000 : Apagado térmico de refrigeración Velocidad del ventilador baja 001 : Apagado térmico de refrigeración Ventilador apagado 002 : Apagado térmico de refrigeración Valor de ajuste de velocidad del ventilador		
36	Ajuste de control de calefactor principal	000 : Cancelar control de calefactor principal 001 : usar control de calefactor principal		
38	Funcionamiento de ventilador de aire acondicionado enclavado con ventilación	000 : ventilador de aire acondicionado Apagado 001 : el ventilador de aire acondicionado funciona muy bajo		
39	Ajuste de inicio automático de unidad interior	000 : Usar reinicio automático de unidad interior 001 : no usar reinicio automático de unidad interior		
40	Ajustes de tiempo de duración de ocupación	000 : 0 minuto 001 : 10 minutos 002 : 30 minutos 003 : 60 minutos		
41	Ajuste de contacto seco simple	000 : Predeterminado 001 : No usar contacto seco simple 002 : Usar contacto seco simple 003 : entrene numérico programmable utilisée		

✱ El marcado de código de valor puede ser diferente para cada producto.

Código	Modo de ajuste	Valor de ajuste		
		Valor 1	Valor 2	Valor 3
46	Operación continua ventilador	000 : No utilice el funcionamiento continuo del ventilador 001 : Utilice el funcionamiento continuo del ventilador		
47	Función EXT maestro	000 : Esclava 001 : Maestro		
52	CN_EXT	000 : No usar 001 : Operación fácil 002 : Contacto seco sencillo 003 : Sola parada de emer. 004 : Ocupado/No ocupado 005 : Todos de parada de emer.		
56	Outdoor unit cycle priority	000 : Not use 001 : Standby 002 : Cool	None None 000~005 Step	
57	Outdoor temperature for heating stages	000 : Not use 001 : Use	[T1 setting range] -23.0~16.0°C (-10~60°F)	[ΔT setting range] 0.0~35.0°C (0~70°F)
58	Prioridad del modo de bajo ruido	000 : EXT 001 : RMC		
59	Humedad de detección de posición	000 : RMC 001 : UI		
61	Room temperature compensation	-10°F ~ 10°F (-5°C ~ 5°C)		
62	Room humidity compensation	-10% ~ 10%		
63	Paso VAV RPM	0 ~ 5		

<Tabla de códigos de producto de ventilación>

Modo de ajuste	Valor de código	Producto funcional	Valor de configuración
Prueba de funcionamiento	1	Tipo DX (intercambiador directo)	01 : funcionamiento de refrigeración
Ajustes de dirección de control central	2	General	00~FF : dirección de control central
ESP de alimentación de aire	3	Tipo general/DX	<Etapas ESP> 01 : débil 02 : fuerte 03 : muy fuerte
ESP de descarga de aire	4		* El mismo marcado que los productos de aire acondicionado general.
Dirección del producto	5	General	01 : normal 02 : inversa
Prioridad de ventilación rápida	6	Tipo general/DX	01 : prioridad en alimentación, 02 : prioridad en descarga
Configuración maestro/esclavo de control remoto	7	Tipo general/DX	00 : esclavo, 01 : maestro
Ajuste de funcionamiento maestro/esclavo	8	Tipo DX	00 : esclavo, 01 : maestro
Modo automático de contacto seco	9	Tipo DX	00 : off, 01 : set
Fijación de cantidad de viento	11	Tipo DX	01 : variable, 02 : fijo
Humidificación simple de ventilación	13	Tipo general/DX	00 : función usada, 01 : función no usada
Humidificación de calefacción de ventilación	14	Tipo DX	01 : automática, 02 : manual
Cantidad estándar de viento de ventilación	15	Tipo general	00 : valor de fábrica 11 : aumento del 10% 21/22 : reducción del 10/20%

* El marcado de código de valor puede ser diferente para cada producto.

Operación de prueba de funcionamiento (aire acondicionado / ventilador tipo DX (Intercambiador directo))

Operación de prueba de funcionamiento (aire acondicionado / ventilador tipo DX (Intercambiador directo))
Debe realizarse la prueba de funcionamiento tras la instalación del producto.
Para más detalles relacionados con la prueba de funcionamiento, consulte el manual del producto.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor del código de prueba de funcionamiento '01'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En el valor 1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el modo de prueba de funcionamiento, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para iniciar la prueba de funcionamiento.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- * Valor de modo de prueba de funcionamiento
 - 01: funcionamiento de refrigeración
 - 02: funcionamiento de calefacción

- Si utiliza las siguientes funciones durante la prueba de funcionamiento, se detendrá la prueba.
 - Modo de funcionamiento, temperatura arriba/abajo, velocidad del ventilador, dirección de viento, botón inicio/parada.

Dirección de control central (aire acondicionado/General, ventilador tipo DX)

Es la función para configurar la dirección de control central de las unidades interiores durante la conexión del controlador central.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de dirección '02'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1 y valor2, use el botón '▲', '▼' para seleccionar la dirección de grupo y el valor de dirección de la unidad interior, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste de dirección.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.
- Con un valor hexadecimal, puede seleccionar entre 0 ~ F.



- * Ajuste de la dirección
 - Valor 1: número de grupo
 - Valor 2: número de unidad interior

- * Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste ESP (aire acondicionado / en general, ventilador tipo DX)

Es la función para una fácil instalación ajustando la velocidad del ventilador correspondiente a cada valor de paso de ajuste de velocidad del ventilador.

! NOTA

- Si no se ajusta correctamente ESP, puede causar fallos de funcionamiento del aire acondicionado.
- Esta función debe configurarla un instalador especializado con licencia de instalación.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ESP '03'.
 - * Para los productos de ventilación, los valores de código se dividen en '03' alimentación de aire y '04' ajuste ESP de aire de descarga. Consulte la tabla de códigos de la configuración de instalador.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1 y valor2, use el botón '▲', '▼' para seleccionar la etapa de cantidad de viento ESP y el valor ESP, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste de ESP.
 - Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- * Ajuste ESP
 - Valor 1: Paso de velocidad de ventilador ESP
 - Valor 2: Valor ESP

* El valor de ajuste de ESP puede ser 0~255

Etapas de velocidad de ventilador ESP	Velocidad del ventilador
01	LENTA
02	BAJA
03	MEDIA
04	ALTA
05	RÁPIDA

<Aire acondicionado>

Etapas de velocidad de ventilador ESP	Velocidad del ventilador
01	LENTA
02	ALTA
03	RÁPIDA

<Ventilador>

! NOTA

- Tenga especial cuidado de no cambiar los valores de ESP correspondientes a cada cantidad de viento.
- No pueden seleccionarse 'LENTA' y 'RÁPIDA' para algunas unidades interiores.
- El valor ESP disponible puede ser diferente para cada producto y capacidad.

Configuración del sensor de detección de temperatura interior (aire acondicionado)

Es la función para seleccionar el sensor de temperatura para determinar la temperatura de la habitación.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de sensor de detección de temperatura interior '04'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de localización del sensor y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste de localización del sensor de detección de temperatura interior.

- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



✦ Valor de ajuste de localización de sensor

- 01: control remoto
- 02: unidad interior
- 03: 2TH

Localización de sensor de temperatura		Función
Control remoto		Utilice el producto con el sensor de temperatura del control remoto.
Unidad interior		Utilice el producto con el sensor de temperatura de la unidad interior.
2TH	Refrigeración	Compare las temperaturas de la unidad interior y el control remoto con cable y utilice una temperatura más alta. (Estos productos se utilizan con temperaturas más bajas)
	Calefacción	Compare las temperaturas de la unidad interior y el control remoto con cable y utilice una temperatura más baja.

- ✦ Compare las temperaturas de la unidad interior y el control remoto con cable y utilice una temperatura más baja
- ✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Selección de altura de techo (aire acondicionado)

Es la función para ajustar las etapas de cantidad de viento según la altura del techo para la unidad interior de tipo de techo.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de altura de techo '05'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de altura de techo, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste de altura de techo.
 - Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



✦ Valor de ajuste de altura de techo

- 01: baja
- 02: estándar
- 03: alta
- 04: muy alta

Altura de techo	Función
Baja	utilizar con una velocidad de ventilador 1 paso más lenta que el valor por defecto
Estándar	utilizar con la velocidad de ventilador por defecto
Alta	utilizar con una velocidad de ventilador 1 paso más rápida que el valor por defecto
Muy alta	utilizar con una velocidad de ventilador 2 pasos más rápida que el valor por defecto

✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

! NOTA

- El ajuste de altura de techo está disponible solo para algunas unidades interiores.
- Puede no haber altura de techo 'muy alta' en algunas unidades interiores.
- Para más información, consulte el manual de la unidad interior.

Ajustes de presión estática (aire acondicionado)

La presión estática se puede ajustar solo para las unidades interiores de tipo de conducto. No se puede ajustar para otros productos.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de presión estática '06'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, utilice el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de presión estática, y pulse el botón 'Done' para completar el ajuste de nivel de presión estática.
 - Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicará el valor de ajuste.



✦ Valor de ajuste de selección de presión estática

- 01: V - H
- 02: F - H
- 03: V - L
- 04: F - L

Presión estática		Función	
		Región de utilización	Valor ESP estándar
Presión estática alta variable	V - H	Variable	Presión estática alta (Alta)
Presión estática alta fija	F - H	Fija	Presión estática alta (Alta)
Presión estática baja variable	V - L	Variable	Presión estática baja (Baja)
Presión estática baja fija	F - L	Fija	Presión estática baja (Baja)

✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste de control remoto maestro/esclavo (aire acondicionado/ en general, ventilador tipo DX)

Es una función para la configuración del control de grupo o el control de 2 controles remotos.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de control remoto maestro/esclavo '07'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de control remoto, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar la entrada de selección de control remoto maestro/esclavo.
 - Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- ✱ Valor de ajuste de control remoto
- 00: esclavo
 - 01: maestro

Control remoto	Función
Maestro	Durante el control de grupo, las unidades interiores funcionan según el control remoto. (Se configura como maestro en fábrica.)
Esclavo	Durante el control de grupo, todos los controles remotos excepto el control remoto maestro 1 se configuran como esclavos.

✱ Consulte los contenidos de 'control de grupo' maestro/esclavo.

! NOTA

Durante el control del grupo, algunas funciones pueden estar limitadas, excluidos los ajustes de funcionamiento básico, velocidad de ventilador débil/media/fuerte, ajuste de bloqueo del control remoto y ajuste del tiempo.

✱ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste de funcionamiento maestro/esclavo (aire acondicionado / General, ventilador DX)

La función de selección de funcionamiento maestro/esclavo evita el funcionamiento en otros modos, y es la función para bloquear la selección del modo inverso de las unidades interiores configuradas como esclavas del modo de funcionamiento seleccionado para la unidad interior configurada como maestra.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de funcionamiento maestro/esclavo '08'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de funcionamiento, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste maestro/esclavo.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- * Valor de ajuste de funcionamiento
- 00: esclavo
- 01: maestro

! NOTA

La opción de selección de funcionamiento maestro/esclavo puede no funcionar en algunas unidades interiores.

- * Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.
- * La opción de selección de funcionamiento maestro/esclavo puede no funcionar en algunas unidades interiores.
- * Cuando se selecciona la función de funcionamiento esclavo, aparece 'control enlazado' en la ventana de la pantalla del control remoto, como se muestra en la figura.



Ajuste del modo de contacto seco (aire acondicionado / ventilador tipo DX)

La función de contacto seco puede utilizarse solo cuando se compra y se instala por separado un dispositivo de contacto seco.

¿Qué es el Contacto seco?

Hace referencia a la introducción de una señal de punto de contacto cuando se usan con el aire acondicionado una clave de tarjeta de hotel, un sensor de detección de presencia, etc.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de contacto seco '09'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de contacto seco, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste de contacto seco.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- * Valor de ajuste de contacto seco
- 00: manual
- 01: automático

! NOTA

Para las funciones detalladas en relación con el contacto seco, consulte el manual del contacto seco.

- * Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Fijación de la velocidad del ventilador (aire acondicionado / ventilador tipo DX)

Es la función que se aplica a las diferentes velocidades de ventilador automáticamente en cada estado de control térmico.

✦ Variable: Con COMP activado, funciona como la velocidad de ventilador seleccionada, con COMP desactivado, funciona a velocidad 'BAJA'.

Fija: Con COMP activado, funciona como la velocidad de ventilador seleccionada, con COMP desactivado, funciona también como la velocidad de ventilador seleccionada.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.

- Seleccione el valor de código de ajuste de cantidad de viento fija '11'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, utilice el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de fijación de cantidad de viento, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste de fijación de cantidad de viento.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- ✦ valor de ajuste de cantidad de viento fija
- 01: variable
- 02: fija

- ✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Cambio Centígrados/Fahrenheit (aire acondicionado)

Esta función se utiliza para cambiar la pantalla entre Centígrados y Fahrenheit. (Optimizado solo para EE.UU.).

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '12'.
Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



- ✦ Valor de ajuste de unidades de control Centígrados
- 000: Centígrados
- 001: Fahrenheit

- ✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste de tipo de zona (aire acondicionado)

Esta función sólo está disponible en algunos productos.

Se puede configurar un tipo nuevo de zona o antiguo del producto que está disponible para la instalación del controlador de compuerta.

! NOTA

- La función de control de zona no está disponible al usar "Control de grupo".
* Control de grupo: conecta y controla dos o más unidades interiores acondicionadoras de aire con un mando a distancia con cable.
- Si usa dos mandos a distancia con cable, utilice el mando a distancia con cable maestro para establecer el tipo de zona.
El mando a distancia con cable esclavo no tiene que ajustar el tipo de zona.
Para el ajuste de mando a distancia maestro/esclavo, consulte las páginas "Ajuste de mando a distancia maestro/esclavo".
- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '13'.
Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



* Valor de ajuste

Valor de ajuste		Descripción
000	Antiguo	Ajustes para controlar el humectador mediante un termostato externo. - Puede comprobar el estado de apertura o cierre del humectador. Sin embargo, no puede controlar el humectador mediante el mando a distancia con cable.
001	Nuevo (4 zonas)	Ajuste para controlar 4 humectadores : puede comprobar el estado de apertura o cierre de un máximo de 4 humectadores y controlarlos.
002	Nuevo (8 zonas)	Ajuste para controlar 8 humectadores : puede comprobar el estado de apertura o cierre de un máximo de 8 humectadores y controlarlos.
	* Nota: Debe seguir el procedimiento indicado a continuación para establecer el valor Nuevo (8 zonas). El valor Nuevo (8 zonas) no se muestra en el estado predeterminado de fábrica. ① Seleccione primero el valor Nuevo (4 zonas). ② Restablezca la alimentación. ③ Seleccione el valor Nuevo (8 zonas).	

- Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste de número de zona (aire acondicionado)

Esta función sólo está disponible en algunos productos.

El número de zona se usa para seleccionar el número de zonas instaladas. Es posible controlar solo un tipo nuevo de zona.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '14'.
Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



* Valor de ajuste

- 002~004 : Número instalado (nuevo tipo de zona [4 zonas])
- 002~008 : Número instalado (nuevo tipo de zona [8 zonas])

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste de unidad de control Celsius (aire acondicionado)

La función de ajuste de unidad de control Celsius permite ajustar las unidades de temperatura en 1 °C o 0,5 °C.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de unidades Celsius del control remoto '17'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, utilice el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de unidades de control Celsius, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste de unidades de control Celsius.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



* Valor de ajuste de unidades de control Celsius

- 00: control 1 °C
- 01: control 0,5 °C

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste de calefactor de emergencia (aire acondicionado)

Esta función sólo está disponible en algunos productos.

Esta función realiza los ajustes de calefactor de emergencia.

El calefactor de emergencia se utiliza para calentar el espacio en caso de emergencia, por ejemplo, un error de la bomba de calor.

El calor de emergencia sustituye y no complementa a la bomba de calor.

✦ La función de ajuste de calefactor de emergencia ajusta las siguientes condiciones:

- 1) Funcionamiento de calefactor de emergencia mientras hay un error o unidad exterior funcionando en el ciclo de refrigeración.
- 2) Funcionamiento del calefactor de emergencia con temperatura exterior baja
- 3) Ajuste de la velocidad del ventilador durante el funcionamiento con calefactor de emergencia

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.

- Seleccione el valor de código de control remoto '18':
Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste. Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



- ✦ Valor de ajuste nº 1: (Funcionamiento de calefactor mientras hay un error o la unidad exterior funciona en el ciclo de refrigeración.)

- 000 : No usar
- 001 : Usar

- ✦ Si se selecciona 000 en esta fase, no estarán disponibles los valores de ajuste nº 2 y nº 3.

- En valor2, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste.



- ✦ Seleccione el valor de ajuste nº 2 (funcionamiento de calefacción con temperatura ambiente baja)

- 000 : No usar
- 001 : usar- compresor apagado (0°F/-18°C) / compresor encendido (5°F / -15°C)
- 002 : usar- compresor apagado (5°F/-15°C) / compresor encendido (10°F / -12°C)
- 003 : usar - compresor apagado (10°F/-12°C) / compresor encendido (15°F / -9°C)

- ✦ Funcionamiento de calefactor de emergencia con temperatura ambiente baja

- compresor apagado: Calefactor de emergencia activado
- compresor encendido: Calefactor de emergencia desactivado

- En valor3, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste.



- ✦ Valor de ajuste nº 2 (Ajuste de velocidad del VENTILADOR durante el funcionamiento de emergencia del calefactor.)

- 000 : ventilador apagado
- 001 : ventilador encendido

- Presione el botón 'Hecho' para finalizar el ajuste.

- Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.

- ✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

1 NOTA

Este ajuste de función debe ser realizado por un técnico certificado.

Ajuste de control de funciones durante el control de grupos (aire acondicionado)

Es la función para seleccionar que se active el control de las funciones comunes o algunas funciones, según la unidad interior maestra durante el control de grupos.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código '19' para el ajuste del control de las funciones durante el control de grupos.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, utilice el botón '▲', '▼' para seleccionar el ajuste del control de las funciones durante el control de grupos, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste del control de las funciones durante el control de grupos.
 - Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- * Valores de ajuste para el control de funciones durante el control de grupos
 - 00: utiliza solo función común en función de grupos.
 - 01: utiliza función expandida basada en la unidad interior maestra

! NOTA

- Las funciones comunes y algunos ajustes basados en la unidad interior maestra se configurarán solo para el control de grupos de los productos con los mismos tipos de unidad interior.
- Para el control de grupos de los grupos de productos con tipos de unidad interior diferentes, seleccione '000' y utilice el método de control de grupos existente.

- * Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste de dispositivos externos de unidad interior (aire acondicionado)

Es la función que se configura cuando se instalan un filtro de aire/calentador/humidificador/rejilla de elevación/kit de ventilación/sensor de detección de fugas de refrigerante en la unidad interior o cuando se retira un kit instalado.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código del producto funcional deseado.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



Función	Valor de código
Filtro de aire	20
Calentador	21
Humidificador	22
Rejilla de elevación	23
Kit de ventilación	24
Sensor de detección de fugas de refrigerante	29

- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de funcionamiento, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar el ajuste.
 - Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- * Valor de ajuste de cada función
 - 00: No instalado
 - 01: Instalado

- * Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Verificación de dirección de unidad interior (aire acondicionado)

Esta función comprueba la dirección de la unidad interior designada por la unidad exterior.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de verificación de dirección de unidad interior '26'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- Compruebe la dirección de la unidad interior en valor 1, y pulse el botón 'Done' para completar la verificación de dirección de la unidad interior.



Ajuste de rango de temperatura (aire acondicionado)

Esta función se utiliza en el modo de control de 2 puntos de ajuste.

Esta función se utiliza para seleccionar la opción de rango de ajuste de temperatura.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '31'.
 - Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
 - Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



✦ Valor de ajuste

- 000 : 60~86 °F / 16~30 °C (predeterminado)
- 001 : 40~99 °F / 4~37.5 °C

✦ Cuando se cambian los valores ajustados, se inicializarán los elementos siguientes.

- Ajuste de temperatura
(por defecto: Refrigeración: 86 °F(30 °C)/Calefacción: 60 °F(16 °C))
- Temperatura de "setback"
(por defecto: Refrigeración: 86 °F(30 °C)/Calefacción: 60 °F(16 °C))

En el caso de la opción 2 de rango de ajuste de temperatura (31:001), tenga en cuenta que el ajuste del control remoto (con cable) puede alterarse bajo las siguientes circunstancias. (Cambios en el ejemplo de ajuste)

- En el caso de refrigeración a 30~37,5 °C(64~99 °F), cambia a refrigeración a 86 °F(30 °C).
- En el caso de calefacción a 4~15,5 °C(40~86 °F), cambia a refrigeración a 60 °F(16 °C).
- En el modo de ajuste 2, cambia al modo de funcionamiento actual (refrigeración o calefacción) de la unidad interior.

Situación en la que se producen cambios en el ajuste

- Se acciona el funcionamiento de dirección automática y búsqueda de tubos en situaciones como instalación y servicio del producto.
- Aparición de errores y desactivación.
- Comando generado por el control central, unidad exterior, contacto seco, control remoto, interruptor de unidad interior.

Ajuste de paso de presión estática (aire acondicionado)

Esta función se aplica solo al tipo de conducto. Este ajuste causará fallos de funcionamiento en otros casos.

Esta función sólo está disponible en algunos modelos.

Esta es la función de la presión estática del producto que se divide en 11 pasos para el ajuste.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '32'.
 - Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
 - Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



- ✱ Valor de ajuste
- 000 : usar valor de ajuste de presión estática (código 06).
 - 001~011 : valor de ajuste paso de presión estática (código 32).

1 NOTA

- El ajuste de presión estática (código 06) no se utilizará si se está usando el paso de presión estática (código 32).
- Para el valor de presión estática para cada paso, consulte la unidad interior en el manual de producto.

Temporizador de protección (aire acondicionado)

Es una función que determina el tiempo de funcionamiento mínimo del modo de ciclo de la unidad exterior cuando se cambia de modo de refrigeración a modo de calefacción y viceversa durante el modo de funcionamiento automático. Bajo el estado de cambio de frío/calor, cambia entre el modo de refrigeración y calefacción tras el funcionamiento durante el tiempo programado en el temporizador de protección

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '33'.
 - Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
 - Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor	Temporizador de protección
0	0 minuto
1	15 minutos
2	30 minutos
3	45 minutos
4	60 minutos

Funcionamiento del ventilador en el modo de refrigeración y condiciones de apagado térmico (aire acondicionado)

It is a function that sets the indoor unit fan movement, in cooling mode, when thermal is off.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '35'.
 - Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
 - Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor	Funcionamiento del ventilador en el modo de refrigeración y condiciones de apagado térmico
0	Velocidad del ventilador baja
1	Ventilador apagado
2	Valor de ajuste de velocidad del ventilador

Ajuste de control de calefactor principal (aire acondicionado)

Es una función que ajusta la unidad exterior para el funcionamiento con fuente de calor auxiliar y el calentador para el funcionamiento con la fuente de calor principal en el modo de calefacción.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '36'.
 - Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
 - Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor	Ajuste de control de calefactor principal
000	Cancelar control de calefactor principal
001	Usar control de calefactor principal

Funcionamiento de ventilador de aire acondicionado enclavado con ventilación (aire acondicionado)

Es una función que define la disponibilidad del movimiento del VENTILADOR de aire acondicionado cuando solo funciona la ventilación con el aire acondicionado apagado, en caso de enclavamiento del funcionamiento del aire acondicionado con el funcionamiento de ventilación.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '38'.
 - Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
 - Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor	Funcionamiento de ventilador de aire acondicionado enclavado con ventilación
000	ventilador de aire acondicionado apagado
001	el ventilador de aire acondicionado funciona muy bajo

Ajuste de inicio automático de unidad interior (aire acondicionado)

Es una función que establece si recuperar el funcionamiento de la unidad interior reanudando el estado de encendido o estado de apagado anterior en la compensación de fallo de alimentación eléctrica.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '39'.
Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
- Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor	Ajuste de inicio automático de unidad interior
000	Usar reinicio automático de unidad interior
001	No usar reinicio automático de unidad interior

Ajustes de tiempo de duración de ocupación (aire acondicionado)

Es una función que define la duración de encendido de luces/ocupación tras detectarse el movimiento cuando se instala un sensor de ocupación.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '40'.
- Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor	Ajustes de tiempo de duración de ocupación
000	0 minuto
001	10 minutos
002	30 minutos
003	60 minutos

Ajuste para unidad de contacto seco simple (aire acondicionado)

Esta función se utiliza cuando se instala adicionalmente una unidad de contacto seco simple en la unidad interior o si se ha retirado la unidad de contacto seco simple instalada.

- Mantenga presionada la 'parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico' durante 3 segundos o mas para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de control remoto '41'.
 - Puede presionar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, use el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste, y presione el botón 'Hecho' para completar ajuste.
 - Si no presiona el botón 'Hecho', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor	Ajuste de contacto seco simple
000	Predefinido - Identificación automática de contacto seco simple
001	Contacto seco simple: No instalado
002	Contacto seco simple: No instalado
003	Utilisation pour l'entrée numérique

- ✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.
- ✦ DI/DO ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

Ajuste de funcionamiento continuo del ventilador (aire acondicionado)

Es la función para ajustar el uso funcionamiento continuo del ventilador de la unidad interior. (Es la función para maximizar la eficiencia de calor/frío de la unidad exterior manteniendo el funcionamiento del ventilador de la unidad interior mas tiempo que en el metodo de funcionamiento anterior.)

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o mas para acceder a la función de instalador.
- En el campo de entrada Código, seleccione el valor de código '46'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En el campo Valor 1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor y pulse el botón 'Listo' para aplicar el ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicara el valor de ajuste.



Valor

- 000 : No utilice el funcionamiento continuo del ventilador
- 001 : Utilice el funcionamiento continuo del ventilador

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste maestro de función de unidad exterior (aire acondicionado)

Es la función para seleccionar la función maestra/esclava de la unidad exterior.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o mas para acceder a la función de instalador.
- En el campo de entrada Código, seleccione el valor de código '47'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En el campo Valor 1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor y pulse el botón 'Listo' para aplicar el ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicara el valor de ajuste.



Valor

- 000 : Esclava
 - 001 : Maestra
- Esclava
No se puede acceder al ajuste de función de control de carga inteligente
No se puede acceder al ajuste de tiempo de funcionamiento de ruido bajo
No se puede acceder al ajuste de reducción de ruido de refrigerante
No se puede acceder al ajuste del modo de desescarche

Maestra

Es posible el ajuste de la función de control de carga inteligente
 Es posible el ajuste del tiempo de funcionamiento de ruido bajo
 Es posible el ajuste de reducción de ruido de refrigerante
 Es posible el ajuste del agente principal de control de funcionamiento de ruido bajo
 Es posible el ajuste del modo de desescarche

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

! NOTA

* Cuando se cambia el ajuste maestro de la función de la unidad exterior de maestro a esclavo, compruebe el estado de funcionamiento de la función de la unidad exterior (funcionamiento de ruido bajo de la unidad exterior, control de carga inteligente) y asegúrese de detener la función de la unidad exterior antes del cambio.

Configuración de CN_EXT (aire acondicionado)

Es la función para controlar la entrada y salida externa según el ajuste DI/DO del cliente usando el puerto de contacto seco. (Esta función decide el uso del puerto de contacto (CN_EXT) montado en el PCB de la unidad interior.)

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- En el campo de entrada Código, seleccione el valor de código '52'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En el campo Valor 1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor y pulse el botón 'Listo' para aplicar el ajuste.
 - Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicará el valor de ajuste.

**Valor**

- 000 : No usar
- 001 : Operación fácil
- 002 : Contacto seco sencillo
- 003 : Sola parada de emer.
- 004 : Ocupado/No ocupado
- 005 : Todos de parada de emer.

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Prioridad de ciclo de la unidad de exterior(aire acondicionado)

Es la función para eliminar el límite y seleccionar el modo de funcionamiento cuando se elimina, poder seleccionar el modo de funcionamiento opuesto al modo de la unidad exterior en funcionamiento mientras los productos conectados están en modo esclavo.

✦ Cuando se selecciona el código de instalador 08:000 (funcionamiento esclavo), según el estado de funcionamiento de la unidad exterior, se restringe la selección del modo de frío/calor.

● Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o mas para acceder a la función de instalador.

● En el campo de entrada Código, seleccione el valor de código '56'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



● En el campo Valor 1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor y pulse el botón 'Listo' para aplicar el ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor 1	Descripción
000 (No usar)	Según el modo de funcionamiento de la unidad exterior, se limita la selección del modo de funcionamiento. ✦ Se pueden seleccionar los siguientes modos de funcionamiento según el ciclo de la unidad exterior. - ciclo de frío: auto, ventilador, frío, deshumidificación - ciclo de calor: auto, ventilador, calor
001 (Modo en espera)	En caso de modo de funcionamiento opuesto al modo de funcionamiento de la unidad exterior, se mantiene el modo de funcionamiento actual. En este momento, mantiene el estado de térmico apagado + ventilador apagado.
002 (Enfriar)	El funcionamiento de la unidad exterior tiene prioridad en el funcionamiento de frío. Es la función que activa el funcionamiento de calor con el calefactor en el producto en funcionamiento de calor. ✦ Para el funcionamiento de la interfaz de calefactor, seleccione 'ajuste de calefactor de emergencia' y 'calefactor auxiliar'. - ajuste de calefactor de emergencia - código de instalador 18 (18:001) - calefactor auxiliar - código de instalador 25 (25:001, 25:002)

Valor 2	Tiempo de espera para el apagado térmico de frío
0	45 minutos (predeterminado)
1	30 minutos
2	60 minutos
3	90 minutos
4	120 minutos
5	No usar

✦ Se puede seleccionar con 'frío (Valor 1 : 002)' seleccionado.

- Es el valor de ajuste de tiempo de reposo para cambiar el modo de la unidad exterior al modo de calor cuando el tiempo de apagado térmico de frío se mantiene por encima del valor seleccionado.

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Temperatura exterior para etapas de calefacción(aire acondicionado)

Es una función que ajusta los valores de temperatura exterior para el calor de dos etapas. Si el usuario selecciona la temperatura exterior $T1$ y ΔT , la unidad interior seleccionará la etapa de calor entre el funcionamiento de unidad interior y el funcionamiento de calefactor.

- ✦ Cuando se selecciona el ajuste de calefactor de emergencia (código de instalador 18), el funcionamiento del control del calefactor de emergencia tiene prioridad.
- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- En el campo de entrada Código, seleccione el valor de código '57'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En el campo Valor 1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor y pulse el botón 'Listo' para aplicar el ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor 1

000 : No usar
001 : Usar


Valor 2(T1)

Unidad de temperatura	Rango de ajuste T1
Centígrados	-23~16°C
Fahrenheit	-10~60°F

Valor 3(ΔT)

Unidad de temperatura	Rango de ajuste ΔT
Centígrados	0~35°C
Fahrenheit	0~70°F

Funcionamiento según $T1$, ajuste ΔT y temperatura exterior.

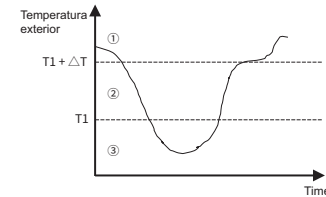

- ① ($T1 + \Delta T < \text{Temperatura exterior}$) : usada solamente bomba de calor
- ② ($T1 < \text{Temperatura exterior} < T1 + \Delta T$) : usados calefactor y bomba de calor
- ③ ($\text{Temperatura exterior} < T1$) : usado solamente calefactor

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Prioridad del modo de bajo ruido (aire acondicionado)

Es la función para seleccionar el agente principal del control del modo de ruido bajo. (Es la función para seleccionar si la unidad exterior / control remoto puede controlar el funcionamiento de ruido bajo.)

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- En el campo de entrada Código, seleccione el valor de código '58'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En el campo Valor 1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor y pulse el botón 'Listo' para aplicar el ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor

- 000 : EXT
Se controla en la propia unidad exterior según el valor de ajuste de cambio de funcionamiento de ruido bajo del PCB de la unidad exterior.
- 001 : RMC
Ignore el valor de ajuste de cambio de funcionamiento de ruido bajo del PCB de la unidad exterior.

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Localización de detección de la humedad (aire acondicionado)

Es la función para seleccionar la localización de detección de la humedad.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- En el campo de entrada Código, seleccione el valor de código '59'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En el campo Valor 1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor y pulse el botón 'Listo' para aplicar el ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicará el valor de ajuste.



Valor

- 000 : RMC
Sensor de humedad del propio control remoto
- 001 : UI
Humedad recibida de la unidad interior

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Ajuste de paso VAV RPM

Esta es la función para establecer "Paso VAV RPM".

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- En el campo de entrada Código, seleccione el valor de código '63'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En el campo Valor 1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor y pulse el botón 'Listo' para aplicar el ajuste.
 - Si no pulsa el botón 'Done', no se aplicará el valor de ajuste



Valor

- 000 : No usar
- 001 : 0
- 002 : 10
- 003 : 20
- 004 : 30
- 005 : 40

* Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Dirección del producto (ventilador general)

Es la función para configurar la dirección del producto de ventilación.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de unidades de control Celsius del control remoto '05'.
 - Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de dirección del producto, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar ajuste.
 - Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



✦ Valor de ajuste de dirección de producto

- 01 : normal
- 02 : inversa

✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Prioridad de ventilación rápida (General, ventilador DX)

Es la función para ajustar la prioridad del suministro de aire y la descarga de aire durante el funcionamiento de ventilación rápida.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de unidades de control Celsius del control remoto '06'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón ('▲'), ('▼') para seleccionar el valor de ajuste de prioridad de ventilación rápida, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



✦ Valor de ajuste de prioridad de ventilación rápida

- 01: prioridad en suministro de aire
- 02: prioridad en descarga de aire

✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Humidificación de modo de ventilación independiente (General, ventilador tipo DX)

Es la función para configurar si se utiliza la función de humidificación durante el funcionamiento simple de la ventilación.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de unidades de control Celsius del control remoto '13'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de humidificación de ventilación simple, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



✦ Valor de ajuste de humidificación de ventilación simple

- 01: Usada
- 02: No usada

✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Humidificación de ventilación con funcionamiento de calefacción (General, ventilador tipo DX)

Es la función para configurar si el funcionamiento de humidificación de la ventilación directa es automático o manual.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de unidades de control Celsius del control remoto '14'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de humidificación de calefacción de ventilación, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- ✦ Valor de ajuste de humidificación de ventilación simple
 - 01: Usado
 - 02: No usado

- ✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.

Alineación de velocidad del ventilador (ventilador general)

Es la función para cambiar la velocidad estándar del ventilador del producto de ventilación.

- Mantenga pulsada la parte del receptor de señal del control remoto inalámbrico durante 3 segundos o más para acceder a la función de instalador.
- Seleccione el valor de código de ajuste de unidades de control Celsius del control remoto '15'.
- Puede pulsar el botón '▲', '▼' para cambiar el valor del código.



- En valor1, pulse el botón '▲', '▼' para seleccionar el valor de ajuste de velocidad estándar del ventilador del producto de ventilación, y pulse el botón 'Done(Hecho)' para completar ajuste.
- Si no pulsa el botón 'Done(Hecho)', no se aplicará el valor de ajuste.



- ✦ Valor de ajuste de velocidad estándar del ventilador del producto de ventilación
 - 00: ajuste de fábrica
 - 01: incremento del 10%
 - 21: reducción del 10%
 - 22: reducción del 20%

- ✦ Si no se pulsa ningún botón durante aproximadamente 60 segundos tras el ajuste, saldrá automáticamente del modo de ajuste.



MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DE INSTALAÇÃO

AR CONDICIONADO

Leia o manual de instalação na íntegra antes de instalar o produto.

O trabalho de instalação deverá ser executado em conformidade com as normas de instalação nacionais e apenas por pessoal autorizado.

Depois de ler este manual de instalação na totalidade, por favor, guarde-o para consultas futuras.

Controlo Remoto com Fio Premium
PREMTA000

PORTUGUÊS

www.lg.com
www.lghvac.com

Copyright © 2014 - 2020 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA

Aqui estão algumas dicas que o irão ajudar a minimizar o consumo de energia quando usar o ar condicionado. Pode usar o seu ar condicionado de forma mais eficiente, ao consultar as instruções em baixo:

- Não arrefeça excessivamente o interior da casa. Isso pode ser prejudicial para a sua saúde e consome mais energia eléctrica.
- Bloqueie a luz solar com persianas ou cortinas enquanto o ar condicionado estiver a funcionar.
- Mantenha as portas ou janelas fechadas firmemente enquanto o ar condicionado estiver a funcionar.
- Ajuste a direcção do fluxo de ar vertical ou horizontalmente para fazer circular o ar interior.
- Acelere a ventoinha para arrefecer ou aquecer o ar no interior mais rapidamente, num curto período de tempo.
- Abra as janelas regularmente para ventilar as divisões uma vez que a qualidade do ar no interior pode deteriorar-se caso o ar condicionado seja usado durante muitas horas.
- Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. O pó e as impurezas recolhidas no filtro de ar podem bloquear o fluxo de ar ou enfraquecer as funções de arrefecimento / desumidificação.

Para os seus registos

Agrafe o recibo nesta página no caso de necessitar dele para fazer prova da data de compra ou para efeitos de garantia. Escreva aqui o número do modelo e o número de série:

Número do modelo :

Número de série :

Pode encontrá-los numa etiqueta na lateral de cada unidade.

Nome do revendedor :

Data de compra :

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

Cumpra sempre as seguintes precauções para evitar situações de perigo e de modo a garantir o máximo desempenho do seu produto

⚠ AVISO

Se as indicações forem ignoradas tal pode resultar em ferimentos graves ou morte

⚠ ATENÇÃO

Se as instruções forem ignoradas tal pode resultar em ferimentos leves ou danos no produto

⚠ AVISO

Instalação

- Para trabalhos eléctricos, contacte o representante, o vendedor, um electricista qualificado ou um serviço de assistência autorizado
 - Não desmonte nem faça reparações no aparelho. Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- Recorra ao serviço de assistência ou a um agente especializado em instalação para reinstalar o produto instalado.
 - Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- Não desmonte, não repare e não modifique aleatoriamente nenhum produto.
 - Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- O produto deve ser instalado de acordo com as normas nacionais e disposições a nível local.
- Utilize condutas totalmente fechadas e não combustíveis caso seja requerida a utilização de câmaras de repartição de ar no código de construção local.
- Fixe ou pendure na parede.
- Evite a exposição direta ao sol.
- Evite locais húmidos ou expostos à chuva.

Utilização

- Não coloque materiais inflamáveis perto do produto.
 - Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- Não deixar cair água para o interior do ar condicionado.
 - Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- Não golpeie o produto.
 - Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- Se o produto se molhar, recorra ao vendedor, representante, electricista qualificado ou serviço de assistência autorizado.
 - Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão ou ferimentos físicos. A não observação das instruções pode provocar a morte ou lesões graves ao utilizador.
- Não golpeie com objetos afiados ou pontiagudos.
 - Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão ou ferimentos físicos.

- Não toque nem puxe o fio de chumbo com as mãos molhadas.
- Há o risco de incêndio ou de choque elétrico.

⚠ ATENÇÃO

Instalação

- Se alguém que não um profissional autorizado instalar, reparar ou alterar os produtos de ar condicionado da LG Electronics, a garantia é anulada.
- Todos os custos associados com a reparação são, então, responsabilidade total do proprietário.
- Não instale a unidade em atmosferas potencialmente explosivas.

Utilização

- Não utilize para a limpeza detergentes agressivos, como solventes, mas apenas um pano macio. Há o risco de incêndio, de choque elétrico, de explosão, funcionamento deficiente ou deformação.
- Não exerça sobre o ecrã demasiada pressão. Há o risco de quebra ou funcionamento deficiente do produto.

ÍNDICE

2 DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA

3 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

8 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

9 CONFIGURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - MODO DE PADRÃO

- 9 Ligar/Desligar
- 10 Funcionamento geral em arrefecimento
- 11 Arrefecimento intenso
- 13 Funcionamento em aquecimento
- 14 Funcionamento em desumidificação
- 15 Funcionamento em Monsoon desumidificação
- 16 Funcionamento só com ventoinha
- 17 Funcionamento inteligente / automático
- 19 Funcionamento automático com 2 pontos de referência(Só na América do Norte)

20 REGULAÇÃO DA TEMPERATURA - MODO DE PADRÃO

- 20 Controlo da temperatura desejada

22 REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR - MODO DE PADRÃO

- 22 Controlo da velocidade da ventoinha
- 23 Controlo do fluxo de ar

24 CONFIGURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - MODO AVANÇADO

- 24 Ligar/Desligar
- 25 Funcionamento geral em arrefecimento
- 27 Arrefecimento intenso
- 28 Funcionamento em aquecimento

- 30 Funcionamento em desumidificação
- 31 Funcionamento em Monsoon desumidificação
- 32 Funcionamento só com ventoinha
- 33 Funcionamento inteligente / automático
- 35 Funcionamento automático com 2 pontos de referência
- 36 Controlo por substituição
- 37 Fora de casa
- 39 Em espera
- 40 Controlo de zona

42 REGULAÇÃO DA TEMPERATURA - MODO AVANÇADO

- 42 Controlo da temperatura desejada
- 43 Verificação da temperatura ambiente

44 REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR – Modo avançado

- 44 Controlo da velocidade da ventoinha
- 45 Controlo do fluxo de ar

46 CONFIGURAÇÃO DE SUB FUNÇÃO

- 46 Regulação do ângulo da aletas cima / baixo
- 49 Regulação da purificação por plasma
- 51 Configuração do arrefecimento com poupança de energia
- 53 Configuração do aquecedor
- 55 Configuração automática da ventoinha
- 57 Configuração da limpeza robotizada
- 59 Configuração do kit de ventilação
- 61 Configuração do humidificador
- 63 Mosquito fora
- 65 Arrefecimento intenso himalaia
- 67 Poupança Confortável

69 CONFIGURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - Ventilação

- 69 Aparelho de ar condicionado - Alteração do controlo da ventilação
- 70 Modo geral de funcionamento com ventilação

- 71 Modo de funcionamento em ventilação com DX (permutador direto)

72 REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR - Ventilação

- 72 Controlo da velocidade da ventoinha

73 CONFIGURAÇÃO DO MODO ADICIONAL- Ventilação

- 73 Modo rápido
73 Modo com poupança de energia

74 CRONÔMETRO E PROGRAMA

- 74 Marcação Simples
77 Marcação para repouso
80 Ligar a marcação
83 Desligar a marcação
86 Criação e edição de um padrão para 7 dias
91 Apagar programação padrão para 7 dias
93 Programação padrão de 7 dias - Dia da semana, Evento, Copiar/colar
94 Programação semanal
96 Programação anual
98 Apagar programação anual
99 Feriado
99 Acrescentar feriado
102 Apagar feriado

104 ENERGIA

- 104 Verificar uso de energia
107 Consumo energético pretendido
109 Limite do tempo de funcionamento
111 Controlo do limite de tempo
113 Pop-up de alarme
115 Inicialização dos dados de consumo

117 CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO

- 117 Bloqueio da configuração - Bloqueio total, bloqueio de Ligar/Desligar, bloqueio do modo
118 Configuração do bloqueio - Bloqueio da temperatura
121 Verificação do sinal do filtro
123 Regulação da grelha de elevação
125 Limpeza Robotizada
126 Secagem Automática
127 Alteração da temperatura

- 128 Exemplo de utilização da função de alteração da temperatura
129 Modo AP do módulo sem fios
130 Configuração do nome da zona
132 Tempo de substituição programado
133 Temperatura definida para fora de casa
134 Banda Morta
136 Configuração do controlo inteligente de carga (SLC)
138 Configuração da poupança de confortável
140 Configuração da Redução Ruído Refrigerante UE
142 Configuração do tempo do modo de baixo ruído
144 Configuração do modo de descongelação
146 Ventilador Auto. por Temp.
147 Tempo de atraso - Ventilação

149 CONFIGURAÇÃO DO UTILIZADOR

- 149 Definição da data
151 Definição da hora
153 Definição da senha
154 Alteração da senha
156 Configuração do ecrã principal
158 Brilho do LCD para inatividade
160 Configuração do temporizador da proteção de ecrã
162 Inicialização da programação
164 Som de confirmação
166 Tema do ecrã principal
168 Definição da unidade de temperatura
170 Definição da língua
172 Configuração do tipo de controlo (Apenas América do Norte)
174 Definição da hora de verão

176 CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

- 176 Contacto do serviço de assistência
177 Registo e alteração do número do serviço de assistência
179 Informações sobre o modelo
181 Informação sobre a versão do controlo remoto
183 Autodiagnóstico para o modo de resolução de problemas

184 INSTALAÇÃO

- 184 Instalação do Controlo Remoto
186 Controlo de Grupo

- 188 Interface ar condicionado/ventilação


189 OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DO INSTALADOR

- 189 Como entrar no modo de configuração do instalador
190 Tabela de Códigos de Configuração do Instalador
194 Funcionamento de ensaio (aparelho de ar condicionado / ventilador do tipo DX (permutador direto))
195 Endereço de controlo central (aparelho de ar condicionado / ventilador geral/tipo DX)
196 Configuração ESP (aparelho de ar condicionado / ventilador geral, DX)
197 Configuração do sensor de deteção da temperatura interior (aparelho de ar condicionado)
199 Seleção da altura do teto (aparelho de ar condicionado)
200 Regulação da pressão estática (aparelho de ar condicionado)
202 Configuração principal/secundário do controlo remoto (aparelho de ar condicionado / ventilador geral, DX)
203 Configuração principal/secundário do funcionamento (aparelho de ar condicionado / ventilador geral, DX)
205 Configuração do modo de contacto seco (aparelho de ar condicionado / ventilador DX)
206 Fixação da velocidade da ventoinha (aparelho de ar condicionado / ventilador DX)
207 Comutação Celsius / Fahrenheit (aparelho de ar condicionado)
208 Configuração do tipo de zona (aparelho de ar condicionado)
210 Configuração do número de Zona (aparelho de ar condicionado)
211 Configuração da unidade de controlo Celsius (aparelho de ar condicionado)
212 Configuração do aquecedor de emergência (aparelho de ar condicionado)
214 Configuração do controlo da função durante o controlo de grupo (aparelho de ar condicionado)
215 Dispositivos exteriores de configuração da unidade interior (aparelho de ar condicionado)

- 216 Verificação do endereço da unidade interior (aparelho de ar condicionado)
217 Configuração da alcance da temperatura (aparelho de ar condicionado)
219 Configuração da Etapa de Pressão Estática (aparelho de ar condicionado)
220 Temporizador de Guarda (aparelho de ar condicionado)
221 Funcionamento do ventilador no modo de arrefecimento e condições térmicas anormais (aparelho de ar condicionado)
222 Configuração do controlo do aquecedor primário (aparelho de ar condicionado)
223 Funcionamento do ventilador do aparelho de ar condicionado em encravamento com a ventilação (aparelho de ar condicionado)
224 Configuração do arranque automático da unidade interior (aparelho de ar condicionado)
225 Configuração da duração do tempo de ocupação (aparelho de ar condicionado)
226 Configuração para Unidade Contacto Seco Simples (ar condicionado)
228 Configuração do operação contínuo da ventilador (ar condicionado)
229 Configuração dominar da função da unidade de exterior (ar condicionado)
231 Configuração CN_EXT (ar condicionado)
232 Prioridade de ciclo da unidade exterior (ar condicionado)
234 Temperatura exterior para fases de aquecimento (ar condicionado)
236 Configuração da prioridade modo de baixo ruído (ar condicionado)
237 Localização da deteção da humidade (ar condicionado)
238 Ajuste de passo VAV RPM
239 Direção do produto (ventilador geral)
240 Prioridade de ventilação rápida (ventilador geral, DX)
241 Humidificação no modo de ventilação autónoma (ventilador geral, DX)
242 Humidificação da ventilação com funcionamento em aquecimento (ventilador DX)
243 Alinhamento da velocidade da ventoinha do ventilador (ventilador geral)

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

LG Premium Wired Remote Controller(Controle Remoto com Fio LG Premium)

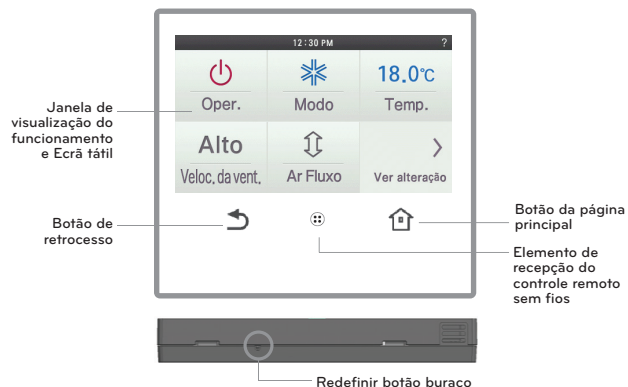

Janela de visualização do funcionamento: Visualização do funcionamento e estado da configuração

Ecrã tátil: Controle do funcionamento da unidade interior e estado da configuração

*Se o utilizador premir ao mesmo tempo diversas zonas do ecrã tátil, o painel tátil não pode dar resposta.

Botão de retrocesso: Passa para o ecrã de configuração anterior

Botão da página principal: Passa para o ecrã principal

Porta de receção sem fios: Recebe o sinal do controle remoto sem fios

- Esta funcionalidade pode ser desativada dependendo dos produtos de interior.

Botão de reiniciação: Reiniciação do controle remoto com fio

- Se premir o orifício de reiniciação com um objeto pontiagudo, a alimentação é reiniciada.

*Se premir com demasiada força, pode provocar uma avaria.

Acessórios



Parafusos de fixação do controle remoto (4EA)



Manual do Utilizador e de Instalação

CONFIGURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - MODO DE PADRÃO

Ligar/Desligar

o ar condicionado e o ventilador são ligados ou desligados.


● Se premir 1 vez o ecrã do controle remoto, o ecrã do controle remoto fica ligado.

- Se, durante algum tempo, o controle remoto não for acionado, o ecrã do controle remoto escurece.

● Prima o botão Ligar/Desligar no ecrã.

- Se a unidade interior estiver a funcionar, o botão de retrocesso e o botão do ecrã principal ficam iluminados.

- Se o produto estiver em paragem, a iluminação traseira do botão "Retroceder" e a iluminação traseira do botão "Início" irão desligar-se.

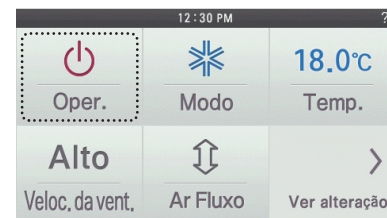

● Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.


Funcionamento geral em arrefecimento

Arrefece a divisão com um fluxo de ar fresco e agradável.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento.



- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "Cool" ("Frio")
 - A temperatura inicial programada para o funcionamento em arrefecimento é de 18.0°C.

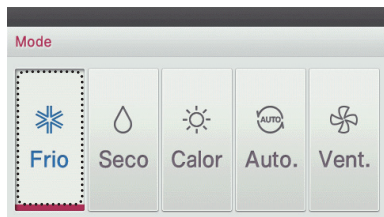


- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.

Arrefecimento intenso

Realiza uma refrigeración intensa en un breve periodo de tiempo.


- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante a operação da unidade interna, pressione o botão de velocidade do ventilador na tela.
 - Vai para a tela de seleção da velocidade do ventilador

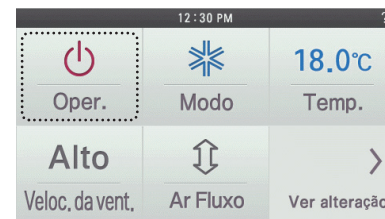

- Se, durante o funcionamento em arrefecimento, premir o botão (+) de velocidade da ventoinha, depois da velocidade "HIGH" ("ALTA") da ventoinha, produz-se um arrefecimento intenso.
- ✦ Em alguns produtos de unidade interior, conforme haja ou não uma função de controlo do fluxo de ar, o arrefecimento intenso é efetuado depois da velocidade "POWER" ("INTENSA") da ventoinha.
- Se, durante o funcionamento em arrefecimento, premir o botão (-) de velocidade da ventoinha, depois da velocidade "AUTO" da ventoinha, produz-se um arrefecimento intenso.
- ✦ Em alguns produtos de unidade interior, conforme haja ou não uma função de controlo do fluxo de ar, o arrefecimento intenso é efetuado depois da velocidade "LOW" ou "SLOW" ("BAIXA" ou "LENTA") da ventoinha.



- Se premir os botoes "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para tras", "Retroceder" ou "Ecra Principal"), sai do modo de configuracao.
- Se nenhum botao for pressionado durante cerca de 60 segundos, ira sair automaticamente do modo de configuracao.

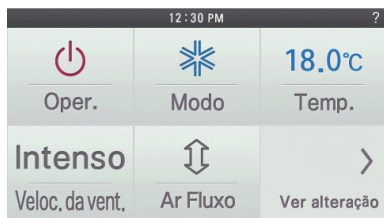

- Se acionar o botao de controlo da velocidade da ventoinha durante o funcionamento, o arrefecimento intenso e desligado e a velocidade da ventoinha e temperatura programada retomam os valores anteriores ao arrefecimento intenso..

O que e o arrefecimento intenso?

- Temperatura desejada: 18°C (64°F)
- Velocidade da ventoinha: "POWER" ("INTENSA")
- Direcao da ventoinha: fixada na posicao de funcionamento em arrefecimento.


Estas funcoes fazem baixar rapidamente a temperatura interior.

✱ Alguns produtos de unidade interior nao dispoem da funcao de arrefecimento intenso.


Funcionamento em aquecimento

Fornece a divisao um fluxo de ar quente.

- Si pulsa la pantalla del control remoto una vez, se encendera la pantalla.
 - Si no se utiliza el control remoto durante un tiempo, se atenuara la luz de la pantalla.
- Durante el funcionamiento de la unidad interior, pulse el boton de modo de la pantalla.
 - Cambia a la pantalla de seleccion de modo de funcionamiento.

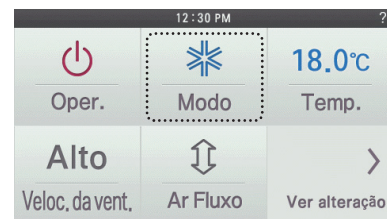

- No ecrã de selecao do modo de funcionamento prima o botao "Heat" ("Quente")
 - A temperatura inicial programada para o funcionamento em aquecimento e de 30°C (86°F).
 - De acordo com o tipo de unidade interior, a temperatura desejada pode ser controlada em intervalos de 1°C ou 0,5°C(2°F or 1°F).

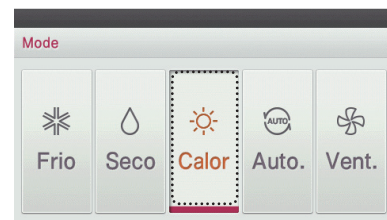


- Si pulsa el boton On/Off durante el uso, se parara el funcionamiento del producto.


Funcionamento em desumidificação

Efectua um ligeiro arrefecimento e remove a humidade.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de selecção do modo de funcionamento.

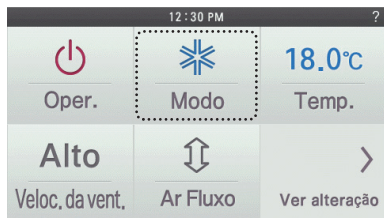

- No ecrã de selecção do modo de funcionamento prima o botão "Dry" ("Seco")
 - A velocidade inicial da ventoinha no funcionamento em desumidificação e "LOW" ("BAIXA").
 - A configuração da temperatura desejada e desativada quando na operação de desumidificação.

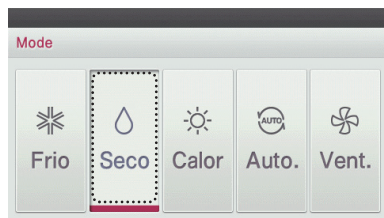


- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.


Funcionamento em Monsoon desumidificação

Esta é a função de desumidificação específica da região das Monsoon.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de selecção do modo de funcionamento.

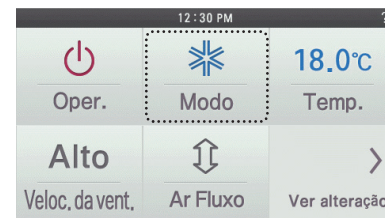

- No ecrã de selecção do modo de funcionamento prima o botão "M'Sec"
 - A velocidade inicial da ventoinha no funcionamento em desumidificação e "LOW" ("BAIXA").
 - A configuração da temperatura desejada e desativada quando na operação de desumidificação.

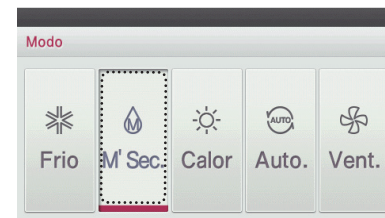

- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.


! NOTA

Na época das chuvas ou em climas com alta humidade, pode ser feito simultaneamente funcional e arrefecimento do desumidificador para remover a humidade de forma eficaz.


Funcionamento só com ventoinha

Não é emitido um fluxo de ar frio, mas apenas o ar interior tal como esta.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de selecção do modo de funcionamento

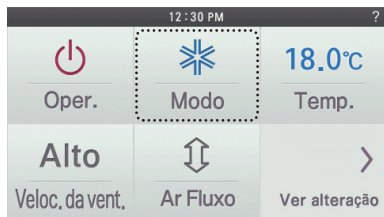

- No ecrã de selecção do modo de funcionamento prima o botão "Fan" ("Ventoinha")

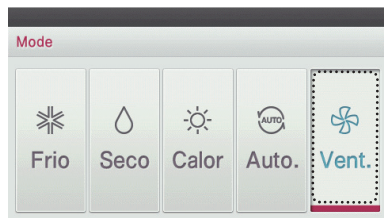

- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.


! NOTA

É apenas emitido um fluxo de ar sem qualquer diferença de temperatura em relação ao ar interior, pelo que tem apenas a função de fazer circular o ar interior.


Funcionamento inteligente / automático

A unidade interior emite automaticamente um fluxo de ar com a temperatura adequada ao espaço.


- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de selecção do modo de funcionamento.

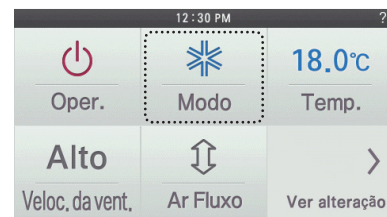

- No ecrã de selecção do modo de funcionamento prima o botão "AUTO"

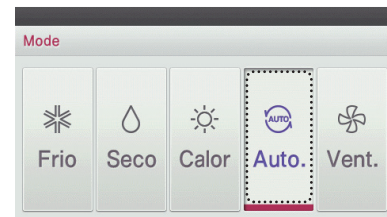

- Se se tratar do modelo com arrefecimento/aquecimento, pode controlar a temperatura desejada.
 - A temperatura interior e exibida no ecrã padrão do controlo remoto. (Tal como mostrado na imagem em baixo)
 - De acordo com o tipo de unidade de interior, a temperatura desejada pode ser controlada em unidades de 1°C ou de 0.5°C(2°F or 1°F).

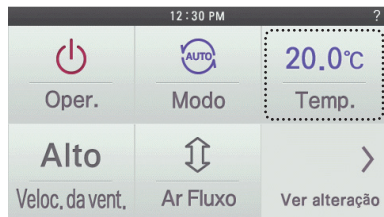

- Se se tratar do modelo só com arrefecimento, pode controlar a variação entre "quente" e "frio" com valores de "-2" a "2", a partir do "0".




- ex) Se sentir frio, seleccione "2".
 Se sentir um pouco de frio, seleccione "1".
 Se quiser manter o estado atual seleccione "0".
 Se sentir um pouco quente seleccione "-1".
 Se sentir quente seleccione "-2".

- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.



Funcionamento automático com 2 pontos de referência(Só na América do Norte)

A unidade interior gere automaticamente a temperatura da divisão funcionando em arrefecimento e aquecimento, num intervalo expandido de temperaturas. O modo de funcionamento automático com 2 pontos de referência é possível no modo de controlo com 2 pontos de referência.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento.

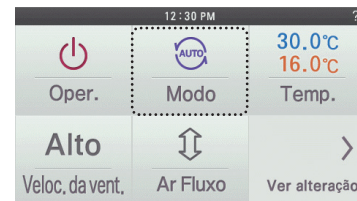


- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "AUTO"
 - Quando e selecionado o modo de funcionamento "AUTO", a temperatura indicada e temperatura de arrefecimento desejada e a temperatura de aquecimento desejada.
 - O modo de funcionamento "COOL" (frio) quando selecionado, exibe apenas a temperatura de arrefecimento desejada. (apenas o controlo da temperatura de arrefecimento desejada está disponível)
 - Quando e selecionado o modo de funcionamento "HEAT" (quente), e exibido apenas a temperatura de aquecimento desejada. (apenas o controlo da temperatura de aquecimento pode efetuado)

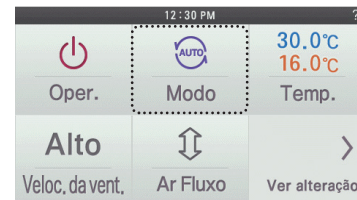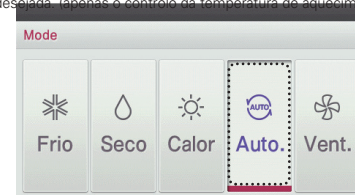

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA - MODO DE PADRÃO

Controlo da temperatura desejada

- Durante a utilização da unidade interior, pressiona o controlo da temperatura no ecrã.
- Você navega na selecção da temperatura display.

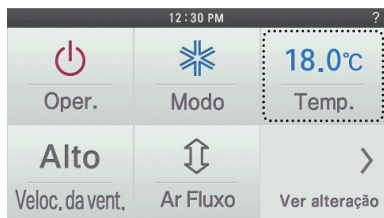

- Pressione o botão de ajuste no controle remoto da temperatura para selecionar a temperatura desejada.
- Nos modos de arrefecimento, aquecimento e inteligente, pode controlar a temperatura desejada.



Durante o funcionamento em arrefecimento,

- Se a temperatura desejada for superior a temperatura interior, não é efetuado o arrefecimento.
- Programe a temperatura desejada para um valor inferior ao da temperatura interior.

Durante o funcionamento em aquecimento,

- Se a temperatura desejada for inferior a temperatura interior, não é efetuado o aquecimento.
- Programe uma temperatura superior a temperatura da divisão.

NOTA


De acordo com o valor de configuração de tipo de controlo

- 1 Ponto de configuração
- É possível selecionar a temperatura desejada de 18 °C a 30 °C (64 a 86 °F) / 16 °C a 30 °C (60 a 86 °F) durante a operação de arrefecimento e 16 °C a 30 °C (60 a 86 °F) durante a operação de aquecimento.
- 2 Pontos de configuração
- É possível selecionar a temperatura desejada de 18 °C a 30 °C (64 a 86 °F) durante a operação de arrefecimento e 16 °C a 30 °C (60 a 86 °F) durante a operação de aquecimento.
* A área de temperatura de intervalo expandido pode ser selecionada através de opção de configuração do intervalo de temperatura desejado.
- Arrefecimento: 16 a 37,5 °C (64 a 99 °F) / Aquecimento: 4 a 30 °C (40 a 86 °F)
- A diferença recomendada entre a temperatura de interior e a temperatura de exterior é de 5 °C. (86 °F)

REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR - MODO DE PADRÃO

Controlo da velocidade da ventoinha

- Durante a operação de unidade interna, pressione o botão de velocidade do ventilador na tela.
 - Ela se move para a tela de seleção de velocidade do ventilador.

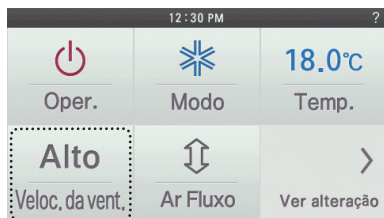


- Para programar a velocidade da ventoinha desejada, prima o botão de velocidade da ventoinha.
 - Cada vez que prime o botão de velocidade da ventoinha, pode seleccionar uma das seguintes velocidades da ventoinha: 'SLOW' → 'LOW' → 'MED' → 'HIGH' → 'POWER' → 'AUTO' ('LENTA' - 'BAIXA' - 'MÉDIA' - 'ALTA' - 'INTENSA' - 'AUTO').
 - Algumas velocidades na ventoinha não podem ser seleccionadas, dependendo da função da unidade interior.



Controlo do fluxo de ar

- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão 'Air flow' ("FLUXO DE AR") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção da direção do fluxo de ar.

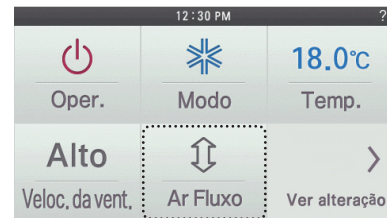

- No ecrã de seleção da direção do fluxo de ar, prima o botão da direção desejada da ventoinha.
 - Algumas das direções do fluxo de ar não podem ser seleccionadas, dependendo do modo de funcionamento da unidade interior.




Imagem	Descrição
	Passa automaticamente o fluxo de ar para cima / baixo e emite o fluxo de ar.
	Passa automaticamente o fluxo de ar para esquerda / direita e emite o fluxo de ar.
	Se estiver ligado a uma unidade interior com 4 aletas de saída, o fluxo de ar é emitido cruzando e alternando as aletas 1,3 e 2,4.
	Fornecer um fluxo de ar que sopra para longe do utilizador para conforto.
	Fornecer um fluxo de ar que sopra diretamente no utilizador para arrefecimento e aquecimento. É especialmente indicado para tetos altos.
	Mantém a temperatura definida de forma inteligente ao ajustar a direção do vento automaticamente.
	Ajusta a temperatura do vento direto e indireto para criar um ambiente de trabalho eficiente e confortável.

CONFIGURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - MODO AVANÇADO

Ligar/Desligar

o ar condicionado e o ventilador são ligados ou desligados

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Prima o botão Ligar/Desligar no ecrã.
 - Se a unidade interior estiver a funcionar, o botão de retrocesso e o botão do ecrã principal ficam iluminados.
 - Se o produto estiver em paragem, a iluminação traseira do botão "Retroceder" e a iluminação traseira do botão "Início" irão desligar-se.

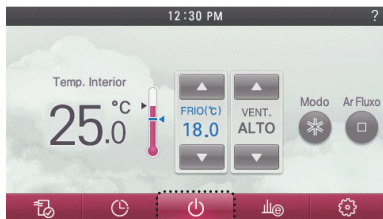

- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.

Funcionamento geral em arrefecimento

Arrefece a divisão com um fluxo de ar fresco e agradável.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento.



- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "Cool" ("Frio")
 - A temperatura inicial programada para o funcionamento em arrefecimento é de 18.°C.



- Prima o botão de controlo da temperatura para ajustar a temperatura desejada abaixo da temperatura interior.
 - A temperatura interior é exibida no ecrã padrão do controlo remoto. (Tal como mostrado na imagem em baixo)
 - De acordo com o tipo de unidade de interior, a temperatura desejada pode ser controlada em unidades de 1 °C ou de 0.5 °C.



- ✦ Se a temperatura desejada for programada para um valor superior ao da temperatura interior, o fluxo de ar é emitido mas não é frio.

- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.

O que é a função de atraso de 3 minutos?

Se a unidade interior for posta em funcionamento imediatamente depois de ter sido parado o arrefecimento, não é emitido um fluxo de ar frio, devido à função de proteção do compressor. O compressor começa a funcionar 3 minutos depois e então é emitido um fluxo de ar frio.

! NOTA

- No funcionamento em arrefecimento, pode selecionar a temperatura desejada entre 18.°C ~ 30.°C.
- A diferença recomendada entre a temperatura interior e a temperatura exterior é de 5.°C.

Arrefecimento intenso

Proporciona um arrefecimento forte num breve período de tempo.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Se, durante o funcionamento em arrefecimento, premir o botão (▲) de velocidade da ventoinha, depois da velocidade "HIGH" ("ALTA") da ventoinha, produz-se um arrefecimento intenso.
 - ✦ Em alguns produtos de unidade interior, conforme haja ou não uma função de controlo do fluxo de ar, o arrefecimento intenso é efetuado depois da velocidade "POWER" ("INTENSA") da ventoinha.
- Se, durante o funcionamento em arrefecimento, premir o botão (▼) de velocidade da ventoinha, depois da velocidade "AUTO" da ventoinha, produz-se um arrefecimento intenso.
 - ✦ Em alguns produtos de unidade interior, conforme haja ou não uma função de controlo do fluxo de ar, o arrefecimento intenso é efetuado depois da velocidade "LOW" ou "SLOW" ("BAIXA" ou "LENTA") da ventoinha.



- Se acionar o botão de controlo da velocidade da ventoinha durante o funcionamento, o arrefecimento intenso é desligado e a velocidade da ventoinha e temperatura programada retomam os valores anteriores ao arrefecimento intenso.

O que é o arrefecimento intenso?

- Temperatura desejada: 18.°C
 - Velocidade da ventoinha: "POWER" ("INTENSA")
 - Direção da ventoinha: fixada na posição de funcionamento em arrefecimento.
- } Estas funções fazem baixar rapidamente a temperatura interior.

- ✦ Alguns produtos de unidade interior não dispõem da função de arrefecimento intenso.

Funcionamento em aquecimento

Fornece à divisão um fluxo de ar quente.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento.



- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "Heat" ("Quente")
 - A temperatura inicial programada para o funcionamento em aquecimento é de 30.°C.
 - De acordo com o tipo de unidade interior, a temperatura desejada pode ser controlada em intervalos de 1.°C ou 0,5.°C.



- Prima o botão de controlo da temperatura para ajustar a temperatura desejada acima da temperatura interior.
 - A temperatura interior é exibida no ecrã padrão do controlo remoto. (Tal como mostrado na imagem em baixo)
 - De acordo com o tipo de unidade de interior, a temperatura desejada pode ser controlada em unidades de 1 °C ou de 0,5 °C.



- ✦ Se a temperatura desejada for programada para um valor inferior ao da temperatura interior, o fluxo de ar é emitido mas não é quente.

- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.

! NOTA

- No funcionamento em aquecimento, pode seleccionar a temperatura desejada entre 16.°C ~ 30.°C .
- Para o modelo de apenas arrefecimento não pode ser seleccionado aquecimento.

Funcionamento em desumidificação

Efectua um ligeiro arrefecimento e remove a humidade.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento.



- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "Dry" ("Seco")
 - A velocidade inicial da ventoinha no funcionamento em desumidificação é "LOW" ("BAIXA").
 - A configuração da temperatura desejada é desativada quando na operação de desumidificação.



- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.

! NOTA

Pode remover eficientemente a humidade e efetuar ao mesmo tempo o arrefecimento, se usar esta função na estação das chuvas ou quando a humidade for muito elevada.

Funcionamento em Monsoon desumidificação

Esta é a função de desumidificação específica da região das Monsoon.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento



- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "M'Seco"
 - A velocidade inicial da ventoinha no funcionamento em desumidificação é "LOW" ("BAIXA").
 - A configuração da temperatura desejada é desativada quando na operação de desumidificação.



- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.

! NOTA

Na época das chuvas ou em climas com alta humidade, pode ser feito simultaneamente funcionamento e arrefecimento do desumidificador para remover a humidade de forma eficaz.

Funcionamento só com ventoinha

Não é emitido um fluxo de ar frio, mas apenas o ar interior tal como está.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento.



- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "Fan" ("Ventoinha")



- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.

! NOTA

É apenas emitido um fluxo de ar sem qualquer diferença de temperatura em relação ao ar interior, pelo que tem apenas a função de fazer circular o ar interior.

Funcionamento inteligente / automático

A unidade interior emite automaticamente um fluxo de ar com a temperatura adequada ao espaço.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento.



- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "AUTO"



- Se se tratar do modelo com arrefecimento/aquecimento, pode controlar a temperatura desejada.
 - A temperatura interior é exibida no ecrã padrão do controlo remoto. (Tal como mostrado na imagem em baixo)
 - De acordo com o tipo de unidade de interior, a temperatura desejada pode ser controlada em unidades de 1 °C ou de 0.5 °C.



- Se se tratar do modelo só com arrefecimento, pode controlar a variação entre "quente" e "frio" com valores de "-2" a "2", a partir do "0".



ex) Se sentir frio, seleccione "2".
 Se sentir um pouco de frio, seleccione "1".
 Se quiser manter o estado atual seleccione "0".
 Se sentir um pouco quente seleccione "-1".
 Se sentir quente seleccione "-2".

- Se pressionar o botão On / Off durante a utilização, o produto vai parar de funcionar.

! NOTA

Se não funcionar da forma que deseja, seleccione outro modo de funcionamento.


Funcionamento automático com 2 pontos de referência

A unidade interior gere automaticamente a temperatura da divisão funcionando em arrefecimento e aquecimento, num intervalo expandido de temperaturas. O modo de funcionamento automático com 2 pontos de referência é possível no modo de controlo com 2 pontos de referência.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento.



- No ecrã de seleção do modo de funcionamento prima o botão "AUTO"
 - Quando é selecionado o modo de funcionamento "AUTO", a temperatura indicada é temperatura de arrefecimento desejada e a temperatura de aquecimento desejada.
 - O modo de funcionamento "COOL" (frio) quando selecionado, exibe apenas a temperatura de arrefecimento desejada. (apenas o controlo da temperatura de arrefecimento desejada está disponível)
 - Quando é selecionado o modo de funcionamento "HEAT" (quente), é exibido apenas a temperatura de aquecimento desejada. (apenas o controlo da temperatura de aquecimento pode efetuado)

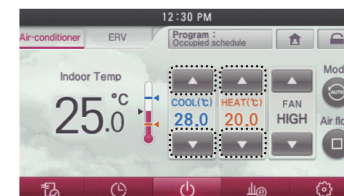


Controlo por substituição

O controlo remoto com fios gere o estado da unidade interior com base nos eventos de controlo programados. O utilizador pode selecionar a opção com temporizador na função de substituição e regressar ao evento original programado. Só pode utilizar esta funcionalidade no modo "de controlo com 2 pontos de referência"

A capacidade de comutar temporariamente o estado atual de ocupação é dada por função "Override" (Correção).

- Se o estado atual é "ocupado", a transição para o estado "livre" através da ação "Override" (Correção).
- Se tem um estado de "membro", altere para "ocupado" através de "Override" (Correção) durante a operação.
- É alterado para o estado de reserva atual antes da hora de fecho e, basicamente. (Pesquisa com base no estado de ocupação que é alterado por "Override" (Correção).)
- Por favor, consulte a "Nota" para outros detalhes.
- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Prima o botão do programa no ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção do modo de funcionamento programado.

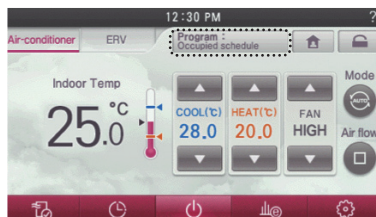

- No ecrã de seleção do modo de funcionamento programado prima o botão "Override" ("Substituição")
 - Prima o botão "Override" (Correção) e o "Override" (Correção) será exibido para definir o tempo para terminar.
 - Pode configurar como valor padrão configurado "Tempo corrigido" em "Configuração de funções - Corrigir tempo configurado"



NOTA

- Reverte à configuração da operação padrão caso o termóstato não tenha passado à última programação na sobreposição não ocupada.
- Configuração da operação padrão: Modo de operação automático / temperatura configurada: 86°F (30°C) (frio), 60°F (16°C) (calor)
- Reverte para a configuração da operação de reversão caso o termóstato não tenha a última programação não ocupada numa sobreposição ocupada.
- configuração da operação de reversão: Modo de operação automático / reversão da temperatura de configuração: configuração da função - reversão da temperatura.
- Pode ser cancelada, se o Termóstato receber um comando de outro controlador.
- Quando ocorrem alterações na configuração de uma operação de marcação durante o dia, o modo de programação "Substituir" fica desativado.

Fora de casa

O utilizador pode usar a função "Home Leave" ("Fora de Casa") para deixar a funcionar devidamente a unidade interior durante um longo período, quando estiver fora de casa.

Só pode utilizar esta funcionalidade no modo de controlo com 2 pontos de referência

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Prima o botão de fora de casa no ecrã.
 - Muda para o valor de acerto da "temperatura configurada para quando Fora de casa".
 - Configuração da operação "Fora de casa" : Configuração / Função / Temperatura configurada para Fora de casa.



- Touch panel is locked until you release the "Home Leave" mode while driving in the "Home Leave" mode.



! NOTA

- Não pode alterar a configuração no modo de "Fora de casa", exceto cancelar o modo de reversão.
 - É exibido na janela um popup de bloqueio.
- Pode ser cancelado, se o controlador remoto receber o comando de outro controlador.
- Quando os comandos são recebidos por outros controladores, o modo "Fora de casa" fica desativado.
- Quando o modo "Fora de casa" é desativado, passa a ocorrer o seguinte:
 - Os pontos de configuração devem ir para os atuais pontos de configuração programados.
 - Se não houver programação semanal, o pontos de configuração devem ir para os últimos pontos de configuração antes da operação "Fora de casa".
 - Se não houver nenhum ponto de configuração antes da operação de reversão e se os valores não foram configurados, os pontos de configuração irão para os valores padrão.
 - A configuração padrão será automática. (quente 60 ° F (16 ° C), frio 86 ° F (30 ° C))

Em espera

É uma função que mantém o modo atual de funcionamento.

- Se estiver em "Em espera", a programação semanal, anual ou férias não pode ser operada.

- Prima o botão de bloqueio do ecrã.



- Painel de toque é bloqueado até que liberte o modo "Em espera" durante a condução no modo "Em espera".



! NOTA

Não pode alterar a configuração "Em espera" exceto cancelar "Em espera".

- Pode ser cancelada, se o Termostato receber um comando de outro controlador.
- Quando os comandos são recebidos por outros controladores, o modo "Em espera" fica desativado.


Controlo de zona

É uma função destinada a controlar uma zona com o dispositivo de controlo de zona instalado na conduta da unidade interior. O Controlo Remoto com Fio Premium (Premium Wired Remote controller) pode controlar um máximo de 8 zonas.

- Durante a operação do produto, prima o botão "Zona" do ecrã.
 - Passa a ir na direção do ecrã de abrir/fechar a Zona.



- Selecione o botão da zona que pretende controlar.

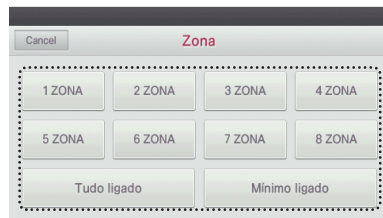

- Se premir os botões "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.



NOTA

De acordo o valor configurado de instalação

- Se nenhuma função for suportada
 - Esta entrada pode não funcionar.
- Antigo tipo
 - Controlo da zona está atualmente disponível apenas para monitorizar.
- Novo tipo (zona4 ou zona8)
 - Qualquer número de zonas instalado é exibido no ecrã e pode ser controlado.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA - MODO AVANÇADO

Controlo da temperatura desejada

Pode controlar facilmente a temperatura desejada.

- Para programar a temperatura desejada, prima o botão de regulação da temperatura no ecrã do controlo remoto.
 - Nos modos de arrefecimento, aquecimento e inteligente, pode controlar a temperatura desejada.



Durante o funcionamento em arrefecimento,

- Se a temperatura desejada for superior à temperatura interior, não é efetuado o arrefecimento.
- Programe a temperatura desejada para um valor inferior ao da temperatura interior.

Durante o funcionamento em aquecimento,

- Se a temperatura desejada for inferior à temperatura interior, não é efetuado o aquecimento.
- Programe uma temperatura superior à temperatura da divisão.

! NOTA

De acordo com o valor de configuração de tipo de controlo

- 1 Ponto de configuração
 - É possível selecionar a temperatura desejada de 18 °C a 30 °C (64 a 86 °F) / 16 °C a 30 °C (60 a 86 °F) durante a operação de arrefecimento e 16 °C a 30 °C (60 a 86 °F) durante a operação de aquecimento.
- 2 Pontos de configuração
 - É possível selecionar a temperatura desejada de 18 °C a 30 °C (64 a 86 °F) durante a operação de arrefecimento e 16 °C a 30 °C (60 a 86 °F) durante a operação de aquecimento.
- * A área de temperatura de intervalo expandido pode ser selecionada através de opção de configuração do intervalo de temperatura desejado.
 - Arrefecimento: 16 a 37,5 °C (64 a 99 °F) / Aquecimento: 4 a 30 °C (40 a 86 °F)
- A diferença recomendada entre a temperatura de interior e a temperatura de exterior é de 5 °C. (86 °F)

Verificação da temperatura ambiente

Pode verificar a cada momento a temperatura ambiente.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Pode verificar a temperatura ambiente no ecrã principal do controlo remoto.



! NOTA

A distribuição das temperaturas no espaço de instalação do controlo remoto não é uniforme, pelo que pode haver ligeiras diferenças entre a temperatura realmente sentida e a temperatura apresentada no controlo remoto.

de acordo com o valor de configuração de tipo de controlo

- 1 Ponto de configuração
 - Fahrenheit: 34 a 99 °C
 - Menos de 34 °F: exibido 'LO'
 - Mais de 99 °F: exibido 'HI'
 - Celsius: 0,5 a 39,5 °C
 - Menos de 0,5 °C: exibido 'LO'
 - Mais de 39,5 °C: exibido 'HI'
- 2 Pontos de configuração
 - Intervalo de exibição da temperatura ambiente
 - Fahrenheit: 52 a 99 °F
 - Menos de 52 °F: exibido 'LO'
 - Mais de 99 °F: exibido 'HI'
 - Celsius: 10,5 a 39,5 °C
 - Menos de 10,5 °C: exibido 'LO'
 - Mais de 39,5 °C: exibido 'HI'
 - Para a temperatura interna abaixo de 50 °F (10 °C), o valor percebido pelo termostato (com cabo) é exibido.
- Devido à localização dos sensores de temperatura, a temperatura real da divisão e o valor indicado podem ser diferentes.

REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR – Modo avançado

Controlo da velocidade da ventoinha

Pode controlar facilmente a velocidade da ventoinha desejada.

- Para programar a velocidade da ventoinha desejada, prima o botão de velocidade da ventoinha.
 - Cada vez que prime o botão de velocidade da ventoinha, pode seleccionar uma das seguintes velocidades da ventoinha: "SLOW" → "LOW" → "MED" → "HIGH" → "POWER" → "AUTO" ("LENTA" - "BAIXA" - "MÉDIA" - "ALTA" - "INTENSA" - "AUTO").
 - Algumas velocidades na ventoinha não podem ser seleccionadas, dependendo da função da unidade interior.



Controlo do fluxo de ar

Pode controlar facilmente a direção do fluxo de ar desejada.

- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "Air flow" ("FLUXO DE AR") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção da direção do fluxo de ar.



- No ecrã de seleção da direção do fluxo de ar, prima o botão da direção desejada da ventoinha.
 - Algumas das direções do fluxo de ar não podem ser seleccionadas, dependendo do modo de funcionamento da unidade interior.



CONFIGURAÇÃO DE SUB FUNÇÃO

Regulação do ângulo das aletas cima / baixo

Pode controlar o ângulo de cada aleta.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de função adicional") do ecrã.

- Passa para o ecrã de seleção da função adicional.



- Na lista do menu de configuração, prima "Vane Angle (Up/Down)" ("Ângulo da aleta (cima/baixo)").


- Passa para o ecrã de regulação do ângulo da aleta (cima / baixo).

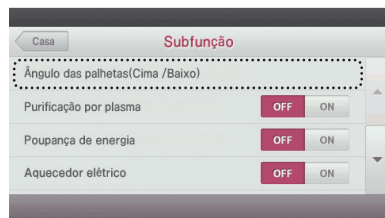

- No ecrã de regulação do ângulo da aleta (cima / baixo), prima o botão da aleta para controlar o ângulo do fluxo de ar.

- Prima o botão cima / baixo e verifique o movimento da aleta.

- Para regular os ângulos de todas as aletas ao mesmo tempo, selecione o botão "All" ("Todas").

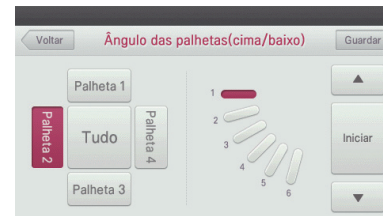


- Prima o botão (▲) e (▼) para selecionar o ângulo da aleta selecionada.

- O movimento dos ângulos de aleta faz-se em 5 ou 6 passos, de acordo com cada unidade interior.

- Para retomar a configuração original de fábrica, prima o botão "Inicialize" ("Inicializar").


- "Inicialize" (Iniciar) é selecionado, e a seleção de todas as palhetas é fixada no valor inicial (ângulo 3 da palheta)

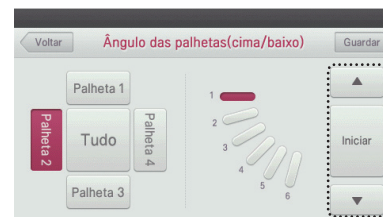

- Prima o botão "Save" ("Guardar"), para guardar a configuração do ângulo da aleta.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
 - Ao premir o botão "Save" ("Guardar"), só são aplicados os valores que no momento sejam apresentados no ecrã.
- Exemplo: Selecionar aleta 1 → Alterar ângulo → Guardar → Selecionar aleta 3 → Guardar
- Verifique visualmente o ângulo de aleta alterado e guardado. Se não o fizer, o ângulo alterado pode não ter sido aplicado.



- Regule os ângulos das restantes aletas usando o método acima descrito.
 - Dependendo do tipo de unidade interior, há produtos que só têm aleta n.º 1 ou aletas n.º 1 e n.º 2.
- Se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, irá sair automaticamente do modo de configuração.

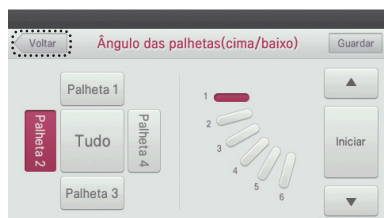


Regulação da purificação por plasma

Purifica e torna agradável o ar interior

- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de função adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção da função adicional.



- No ecrã de seleção da função adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Plasma Purification" ("Purificação por Plasma"), para configurar ou desligar o estado desejado.

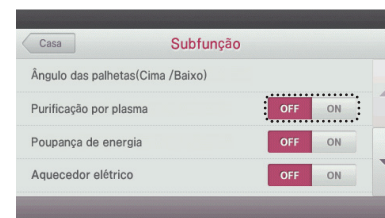

- Se premir os botões "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
- Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, irá sair automaticamente do modo de configuração.



- O funcionamento adicional programado é apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.



! NOTA

- Em alguns produtos de unidade interior não é possível apresentar ou executar a purificação por plasma.
- A função de limpeza do ar só pode ser ativada quando a unidade interior estiver a funcionar.
- Se quiser apenas executar a purificação, programe a purificação por plasma no modo ventoinha.

Configuração do arrefecimento com poupança de energia

A função de arrefecimento com poupança de energia é uma função destinada a aumentar o conforto do utilizador e melhorar o desempenho em termos de poupança de energia, controlando a temperatura desejada durante o funcionamento em arrefecimento. Só pode efetuar esta programação durante o funcionamento em arrefecimento.

- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "Energy Saving" ("Poupança de Energia") situado no canto superior direito do ecrã.
- Fica programado o arrefecimento com poupança de energia.



- O funcionamento adicional programado é apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.
- Se premir o botão "Energy Saving" ("Poupança de Energia") mais uma vez, a função é desativada.



- Também pode ativar e desativar o arrefecimento com poupança de energia através do menu do funcionamento adicional.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de função adicional") do ecrã.
- Passa para o ecrã de seleção da função adicional.



- No ecrã de configuração da função adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Energy Saving" ("Poupança de Energia"), para configurar ou desligar o estado desejado.



- Se premir os botões "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, irá sair automaticamente do modo de configuração.



- O funcionamento adicional configurado é apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.



! NOTA

- Só pode programar a função de poupança de energia durante o funcionamento em arrefecimento.
- A função de poupança de energia não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Configuração do aquecedor

É uma função destinada a reforçar o desempenho em aquecimento, ligando o aquecedor elétrico durante o funcionamento em aquecimento. Pode ser programada apenas durante a operação de aquecimento.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de função adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção da função adicional.



- No ecrã de configuração da função adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Electric Heater" ("Aquecedor Elétrico"), para configurar ou desligar o estado desejado.

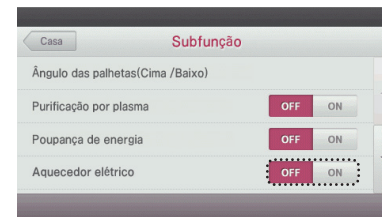

- Se premir os botões "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, irá sair automaticamente do modo de configuração.

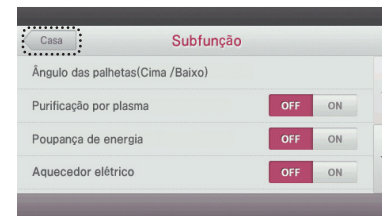

- O funcionamento adicional programado é apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.



! NOTA

A função do aquecedor não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Configuração automática da ventoinha

É uma função destinada a selecionar o funcionamento da ventoinha depois de efetuar o controlo térmico das unidades interiores. Se estiver programada para "ON", a ventoinha continua a funcionar depois do controlo térmico das unidades interiores.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de função adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção da função adicional.



- No ecrã de configuração da função adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Fan Auto" ("Ventoinha Automática"), para configurar ou desligar o estado desejado.

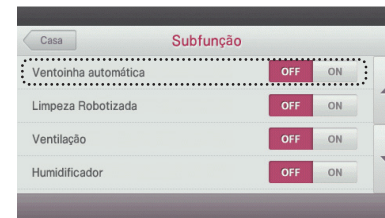

- Se premir os botões "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, irá sair automaticamente do modo de configuração.

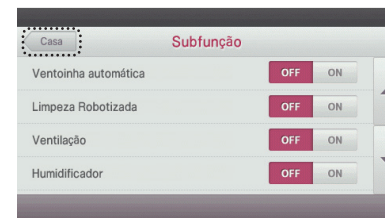

- O funcionamento adicional programado é apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.



! NOTA

A função de ventoinha automática é uma função adicional e não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Configuração da limpeza robotizada

A função de limpeza robotizada destina-se a limpar automaticamente o filtro com o dispositivo de limpeza instalado na unidade interior, depois de o aparelho de ar condicionado estar a funcionar durante algum tempo. Pode ser programado 30 segundos depois de parar o funcionamento.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de função adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção da função adicional.



- No ecrã de configuração da função adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Robot Cleaning" ("Limpeza Robotizada"), para configurar ou desligar o estado desejado.

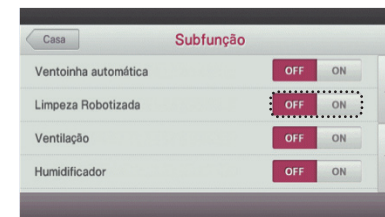

- Se premir os botões "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, irá sair automaticamente do modo de configuração.

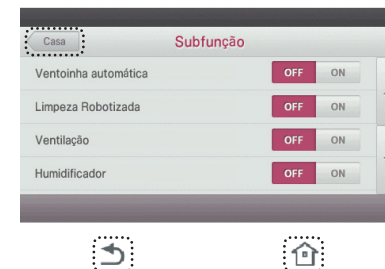

- O funcionamento adicional programado é apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.



! NOTA

A função de limpeza Robot pode não funcionar em alguns produtos da unidade de interior.


Configuração do kit de ventilação

É uma função destinada a pôr em funcionamento o kit de ventilação das unidades interiores.

- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de função adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção da função adicional.



- No ecrã de configuração da função adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Ventilação" ("Ventilação"), para configurar ou desligar o estado desejado.

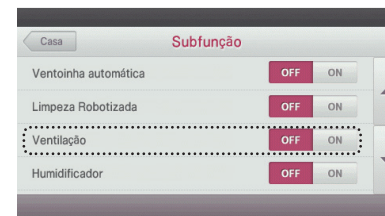

- Se premir os botões "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.



- O funcionamento adicional programado é apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.



! NOTA

A função de programação do controlo do kit de ventilação não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Configuração do humidificador

É uma função destinada a ativar o humidificador instalado na unidade interior quando a divisão está demasiado seca.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de função adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de seleção da função adicional.



- No ecrã de configuração da função adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Humidifier" ("Humidificador"), para configurar ou desligar o estado desejado.

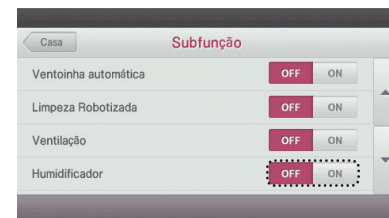

- Se premir os botões "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, irá sair automaticamente do modo de configuração.

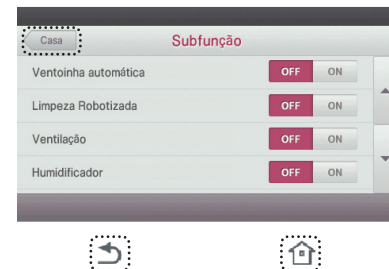

- O funcionamento adicional programado é apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.



! NOTA

A função de humedificação é uma função adicional e não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Mosquito fora

Mosquito fora é um dispositivo para emissão de frequências que os mosquitos não gostam.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de funcao adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de selecao da funcao adicional.



- No ecrã de selecao da funcao adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Mosquito fora", para configurar ou desligar o estado desejado.

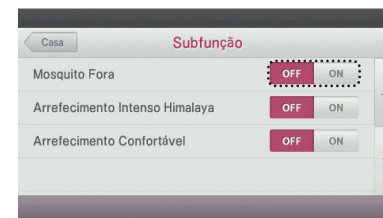

- Se premir os botoes "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuracao.
 - Se nenhum botao for pressionado durante cerca de 60 segundos, ira sair automaticamente do modo de configuracao.

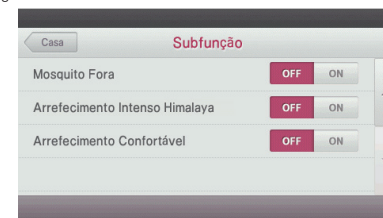

- O funcionamento adicional programado e apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.




Arrefecimento intenso himalaya

Este modo permite-lhe refrescar do ar interior rapidamente no verão.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de funcao adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de selecao da funcao adicional.




- No ecrã de configuracao da funcao adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Arrefecimento intenso himalaya", para configurar ou desligar o estado desejado.

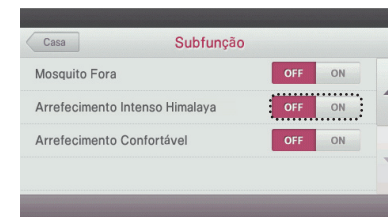

- Se premir os botoes "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuracao.
 - Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, ira sair automaticamente do modo de configuracao.

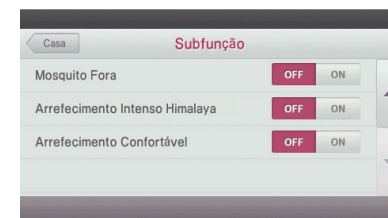

- O funcionamento adicional programado e apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.

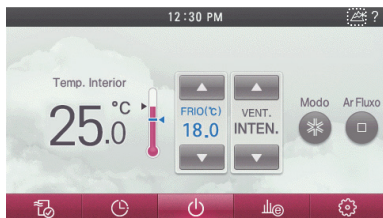


Arrefecimento Confortável

Apenas os produtos com uma função de arrefecimento confortável pode usar isso.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "additional function menu" ("menu de funcao adicional") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de selecao da funcao adicional.



- No ecrã de configuracao da funcao adicional, prima o botão Ligar/Desligar da categoria "Arrefecimento Confortável", para configurar ou desligar o estado desejado.

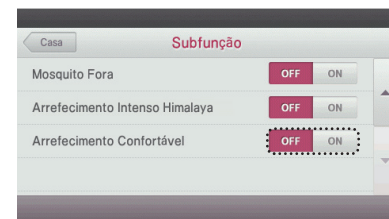

- Se premir os botoes "Go Back" ou "Home" ("Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuracao
 - Se nenhum botão for pressionado durante cerca de 60 segundos, ira sair automaticamente do modo de configuracao.

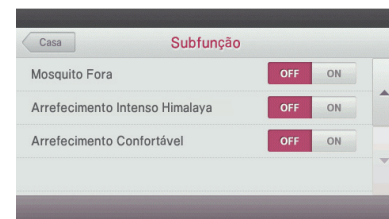

- O funcionamento adicional programado e apresentado no canto superior direito do ecrã do controlo remoto.



CONFIGURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - Ventilação

Aparelho de ar condicionado - Alteração do controlo da ventilação

Só é usada quando o aparelho de ar condicionado e o ventilador estão ligados a um controlo remoto. É uma função destinada a arrefecer e tornar agradável o ar interior, usando o produto de ventilação simultaneamente com o funcionamento do aparelho de ar condicionado.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o separador "ERV".
 - Passa do modo de ar condicionado para o modo de ventilação.



- Como passar para o modo de ar condicionado
 - Passagem automática: se nenhum botão for tocado durante 15 ou mais segundos no modo de ventilação, passa automaticamente para a interface de controlo/monitorização do aparelho de ar condicionado.
 - Comutação manual: Se pressionar o separador ar condicionado na interface ERV, este comuta manualmente.



Modo geral de funcionamento com ventilação

Pode seleccionar o modo de ventilação quando está ligado a um produto de ventilação.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão correspondente ao modo de ventilação desejado.



Modo de ventilação	Descrição da função
	Mede a temperatura interior e a temperatura exterior do sistema de ventilação, para funcionar automaticamente no modo de ventilação mais conveniente.
	É o modo que permite executar a ventilação tanto por fornecimento como por descarga do ar, através do permutador de calor. É adequado para funcionamento tanto no verão como no inverno, com grandes diferenças de temperatura entre o interior e o exterior.
	É o modo que permite a ventilação sem que o ar descarregado passe pelo permutador de calor. É adequado para funcionamento tanto na primavera como no outono ou quando se registre contaminação intensa da divisão.

Modo de funcionamento em ventilação com DX (permutador direto)

Utiliza o permutador de calor no interior do produto de ventilação para executar a função de ventilação em simultâneo com o funcionamento em arrefecimento ou aquecimento.

- Se premir 1 vez o ecrã do controlo remoto, o ecrã do controlo remoto fica ligado.
 - Se, durante algum tempo, o controlo remoto não for acionado, o ecrã do controlo remoto escurece.
- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão correspondente ao modo de ventilação desejado.
 - Pode seleccionar o modo "Auto", o modo "Recovery" (Recuperação), ou o modo "Bypass" (Desvio).



- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão de modo no ecrã.
 - Pode seleccionar o modo "Auto", o modo "Recovery" (Recuperação), ou o modo "Bypass" (Desvio).



- Para programar a temperatura desejada, prima o botão de controlo da temperatura no ecrã do controlo remoto.
 - Nos modos de arrefecimento, aquecimento e automático, pode controlar a temperatura desejada.



REGULAÇÃO DO FLUXO DE AR - Ventilação

Controlo da velocidade da ventoinha

Pode controlar facilmente a velocidade da ventoinha desejada.

- Para programar a velocidade da ventoinha desejada, prima o botão de velocidade da ventoinha.
 - Pode seleccionar a velocidade da ventoinha entre "Auto", "Low", "High" ou "Power" ("Auto", "Baixa", "Alta" ou "Intensa").
 - Para ventilação direta, pode premir o botão de seleção da velocidade da ventoinha pela seguinte ordem: "Low" → "High" → "Power" → "Auto" ("Baixa" → "Alta" → "Intensa" → "Auto").
 - Pode programar e utilizar a velocidade "Auto" da ventoinha depois de instalar o sensor de poluição do ar (CO₂).



<Unidade de ventilação geral>



<Unidade de ventilação com DX>

CONFIGURAÇÃO DO MODO ADICIONAL- Ventilação

Modo rápido

Proporciona rapidamente ventilação num breve período de tempo.

É uma função destinada a aumentar a eficiência da função de ventilação através do modo rápido, que é uma função adicional do produto de ventilação.

- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "Fast" ("Rápida").
 - Sempre que premir o botão "Fast" ("Rápida"), passa do estado de configuração do modo rápido ↔ desligado e vice-versa.



Modo com poupança de energia

Executa a função de poupança de energia em simultâneo com a ventilação eficiente.

- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "Energy" ("Energia").
 - Sempre que premir o botão "Energy" ("Energia"), passa do estado de configuração do modo rápido ↔ desligado e vice-versa.



! NOTA

- O ventilador geral e o ventilador de tipo permutador direto têm os mesmos funcionamentos adicionais (modo rápido, Modo com poupança de energia).
- O método de configuração do funcionamento adicional de limpeza do ar/aquecedor/humidificador, etc., é o mesmo do ar condicionado.

CRONÔMETRO E PROGRAMA

Marcação Simples

Pode facilmente programar o temporizador para 1 ~ 7 horas, tendo como unidade "1 hora".

- Prima o botão "Timer Setting menu" ("Menu de configuração do temporizador") do ecrã do controlo remoto.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração do temporizador.



- No ecrã do menu de configuração do temporizador prima o botão "Timer" (Temporizador).
 - Passa para o ecrã de configuração do temporizador.




- No ecrã do menu de configuração do temporizador prima a categoria "Simple Reservation" ("Marcação simples").
 - Passa para o ecrã de configuração do temporizador fácil.



- No ecrã de configuração do temporizador fácil prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar"), para configurar ou desligar o temporizador fácil.




- Durante a configuração da marcação simples, prima o botão ('▲'), ('▼') para configurar o tempo de marcação simples.
 - Pode seleccionar entre 1~7 horas.

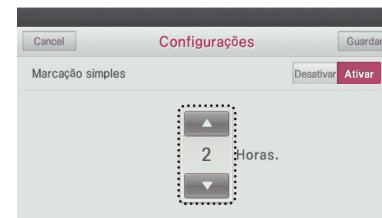

- Prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração do temporizador fácil.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.



- Se premir os botões "Cancel" ou "Home" (Cancelar ou "Ecrã Principal") , sai do modo de configuração.
- Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

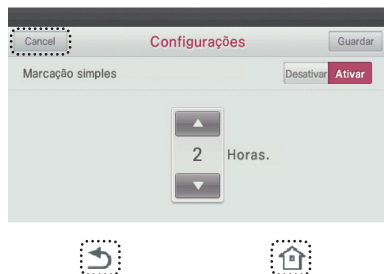

Marcação para repouso

A marcação para repouso é uma função destinada a configurar o ar condicionado antes de ir dormir, para funcionar no modo de repouso ou parar após um certo tempo. Depois da ligação ao produto de ventilação, durante a configuração da marcação para repouso, funciona em modo de repouso e, ao ser ultrapassado o tempo programado, só é desligada a marcação para repouso.

- Prima o botão "Timer Setting menu" ("Menu de configuração do temporizador") do ecrã do controlo remoto.
- Passa para o ecrã do menu de configuração do temporizador.



- No ecrã do menu de configuração do temporizador prima o botão "Timer" ("Temporizador").
- Passa para o ecrã de configuração do temporizador.



- No ecrã do menu de configuração do temporizador prima a categoria "Sleep Reservation" ("Marcação para repouso").
- Passa para o ecrã de configuração da marcação para repouso.
- A marcação para repouso só pode ser ativada quando a unidade estiver a funcionar.



- No ecrã do menu de configuração da marcação para repouso prima o botão 'Disable/Enable' ("Desativar/Ativar"), para configurar ou desligar a marcação para adormecer.




- Durante a configuração da marcação para repouso, prima o botão ('▲'), ('▼') para configurar o tempo de marcação para repouso.
 - Aparelho de ar condicionado: Pode seleccionar entre 1~7 horas.
 - Ventilação: Pode seleccionar entre 1~12 horas.



- Prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração da marcação para adormecer.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.



- Se premir os botões 'Cancel' ou 'Home' ("Cancelar" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

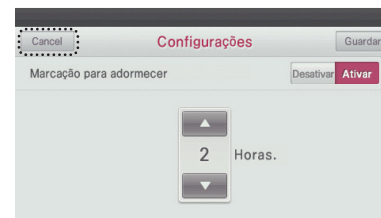

Ligar a marcação

A unidade interior é automaticamente ligada no momento programado.

- Prima o botão "Timer Setting menu" ("Menu de configuração do temporizador") do ecrã do controlo remoto.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração do temporizador.




- No ecrã do menu de configuração do temporizador prima o botão "Daily" ("Diária").
 - Passa para o ecrã de configuração da marcação diária.



- No ecrã do menu de configuração diária do temporizador prima a categoria "Turn-On Reservation" ("Ligar a marcação").
 - Passa para ligar o ecrã de configuração da marcação.




- No ecrã do menu de configuração da ligação da marcação prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar"), para configurar ou desligar a ligação da marcação para adormecer.

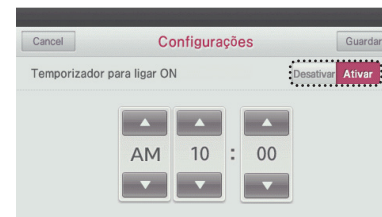

- Durante a configuração da ligar a marcação, prima o botão ('▲'), ('▼') para definir o momento da ligação.



- Prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a definição da ligação da marcação.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.

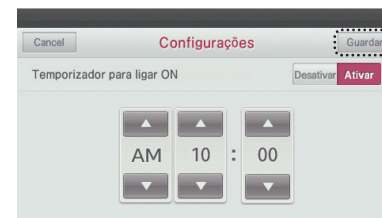

- Se premir os botões "Cancel" ou "Home" ("Cancelar" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
- Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.



Desligar a marcação

A unidade interior é automaticamente desligada no momento programado.


- Prima o botão "Timer Setting menu" ("Menu de configuração do temporizador") do ecrã do controlo remoto.
- Passa para o ecrã do menu de configuração do temporizador.



- No ecrã do menu de configuração do temporizador prima o botão "Daily" ("Diária").
- Passa para o ecrã de configuração da marcação diária.



- No ecrã do menu de configuração diária do temporizador prima a categoria "Turn-Off Reservation" ("Desligar Marcação").
- Passa para o ecrã de configuração para desligar a marcação diária.

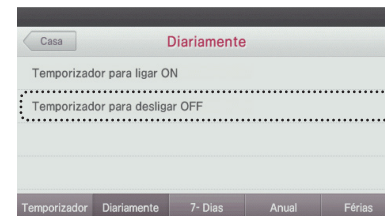

- No ecrã do menu de desligar a configuração da marcação prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar"), para configurar ou desligar a marcação.




- Durante a configuração de desligar a marcação, prima o botão ('▲'), ('▼') para definir o momento de desligar.



- Prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a definição de desligar a marcação.
- Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.



- Se premir os botões "Cancel" ou "Home" ("Cancelar" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
- Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

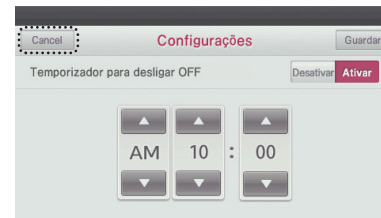

Criação e edição de um padrão para 7 dias

Pode criar e editar um padrão de 7 dias aplicado à programação semanal e anual.

● Criar um novo padrão

- No ecrã do padrão de 7 dias, prima o botão "Edit" ("Editar") para entrar no estado de edição do padrão.
- Selecione um dos padrões marcados como "Empty" ("Vazio") da lista.






● Editar os padrões existentes

- No ecrã do padrão de 7 dias, prima o botão "Edit" ("Editar") para entrar no estado de edição do padrão.
- Selecione um padrão para editar entre os padrões registados existentes.



● Designação do padrão de programação de 7 dias.

- Pode seleccionar o nome de acordo com a utilização desejada entre a lista de nomes de padrões, seleccionando a caixa de edição do nome desejado.
- Selecione o nome do padrão e depois o botão "Next" ("Seguinte"); poderá então programar o detalhe de eventos.
- Durante a edição do padrão, se não precisar de alterar o nome do padrão, pode passar diretamente ao passo seguinte.

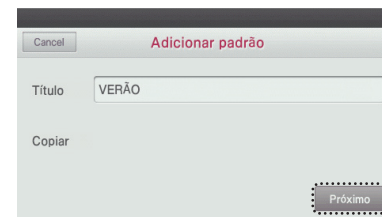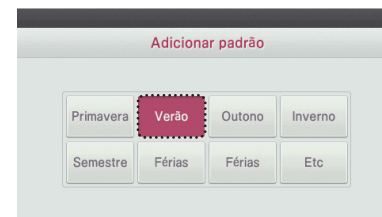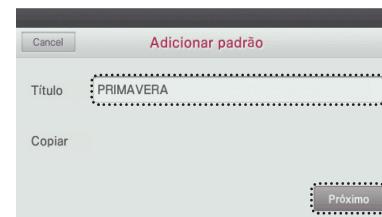


● Editando o evento, defina o programa de controle desejado.

- Se selecionar o botão "Edit" ("Editar"), ele passa para "Save" ("Guardar") e pode registrar ou editar o evento.



● Selecione o dia da semana e a hora para programar o evento de controle desejado.

- Escolha o dia da semana desejado entre Sunday ~ Saturday (Domingo ~ Sábado).
- Para selecionar o período do dia, pode selecioná-la usando a seta de movimento ou definir AM ou PM, premindo o botão 'AM' na parte superior.
- Para a seleção da hora, pode selecionar a zona da escala, tendo como unidade "30 minutos".

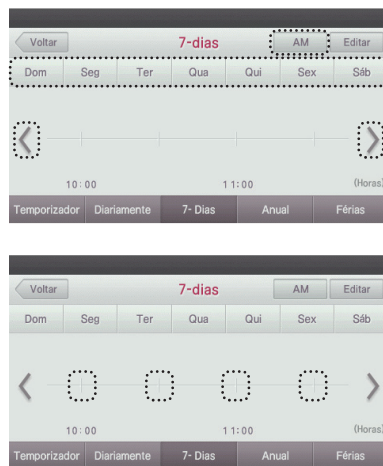

● Programe o evento detalhado.

- Se selecionar na escala o tempo desejado, este inicia-se a partir da definição On/Off ("Desligar/Ligar"), conforme se indica em seguida.
- Pode selecionar as setas acima e abaixo do círculo central para Ligar/Desligar.
- Ajuste para o estado desejado entre ON e OFF e selecione o círculo central para passar para o passo seguinte.

Sequência de configuração do evento da unidade interior:

Ligar/Desligar → modo → temperatura → velocidade da ventoinha


On/Off → occupancy → mode → temperature → fanspeed (in 2set control mode)

* If you select Auto mode in 2set control operating mode increases the desired temperature setting step. (cooling temperature → heating temperature)


On(ligado)/Off(desligado) → ocupação → modo → temperatura → velocidade do ventilador (no modo de controle com 2 pontos de configuração)

* Se selecionar o modo "automático" no modo de funcionamento de controle com 2 pontos de configuração, aumenta a etapa de configuração da temperatura desejada (temperatura de arrefecimento → temperatura de aquecimento)

Sequência de configuração do evento de ventilação: Ligar/Desligar → modo → velocidade da ventoinha

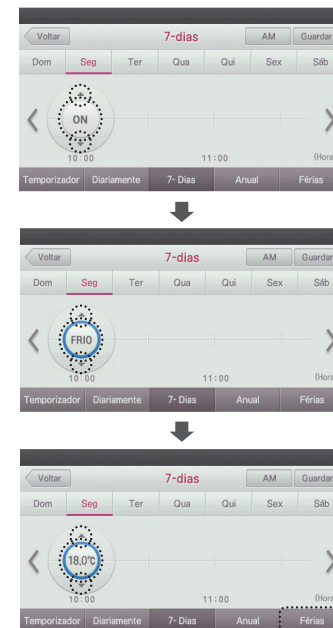

- Pode registar até 5 eventos por cada dia da semana.
 - Se tentar registar 5 ou mais, aparece o seguinte ecrã de aviso:

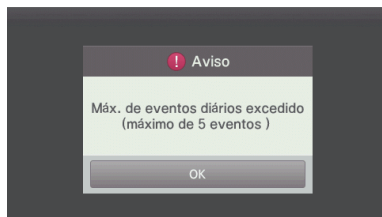

- Apague um evento.
 - Se premir e mantiver premido durante 2 ou mais segundos o evento a apagar, aparece no ecrã uma mensagem perguntando se pretende realmente apagar o evento.



- Prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração do temporizador.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.



Apagar programação padrão para 7 dias


- No ecrã do menu de configuração semanal do temporizador prima o botão "Edit" ("Editar").
 - Passa para o estado de edição do temporizador semanal.



- No ecrã de edição do temporizador semanal, prima o botão "Delete" ("Apagar") junto ao nome do nome do padrão a apagar.



- Ao premir o botão "Delete" ("Apagar"), é apresentada a seguinte janela de mensagem de confirmação.
 - Prima o botão "OK" para apagar.

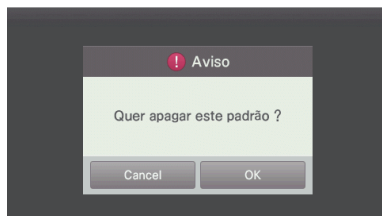

Programação padrão de 7 dias - Dia da semana, Evento, Copiar/colar

- No ecrã de configuração semanal do temporizador prima o botão "Edit" ("Editar").
 - Passa para o modo de edição do temporizador semanal.



- No ecrã de configuração do temporizador semanal - ecrã de configuração do evento do temporizador, prima o botão do dia da semana, para "copiar", durante 2 ou mais segundos.
 - O botão do dia da semana copiado para o temporizador aparece marcado.



- Aparece o ecrã para seleção do dia da semana.
 - Selecione o dia da semana para o copiar.



Programação semanal

Pode configurar os eventos da programação semanal na unidade "1 semana".
Depois de ter configurado a programação semanal, a função mantém-se ativa até ser cancelada.


- Prima o botão "Timer Setting menu" ("Menu de configuração do temporizador") do ecrã do controlo remoto.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração do temporizador.




- No ecrã do menu de configuração do temporizador prima o botão "7-Days" ("7-Dias").
 - Passa para o ecrã de configuração da programação semanal.



- Na lista de padrões do temporizador semanal, selecione o padrão a aplicar ao temporizador semanal.
 - Ao selecionar o padrão desejado entre os padrões de programação semanal, aparece uma janela de mensagem de confirmação.
 - Se selecionar "Confirm" ("Confirmar") na janela de mensagem de confirmação, o padrão é aplicado imediatamente e a caixa de verificação junto ao nome do padrão aparece marcada.

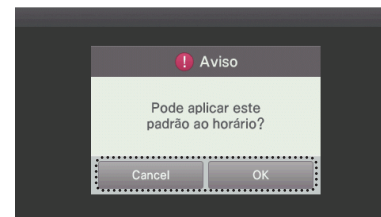

- Desligando a aplicação do padrão aplicado à programação semanal, é interrompido o funcionamento da programação semanal.
 - Se selecionar outra vez o padrão aplicado ao temporizador semanal, aparece uma janela de confirmação de desligar.
 - Com a aplicação desligada, o padrão deixa de apresentar uma marca de verificação.

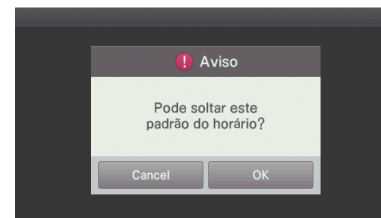

Programação anual

Pode configurar uma programação anual, executada na unidade "mês".

Para executar a função de programação anual, é usado o padrão de programação semanal.

- Prima o botão "Timer Setting menu" ("Menu de configuração do temporizador") do ecrã do controlo remoto.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração do temporizador.



- No ecrã do menu de configuração do temporizador, prima o botão "Yearly" ("Anual").
 - Passa para o ecrã de configuração da programação anual.



- Prima o botão "<" or ">" para ajustar em detalha a configuração do temporizador.
 - Pode fazer ajustes na unidade "mês".
 - Exemplo: junho, julho, agosto



- No ecrã da programação anual, prima a zona temporal desejada.
 - Está criado o evento de temporizador anual.



- Prima o botão ('▲'), ('▼') para selecionar o padrão de programação semanal a usar no funcionamento da programação anual.
 - Só pode configurar a programação anual se tiver sido criado o padrão semanal do temporizador.



- Depois de selecionar a programação anual, defina-a selecionando o círculo central.



- Prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a marcação desejada.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.



Apagar programação anual

- No ecrã de programação anual, prima o botão "Edit" ("Editar").
 - Passa para o modo de edição do evento da programação anual.



- Prima o evento anual durante 2 segundos ou mais, para o apagar.
 - O evento da programação anual será apagado.
 - Verifique se ficou apagado e certifique-se de que prime o botão "Save" ("Guardar").



Feriado

Para automaticamente na data programada.
Se o funcionamento estiver programado, para a cada ciclo do relógio.

- Prima o botão "Timer" ("Temporizador") no ecrã do controlo remoto.
 - Passa para o ecrã de configuração do temporizador.



- No ecrã de configuração do temporizador, prima o botão "Holiday" ("Feriado").
 - Passa para o ecrã de configuração de feriado.



Acréscetar feriado

- No ecrã de configuração de férias do temporizador, prima o botão "Edit" ("Editar").
 - Passa para um estado em que pode acrescentar ou apagar um temporizador de feriado.



- Prima a secção "empty" ("Vazio").
 - Passa para o ecrã de adição de feriado.
 - Pode seleccionar o temporizador já configurado para alterar o feriado na respetiva localização.



- Prima o botão ('▲'), ('▼') para definir a data a designar por feriado.



- Ao premir o botão "Done" ("Concluído"), é aplicado à lista de edição do temporizador de feriado.
 - Se sair sem premir o botão "Finish" ("Concluir"), o valor alterado não é aplicado.



- No ecrã do temporizador de feriado, prima o botão "Done" ("Concluído") mais uma vez, para completar a adição do feriado.
 - Se sair sem premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor alterado não é aplicado.
 - Se premir o botão "Done" ("Concluído"), é desligado o modo de edição de feriado.



- Prima os botões "Home", "Go Back" ou "Home" ("Ecrã Principal", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), para sair do modo de configuração.



Apagar feriado

- No ecrã de feriado, prima o botão "Edit" ("Editar").
 - Passa para um estado em que pode acrescentar ou apagar um feriado.
 - À direita da seleção definida como feriado, aparece o botão "Delete" ("Apagar").



- Se seleccionar a lista de feriados desejada e premir o botão "Delete" ("Apagar"), o feriado correspondente desaparece da lista.



- Depois de apagar, prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a eliminação do feriado.
 - Se sair sem premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor alterado não é aplicado.



- Prima os botões "Home", "Go Back" ou "Home" ("Ecrã Principal", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), para sair do modo de configuração.



ENERGIA



Verificar uso de energia

Pode verificar o uso de energia (tempo de funcionamento, consumo energético).


- Prima o botão "Energy Saving menu" ("Menu de poupança de energia") do ecrã do controlo remoto.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração da poupança de energia.



- No ecrã do menu de configuração da poupança de energia, pode verificar o uso de energia.
 - A unidade do tempo de funcionamento é a hora e a unidade do consumo energético é o kWh.
 - O consumo energético pode ser verificado quando está ligado a uma unidade interior que suporte a função de apresentação de informação sobre o consumo energético.

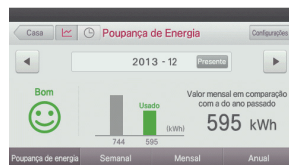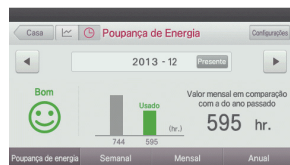

- Prima o botão ('◀'), ('▶') para percorrer a apresentação do consumo energético por mês.

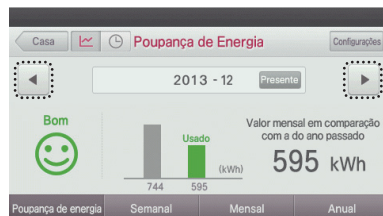

- No ecrã do menu de poupança de energia, prima o botão "Weekly" ("Semanal"), para verificar o objetivo de consumo energético semanal e a quantidade consumida.
 - O consumo energético é apresentado na unidade "dia".



- No ecrã do menu de poupança de energia, prima o botão "Monthly" ("Mensal"), para verificar o objetivo de consumo energético mensal e a quantidade consumida.
 - O consumo energético é apresentado na unidade "semana".



- No ecrã do menu de poupança de energia, prima o botão "Yearly" ("Anual"), para verificar o objetivo de consumo energético anual e a quantidade consumida.
 - O consumo energético é apresentado na unidade "mês".




- O guia de consumo energético é apresentado do seguinte modo: É apresentado em três níveis (bom, normal, mau) em função da informação do ano anterior.
 - Se o consumo for inferior ao do mesmo mês do ano anterior.



- Se o consumo for igual ao do mesmo mês do ano anterior.



- Se o consumo for superior ao do mesmo mês do ano anterior.

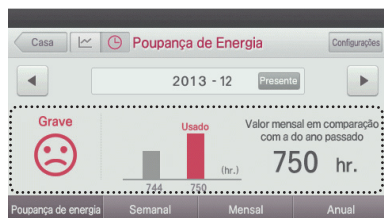

Consumo energético pretendido

Esta função é que o usuário pode definir o uso diário alvo montante.


Depois de definir o valor de meta diária, as metas semanais e mensais será calculado e aplicado automaticamente. (Por favor, consulte a seção "verificar o uso de energia" deste manual.)

O valor meta diária é utilizado como valor de referência no gráfico mostra de cada período (semanal, mensal, anual). (Por favor, consulte a seção "Pop-up alarme" deste manual.)


- Prima o botão "Energy menu" ("Menu da energia") do ecrã do controlo remoto.
 - Passa para o ecrã de poupança de energia.



- No ecrã poupança de energia, prima o botão "Settings" ("Configuração").
 - Passa para o ecrã de configuração da energia.

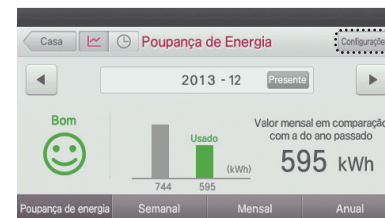

- No ecrã de configuração da poupança de energia, selecione o menu "Energy Usage Limit" ("Limite do Consumo Energético").
 - Passa para o ecrã de configuração do consumo energético pretendido.

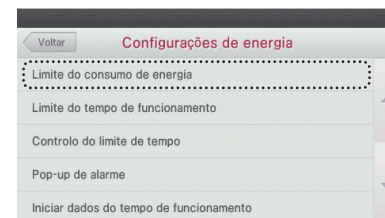

- No ecrã de configuração do consumo energético pretendido, prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar") para selecionar a programação da quantidade pretendida.



- Programe o consumo energético.

- Se tocar na caixa por baixo da quantidade diária pretendida, pode programar o consumo energético usando o teclado numérico.
- Durante a programação da quantidade diária pretendida, são automaticamente calculadas e apresentadas a quantidade semanal pretendida e a quantidade mensal pretendida.

* Quantidade semanal pretendida: Quantidade diária pretendida x 7.

* Quantidade mensal pretendida: Quantidade diária pretendida x 31.



- Prima o botão "Finish" ("Concluir") para guardar o consumo energético pretendido definido.
- Se sair sem premir o botão "Finish" ("Concluir"), o valor alterado não é aplicado.



Limite do tempo de funcionamento

Esta função é que o usuário pode definir o uso diário alvo montante.


Depois de definir o valor de meta diária, as metas semanais e mensais será calculado e aplicado automaticamente. (Por favor, consulte a seção "verificar o uso de energia" deste manual.)

O valor meta diária é utilizado como valor de referência no gráfico mostra de cada período (semanal, mensal, anual). (Por favor, consulte a seção "Popup alarme" deste manual.)


- Prima o botão "Energy menu" ("Menu da energia") do ecrã de controlo remoto.
- Passa para o ecrã da energia.



- No ecrã poupança de energia, prima o botão "Settings" ("Configuração").
- Passa para o ecrã de configuração da energia.

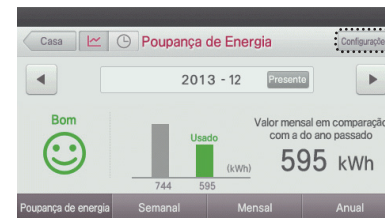

- No ecrã de configuração da poupança de energia, selecione o menu "Operation Time Limit" ("Limite do Tempo de Funcionamento").
- Passa para o ecrã de configuração do limite do tempo de funcionamento.

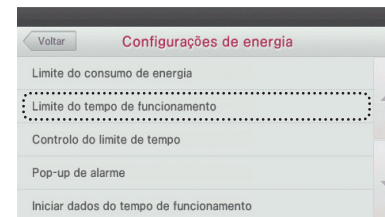

- No ecrã de configuração do limite do tempo de funcionamento, prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar") ("Desligar/Ligar") para selecionar a programação da quantidade pretendida.



- Programa as horas de funcionamento.
 - Se tocar na caixa por baixo da quantidade diária pretendida, pode programar as horas de funcionamento, usando o teclado numérico.
 - Durante a programação da quantidade diária pretendida, são automaticamente calculadas e apresentadas a quantidade semanal pretendida e a quantidade mensal pretendida.
 - Quantidade semanal pretendida: Quantidade diária pretendida x 7.
 - Quantidade mensal pretendida: Quantidade diária pretendida x 31.



- Prima o botão "Finish" ("Concluir") para guardar as horas de funcionamento pretendidas.
 - Se sair sem premir o botão "Finish" ("Concluir"), o valor alterado não é aplicado.




Controlo do limite de tempo

É uma função destinada a poupar energia, deixando a unidade interior funcionar apenas durante o tempo programado e parando automaticamente depois de se iniciar o funcionamento da unidade interior.


- Prima o botão "Energy Saving menu" ("Menu de poupança de energia") do ecrã do controlo remoto.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração da poupança de energia.




- No ecrã de configuração da poupança de energia, prima o botão "Settings" ("Configuração").
 - Passa para o ecrã de configuração da poupança de energia.

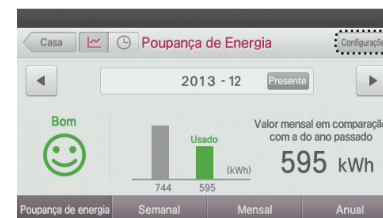

- No ecrã de configuração da poupança de energia, selecione o menu "Time Limit Control" ("Controlo do limite de tempo").
 - Passa para o ecrã de configuração do controlo do limite de tempo.

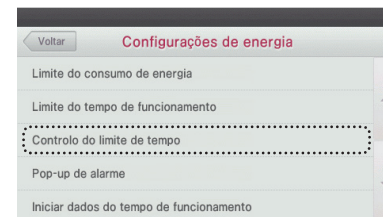


- No ecrã de configuração do controlo do limite de tempo, prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar") para definir a aplicação do controlo do limite de tempo.

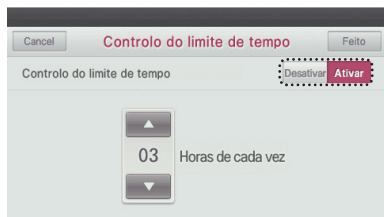

- Depois de ter programado o controlo do limite de tempo para "Enable" ("Ativar"), prima o botão ('▲'), ('▼') para definir as horas de funcionamento.



- Prima o botão "Finish" ("Concluir") para guardar o valor de tempo definido.
- Se sair sem premir o botão "Finish" ("Concluir"), o valor alterado não é aplicado.

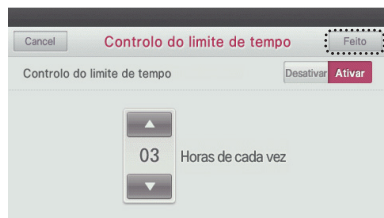

- * Quando o funcionamento termina, o valor de tempo calculado retoma o estado inicial.
Exemplo: Se o controlo do limite de tempo for programado para 1 hora, funcionar ininterruptamente durante 25 minutos e o funcionamento for interrompido, a contagem de tempo é reiniciada para 0 minutos, de modo que o funcionamento seguinte será automaticamente interrompido passada 1 hora.


Pop-up de alarme

É uma função destinada a usar ou não a janela pop-up de alarme de restrição do tempo de consumo energético.


- Prima o botão "Energy" ("Energia") do ecrã do controlo remoto.
- Passa para o ecrã da energia.



- No ecrã de poupança de energia, prima o botão "Settings" ("Configuração").
- Passa para o ecrã de configuração da energia.

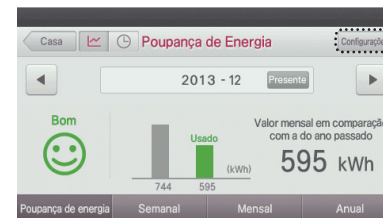


- No ecrã de configuração da energia, selecione o botão "Alarm Pop-up" ("Pop-up de Alarme").
- Passa para o ecrã de configuração do pop-up de alarme.

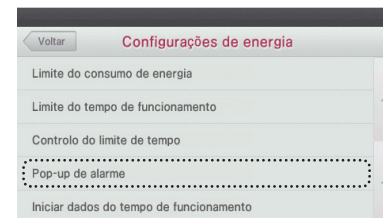

- Prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar") para configurar ou desligar a categoria a usar.



- Se usar o botão "Notice" ("Aviso") para programar o aviso, é apresentado no ecrã o período de determinação do aviso (diário/semanal/mensal) Seleccione o período de determinação do aviso.

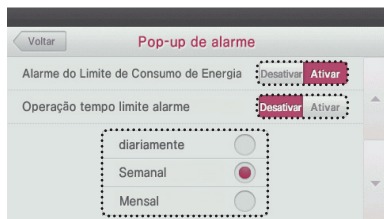

- Depois de ter configurado a apresentação do alarme ou aviso, se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração do pop-up de alarme.



- Para as categorias com pop-up de alarme programado, o pop-up de alarme é apresentado no ecrã do controlo remoto quando se atinge 80%, 90%, 95% e 100% do consumo pretendido. Exemplo: é apresentado quando se atinge 80% do consumo pretendido.

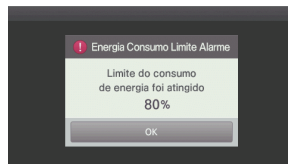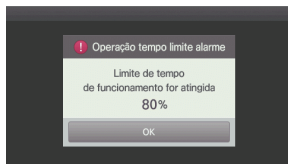

Inicialização dos dados de consumo

É uma função destinada a inicializar toda a informação sobre o consumo energético e o tempo de consumo.


- Prima o botão "Energy" ("Energia") do ecrã do controlo remoto.

- Passa para o ecrã da energia.




- No ecrã poupança de energia, prima o botão "Set" ("Configurar").

- Passa para o ecrã de configuração da energia.

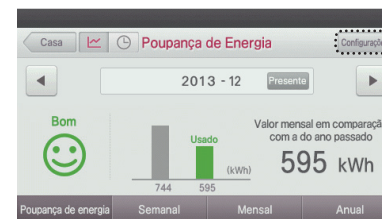


- No ecrã de configuração da energia, seleccione o botão "Initialization Usage Data" ("Inicialização dos dados de consumo").



- Passa para o ecrã de inicialização da informação sobre a energia.

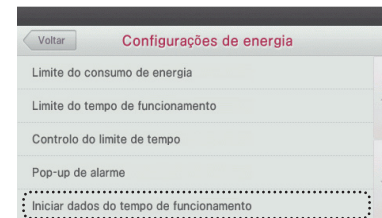

- Selecione a caixa de verificação em frente a "Initialization Usage Data" ("Inicialização dos dados de consumo").

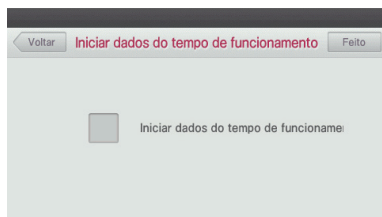

- Se premir o botão "Done" ("Concluído"), começa a eliminar os dados.
 - Aparece uma mensagem de eliminação, que desaparece depois de concluída.

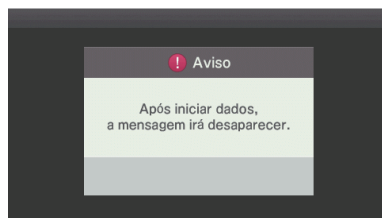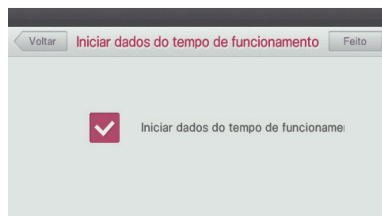

CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO


Bloqueio da configuração - Bloqueio total, bloqueio de Ligar/Desligar, bloqueio do modo

É uma função destinada a bloquear o funcionamento do botão do controlo remoto, para evitar um funcionamento não autorizado por parte de crianças ou outras pessoas.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "Set" ("Configurar").
 - Passa para o ecrã de "Settings" ("Configuração").



- Na lista do menu de configuração, prima o botão "Lock" ("Bloquear").
 - Passa para o ecrã de configuração do bloqueio.

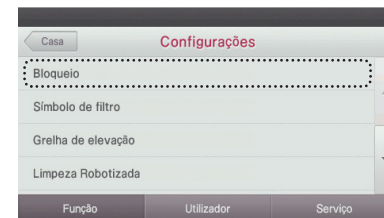


- Prima o botão "Release/Lock" ("Libertar/bloquear") da categoria a bloquear para programar a função de bloqueio e prima o botão "Done" ("Concluído") para guardar a configuração.
 - Se sair sem premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor alterado não é aplicado.
 - Se premir o botão "Done" ("Concluído"), sai do modo de configuração.

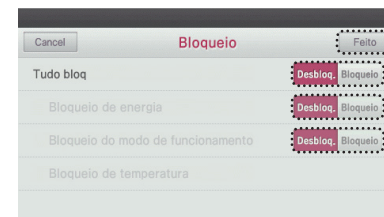

Configuração do bloqueio - Bloqueio da temperatura

É uma função destinada a definir os limites de temperatura desejada que podem ser programados a partir do controlo remoto.

- ✦ As alterações da temperatura desejada devidas a equipamentos exteriores (controlo central, contacto seco, controlo remoto sem fios) são aplicadas independentemente do bloqueio do intervalo de temperatura desejado do controlo remoto com fio.
- ✦ Se o bloqueio do intervalo de temperatura for programado a partir do controlo central, a programação do bloqueio do intervalo de temperatura desejado do controlo remoto com fio é libertada.
- No ecrã de configuração do bloqueio, prima o botão "Temperature Range Lock" ("Bloqueio do Intervalo de Temperatura").

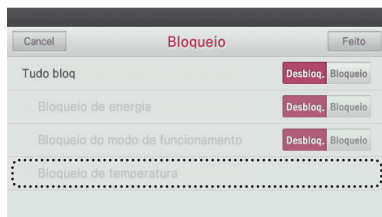

- (Para o tipo de controlo com 1 ponto de configuração) No menu de configuração de bloqueio do intervalo de temperatura, prima o botão "Release/Lock" ("libertar/bloquear") para configurar a função de bloqueio e prima o botão "Done" (concluído) para completar a configuração do bloqueio do intervalo da temperatura.
 - Se premir o botão "Done" ("Concluído"), sai do modo de configuração.
 - Durante a programação do bloqueio, pode definir os limites superior e inferior da temperatura desejada.


	Limite inferior	Limite superior
Limites possíveis da configuração	16-30 °C	18-30 °C



- (Para o tipo de controlo com 1 ponto de configuração) Prima o botão 'cancelar', 'retroceder', ou 'início' para sair do ecrã de configuração.




- (Para o tipo de controlo com 2 pontos de configuração) No menu de configuração do bloqueio do intervalo de temperatura, prima o botão "Desbloq./Bloqueio" para programar a função de bloqueio e prima o botão "Feito" para completar a programação do bloqueio do intervalo da temperatura.

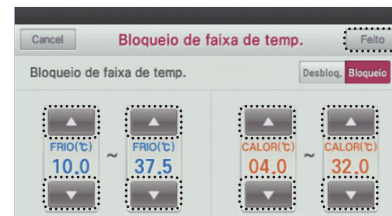

Método de controlo da unidade de interior	Opção (Código do instalador No.31)	Intervalo de ponto de arrefecimento configurado	Intervalo de ponto de aquecimento configurado
1 Ponto de configuração	31:000	64~86 °F (18~30 °C)	60~86 °F (16~30 °C)
	31:000	64~99 °F (18~37,5 °C)	40~86 °F (4~30 °C)
2 Pontos de configuração	-	50~99 °F (10~37,5 °C)	40~90 °F (4~32 °C)

- (Para o tipo de controlo com 2 pontos de configuração) Prima o botão 'Cancel' (cancelar), 'Go Back' (retroceder), ou 'Home' (início) para sair do ecrã de configuração.

- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.

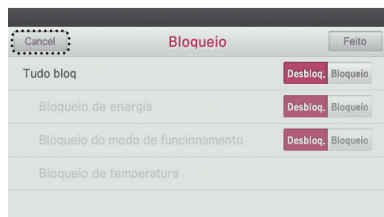

Categoria bloqueada	Descrição
Tudo Bloqueado	Bloqueia o funcionamento de todos os botões do controlo remoto
Bloqueio de Ligar/Desligar	Bloqueia o funcionamento do botão Ligar/Desligar do controlo remoto.
Bloqueio de Modo	Bloqueia o funcionamento do botão modo de funcionamento do controlo remoto.
Bloqueio do intervalo de temperatura	Configura o intervalo de temperatura desejada do controlo remoto e a temperatura desejada só pode ser alterada dentro dos limites definidos.


Verificação do sinal do filtro

É uma função destinada a apresentar e eliminar o indicador de limpeza do filtro quando se torna necessário limpar o filtro da unidade interior.

- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "Set" ("Configurar").
 - Passa para o ecrã de "Settings" ("Configuração").



- Na lista do menu de configuração, prima o botão "Filter Sign" ("Sinal do Filtro").
 - Passa para o ecrã de configuração do Sinal do Filtro.

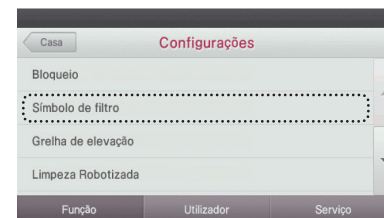

- Quando o indicador de limpeza do filtro é apresentado no canto superior direito do ecrã, pode inicializar o estado do filtro premindo o botão de "Reset" ("Reinicializar") no menu de sinal do filtro.
 - Quando se torna necessário limpar o filtro, o ícone do filtro aparece no canto superior direito do ecrã e é possível entrar no menu do sinal do filtro.
 - Se existir uma função de apresentação do tempo restante até à limpeza do filtro, pode entrar no menu de sinal do filtro, mesmo que não tenha aparecido o ícone de alarme de limpeza do filtro.



- Exemplo: Se a unidade interior ligada dispuser de uma função de apresentação do tempo restante,
- Se a unidade interior ligada dispuser de uma função de apresentação do tempo restante até ao alarme de limpeza do filtro, o tempo que falta para a limpeza é apresentado na zona de apresentação do tempo atual.



- Se ainda faltar tempo para a limpeza do filtro, pode entrar no menu de sinal do filtro, mesmo que não tenha aparecido o ícone de alarme de limpeza do filtro.



- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.



! NOTA

- Se houver sujidade acumulada no filtro, a capacidade de arrefecimento/aquecimento é afetada e a contra da eletricidade aumenta; por isso, tenha o cuidado de limpar o filtro sempre que necessário.
- O ícone de alarme de limpeza do filtro desaparece ao fim de algum tempo.


Regulação da grelha de elevação

É uma função destinada a operar a grelha de elevação para limpeza do filtro da unidade interior.


- Durante o funcionamento da unidade interior, prima o botão "Set" ("Configurar").
- Passa para o ecrã de "Settings" ("Configuração").



- Na lista do menu de configuração, prima o botão "Elevation Grill" ("Grelha de Elevação").
- Passa para o ecrã da Grelha de Elevação.

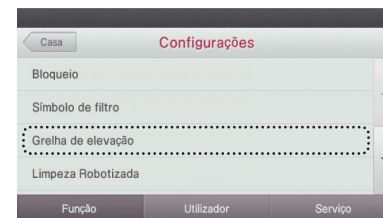

- Prima o botão "Up/Stop/Down" ("Cima/Stop/Baixo") para programar o movimento da grelha de elevação.

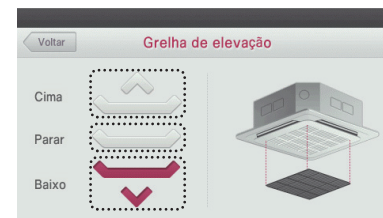

- Prima os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), para sair do modo de configuração.




Limpeza Robotizada

A limpeza robotizada é uma função destinada a proceder à limpeza automática do filtro pelo dispositivo de limpeza montado na unidade interior, após um certo tempo de funcionamento do aparelho de ar condicionado. Programme a limpeza robotizada para funcionar em manual ou automático. Pode ser programada 30 segundos depois de a unidade interior ter sido desligada.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "Robot Cleaning" ("Limpeza Robotizada").

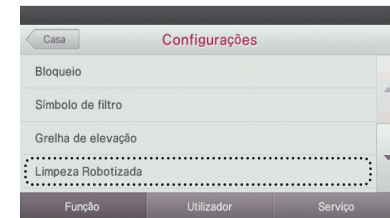

- Prima o botão "Auto/Manual" ("Automático/Manual") para programar o estado desejado; se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.

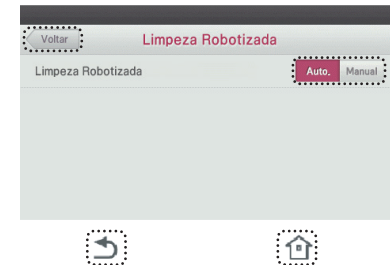

! NOTA

A limpeza robotizada não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Secagem Automática

A secagem automática é uma função destinada a remover o mofo ou a humidade através da secagem da parte de dentro da unidade interior depois do funcionamento em arrefecimento, com a unidade interior desligada.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "Auto Dry" ("Secagem Automática").

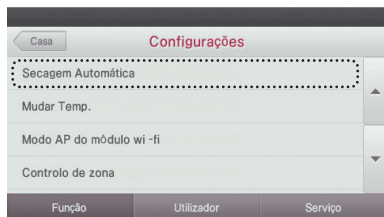

- Prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar") para programar o estado desejado; se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.

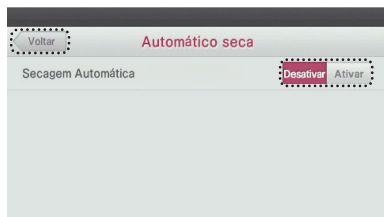

! NOTA

A função de secagem automática não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Alteração da temperatura

A alteração da temperatura é uma função destinada a programar a temperatura para uma alteração automática entre o funcionamento em arrefecimento e em aquecimento, de acordo com a temperatura, no modo de funcionamento inteligente.

- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.




- No menu de configuração, prima o botão "Change Temp." ("Alteração da Temp.").

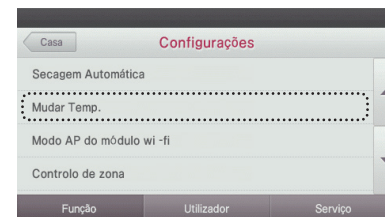

- Prima o botão ("▲"), ("▼") para programar o valor para alteração da temperatura e prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.

- Alteração dos limites de temperatura: Podem ser definidos de 1 ~7.
- Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
- Se premir o botão "Save" ("Guardar"), sai do modo de configuração.

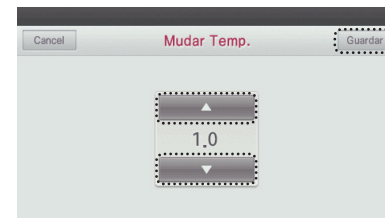

- Prima os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), para sair do ecrã de configuração.




* É uma função que só pode ser usada na unidade interior em arrefecimento/aquecimento.

Exemplo de utilização da função de alteração da temperatura

● Condições

- 1) Modo: modo inteligente
- 2) Temperatura desejada: 22.°C
- 3) Aleração da temperatura: 3
→ a alteração da temperatura corresponde a uma diferença de 3.°C

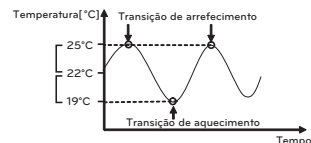

- Nas condições acima indicadas, funciona como se mostra no gráfico da direita.


Modo AP do módulo sem fios

Na função modo AP do módulo sem fios, o módulo sem fios muda para o modo AP.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No menu de configuração, prima o botão "Wi-Fi Module AP Mode" ("Modo AP do Módulo Wi-Fi").

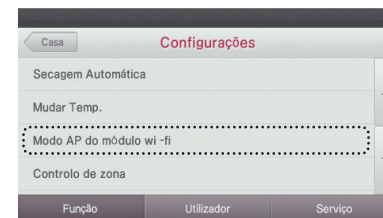

- Prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar") para programar o estado desejado; se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.

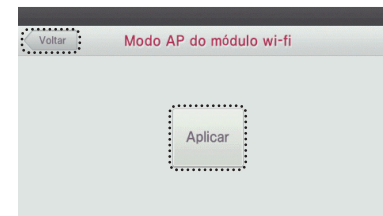

! NOTA

A função de secagem automática não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Configuração do nome da zona

O menu de configuração do controlo por zona é uma função que permite seleccionar uma série de zonas e o nome da zona.

- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "Zone Control" ("Controlo de zona").

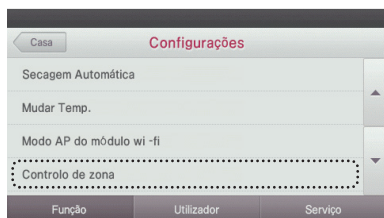


! NOTA

A função de configuração do controlo por zona não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.

- Prima o botão de cada zona e escolha de seguida o nome de cliente desejado.



- Seleccione o nome da zona e seleccione o botão "Done" ("Concluído").

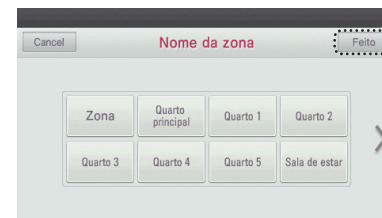


Tempo de substituição programado

Função de tempo definido de substituição usando um modo de controlo com 2 pontos de referência. Quando o utilizador usa um tempo definido de substituição, este tempo definido será um valor indicativo por defeito.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o menu de configuração.



- No menu de configuração, prima o botão "Override Set Time" ("Tempo de substituição programado").

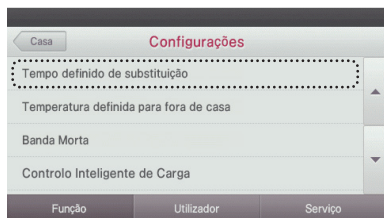

- Seleccione o tempo usando os botões ('▲'), ('▼') e prima "Save" ("Guardar").
Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.

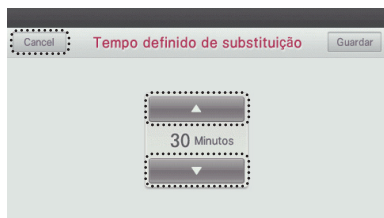

! NOTA

Função de tempo definido de substituição só pode ser usada no modo de controlo com 2 pontos de referência.


Temperatura definida para fora de casa

A função de temperatura definida para fora de casa usando um modo de controlo com 2 pontos de referência. Quando o utilizador usa o modo para fora de casa, é aplicada esta temperatura programada.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No menu de configuração, prima o botão "Home Leave Set Temp" ("Temp. definida para Fora de Casa").

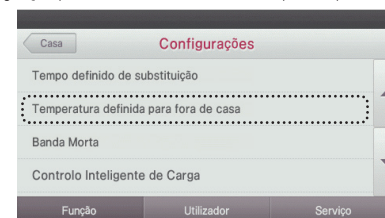

- Seleccione a temperatura usando os botões ('▲'), ('▼') e prima "Save" ("Guardar").
Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.

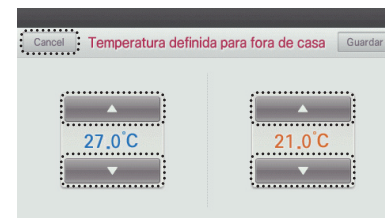

! NOTA

A função de temperatura definida para fora de casa só pode ser usada no modo de controlo com 2 pontos de referência.


Banda Morta

Função de banda morta usando um modo de controlo com 2 pontos de referência. Quando o cliente muda a temperatura de aquecimento e arrefecimento, o valor da banda morta mantém uma diferença entre a temperatura de aquecimento desejada e a temperatura de arrefecimento desejada.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "Dead Band" ("Banda Morta").

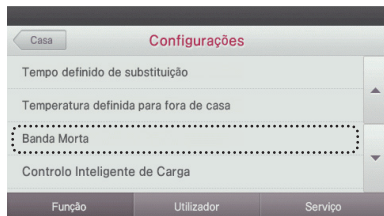

- Selecione o tempo usando os botões ('▲'), ('▼') e prima "Save" ("Guardar").
Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.

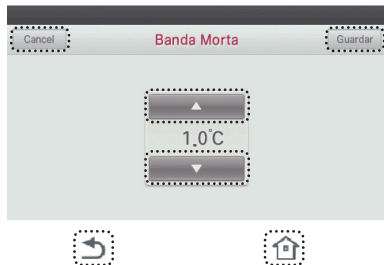

! NOTA

A função de banda morta só pode ser usada no modo de controlo com 2 pontos de referência.

- Ao alterar a temperatura de arrefecimento desejada, no caso em que a diferença com a temperatura de aquecimento se tornar menor do que o seu valor mínimo, irá reduzir automaticamente a temperatura de aquecimento desejada.
- Ao alterar a temperatura de aquecimento desejada, no caso em que a diferença com a temperatura de aquecimento se tornar menor do que o seu valor mínimo, irá aumentar automaticamente a temperatura de aquecimento desejada.


Configuração do controlo inteligente de carga (SLC)

Modificar o valor de passo do Controlo de Carga Inteligente da unidade de exterior.
(O controlo de carga inteligente é a função destinada a calcular a temperatura do ar interior, a temperatura do ar exterior e a humidade de forma a funcionar eficazmente.)

- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No menu de configuração, prima o botão "controlo inteligente de carga".

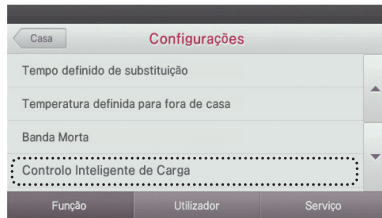

- Selecione o botão 'OFF / ON'.



- Selecione o tempo usando os botoes ('▲'), ('▼') e prima "Save" ("Guardar").
Se premir os botoes "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.



Valor	OFF	Passo 0
	ON	Passo 1
		Passo 2
		Passo 3

! NOTA

A função de controlo de carga inteligente pode apenas ser configurada quando a configuração M/S da configuração de instalador da unidade de exterior se encontra configurada para "Principal".

A função de controlo de carga inteligente encontra-se disponível apenas em alguns produtos.

Configuração da arrefecimento de confortável

É a função para configurar o valor de funcionamento de arrefecimento de conforto da unidade de exterior.

- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No menu de configuração, prima o botão "Arrefecimento Confortável".



- Seleccione o tempo usando os botões ('▲'), ('▼') e prima "Save" ("Guardar").
Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.



Valor
Passo 1
Passo 2
Passo 3

! NOTA

A função de poupança de conforto não funciona no controlo de grupo.
A função de configuração de poupança de conforto encontra-se disponível apenas em alguns produtos.


Configuração da Redução Ruído Refrigerante UE

É a função para configurar a função de redução do ruído do refrigerante da unidade de exterior.

- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No menu de configuração, prima o botão "controlo inteligente de carga".

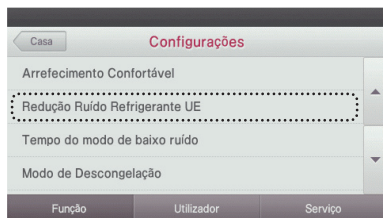

- Seleccione o tempo usando os botões ('▲'), ('▼') e prima "Save" ("Guardar").
Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.



Valor	Descrição
Passo 0	Não Utilização
Passo 1	Modo 1 de ruído da unidade de exterior
Passo 2	Modo 2 de ruído da unidade de exterior

! NOTA

A função de Redução do Ruído do Refrigerante UDE pode ser configurada apenas quando a configuração M/S da configuração de instalador da unidade de exterior se encontra configurada para "Principal". A função de Redução do Ruído do Refrigerante UDE encontra-se disponível apenas em alguns produtos.


Configuração do tempo do modo de baixo ruído

É a função para configurar a hora de início e de fim do funcionamento do modo de baixo ruído da unidade de exterior.

- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o ecrã de configuração.



- No menu de configuração, prima o botão "Tempo do modo de baixo ruído".

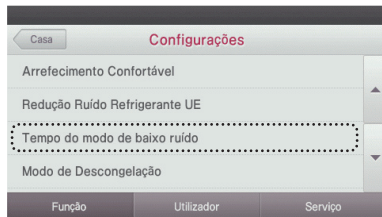

- Seleccione o tempo usando os botões ('▲'), ('▼') e prima "Save" ("Guardar"). Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.



- Após definir a hora de início e de fim, pressione o botão [OK] para se deslocar para a lista de nível superior.
 - Se a hora de início e a hora atual forem idênticas, o modo de funcionamento de baixo ruído entra em funcionamento e no ecrã de monitorização a mensagem 'em modo de funcionamento de baixo ruído da unidade de exterior' é exibida.
 - Se a hora de fim e a hora atual forem idênticas, o modo de funcionamento de baixo ruído da unidade de exterior é limpo.

! NOTA

A função de configuração do modo de descongelação pode apenas ser configurada quando a configuração M/S da configuração de instalador da unidade de exterior se encontra configurada para "Principal".

A função de configuração do modo de descongelação encontra-se disponível apenas em alguns produtos.

Configuração do modo de descongelação

Alterar o funcionamento do modo de descongelacao da unidade de exterior.

- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No menu de configuracao, prima o botao "controlo inteligente de carga".



- Seleccione o tempo usando os botoes ('▲'), ('▼') e prima "Save" ("Guardar").
Se premir os botoes "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuracao.



Valor	Passo 0	Nao utilizacao
	Passo 1	Remocao forcada de neve
	Passo 2	Descongelacao rapida
	Passo 3	Remocao forcada de neve + descongelacao rapida

! NOTA

A funcao de configuracao do modo de descongelacao pode apenas ser configurada quando a configuracao M/S da configuracao de instalador da unidade de exterior se encontra configurada para "Principal".

A funcao de configuracao do modo de descongelacao encontra-se disponivel apenas em alguns produtos.


Ventilador Auto. por Temp.

É a função de configurar o uso da ventoinha automática baseada temperatura da unidade interna. É a função para mudar automaticamente a velocidade do ventilador de acordo com a diferença entre a temperatura interior e a temperatura desejada.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.



- No menu de configuração, prima o botão "Ventilador Auto. por Temp.."

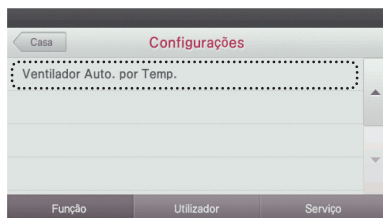

- Seleccione o valor e pressione 'Salvar'. Se você pressionar o botão 'Cancelar', 'Voltar' ou 'Início', antes de pressionar 'Salvar', você sairá da tela e suas alterações não serão aplicadas.

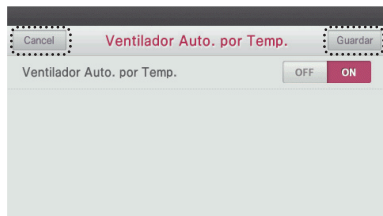

! NOTA

Ventilador Auto. por Temp. do ventilador configuração so esta disponível em alguns produtos.


Tempo de atraso - Ventilação

A ventilação é efetuada após o tempo de atraso.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã de configuração.




- No menu de configuração, prima o botão "Delay Time" ("Tempo de Atraso").

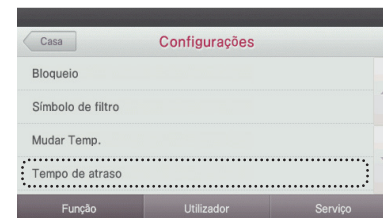

- Seleccione o botão "OFF/ON" ("Desligar/Ligar") do tempo de atraso.
- Se seleccionar ON, aparecer no ecrã o teclado numérico e a caixa de edição.

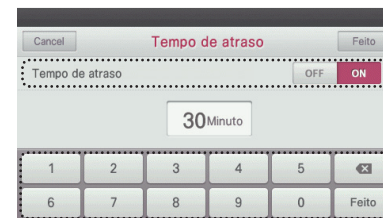

- Prima o botão "Done" ("Concluído") para guardar a definição do tempo de atraso.
 - Se sair sem premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor alterado não é aplicado.

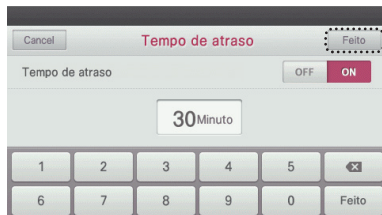

- Se premir os botões "Cancel" ou "Home" ("Cancelar" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.
 - Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de edição.



CONFIGURAÇÃO DO UTILIZADOR


Definição da data

É uma função destinada a definir a data a ser apresentada no controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
 - Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

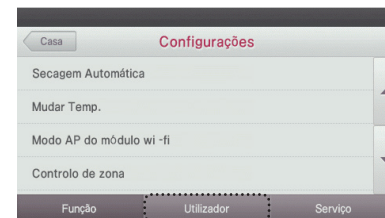


- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Date" ("Data").
 - Passa para o ecrã de configuração da data.

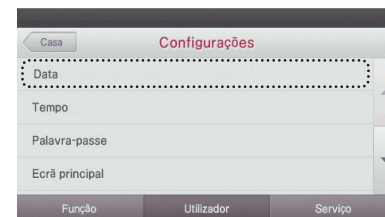

- Depois de ter definido o ano, mês, dia e dia da semana, prima "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.
- Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
- Se premir o botão "Save" ("Guardar"), sai do modo de configuração.

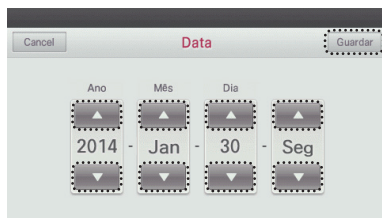

- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.

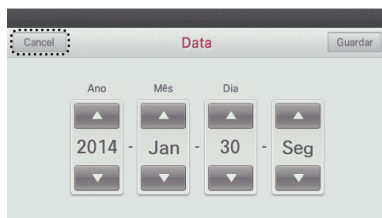


Definição da hora

É uma função destinada a definir a hora a ser apresentada no controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã do menu de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
- Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

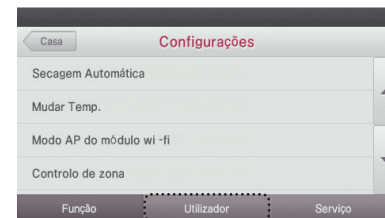

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Time" ("Hora").
- Passa para o ecrã de configuração da hora.

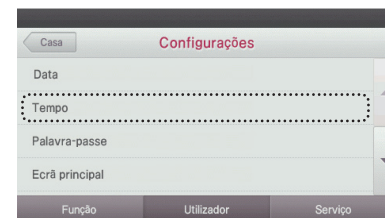

- Prima o botão ('▲'), ('▼') para definir AM/PM, hora e minutos e prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.
- Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
- Se premir o botão "Save" ("Guardar"), sai do modo de configuração.



- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.




Definição da senha

É uma função destinada a definir a senha, de modo a que as crianças e outras pessoas não possam alterar a configuração do controlo remoto sem autorização.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã do menu de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
- Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

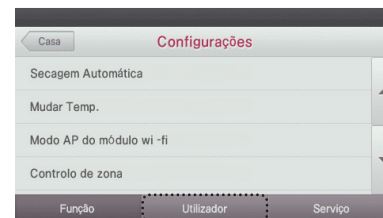

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Password" ("Senha").
- Passa para o ecrã de definição da senha.

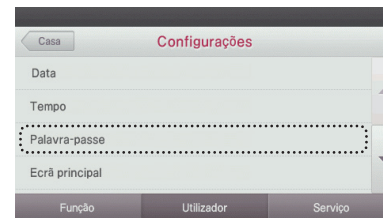

- Prima o botão "OFF/ON" ("Desligar/Ligar") para definir a aplicação ou não da senha.
 - Se passar a definição da senha para "ON" ("Ligar"), é necessária a introdução da senha para alterar a configuração das funções do controlo remoto.



- Durante a configuração "ON/OFF" ("Desligar/Ligar") da senha, precisa de introduzir a senha para configurar ou desativar a senha.




Alteração da senha

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Change Password" ("Alteração da senha").
 - Passa para o ecrã de alteração da senha.



- Introduza primeiro a senha antiga, introduza a nova senha e reintroduza a senha, por esta ordem.
 - Prima cada uma das senhas e depois prima o botão "Done" ("Concluído") para passar ao passo seguinte.

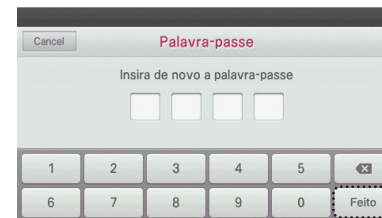

- Se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.




Configuração do ecrã principal

É uma função destinada a definir os elementos a apresentar no ecrã principal do controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o menu de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
- Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

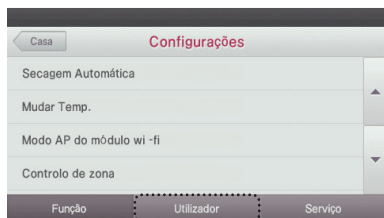

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Main Screen" ("Ecrã Principal").
- Passa para o ecrã de configuração do ecrã principal.

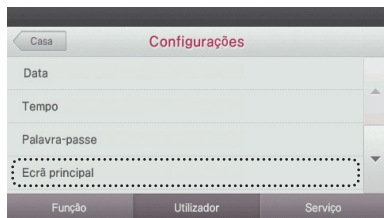

- Prima o botão "Hide/Show" ("Esconder/Mostrar"), para definir as categorias a apresentar no ecrã principal.



- Se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração do ecrã principal.




Brilho do LCD para inatividade

É uma função destinada a definir o brilho do ecrã de inatividade do controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o menu de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
- Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

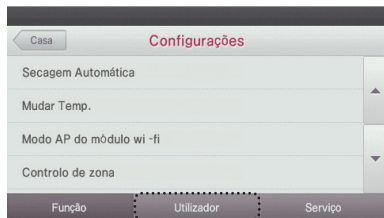

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "LCD Brightness In Idle" ("Brilho do LCD para inatividade").
- Passa para o ecrã de definição do brilho.

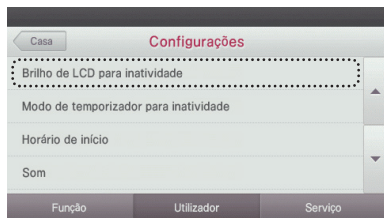

- Define a categoria de brilho desejada para o ecrã e prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.
- Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
- Pode seleccionar entre 0% / 10% / 20% / 30%. Se premir o botão "Save" ("Guardar"), sai do modo de configuração.



- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.



! NOTA

Se programar o brilho do ecrã em inatividade para 30%, a vida útil do LCD pode ser reduzida.


Configuração do temporizador da proteção de ecrã

É uma função destinada a ajustar o tempo para desligar o ecrã do controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
 - Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

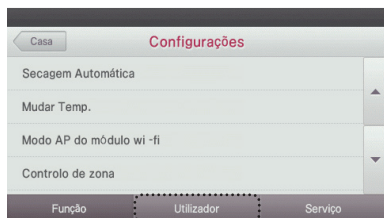


- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Screen Saver Timer" ("Temporizador da Proteção de Ecrã").

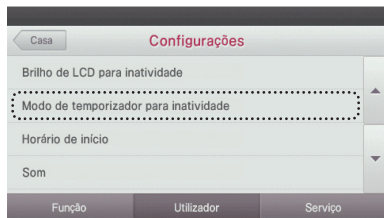

- No ecrã de configuração, defina o tempo desejado para desligar o ecrã e prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
 - Pode selecionar entre 15 segundos / 30 segundos / 1 minuto / não usar
 - Se premir o botão "Save" ("Guardar"), sai do modo de configuração.

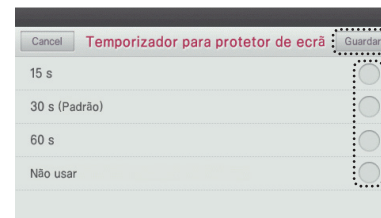

- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração.

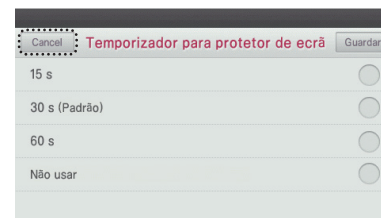

! NOTA

Se programar o tempo para desligar o ecrã para "não usar", a vida útil do LCD pode ser reduzida.


Inicialização da programação

É uma função destinada a inicializar todas as configurações de temporização do controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã do menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
- Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

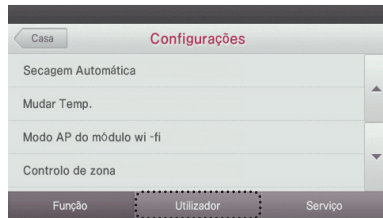

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Schedule Initialization" ("Inicialização da Programação").

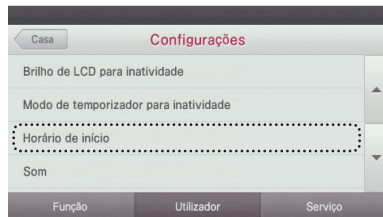

- Prima a caixa de verificação e depois prima o botão "Done" ("Concluído"), para inicializar todas as configurações de temporização do controlo remoto.
- Se premir o botão "Done" ("Concluído"), sai do modo de configuração.

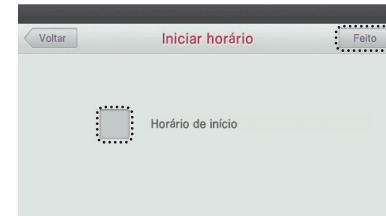

- Se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.




Som de confirmação

É uma função destinada a definir se pretende ou não usar um efeito de som quando toca no ecrã do controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
 - Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

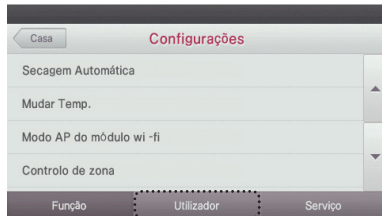


- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Sound" ("Som").
 - Passa para o ecrã de configuração do som de confirmação.

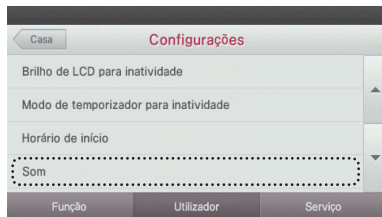

- Prima o botão "Disable/Enable" ("Desativar/Ativar") da categoria "Sound" ("Som") para definir se pretende ou não usar o som de confirmação.
 - Se selecionar "Disable" ("Desativar"), não será emitido qualquer som quando tocar no ecrã.
 - Se selecionar "Enable" ("Ativar"), será emitido um som quando tocar no ecrã.

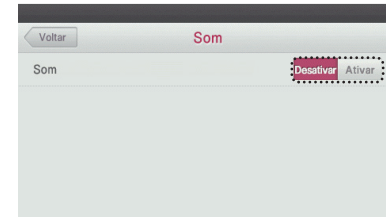

- Prima os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), para sair do ecrã de configuração.

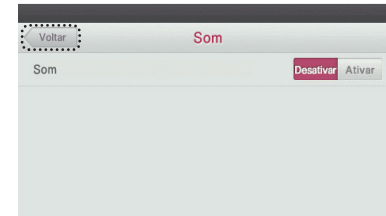


Tema do ecrã principal

Pode alterar a composição do ecrã principal através da alteração do modo de ecrã.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã do menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
- Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

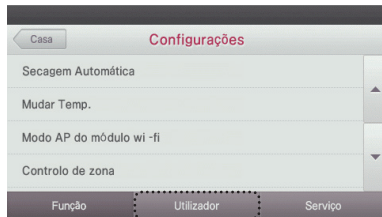

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Home Theme" ("Tema do ecrã principal").

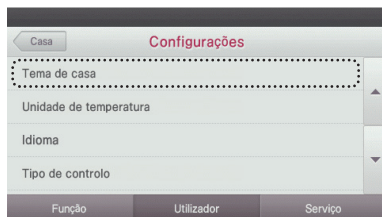

- Seleccione o modo de ecrã desejado e prima o botão "Save" ("Guardar"). O modo padrão é uma função destinada a apresentar no ecrã principal apenas as funções frequentemente utilizadas.

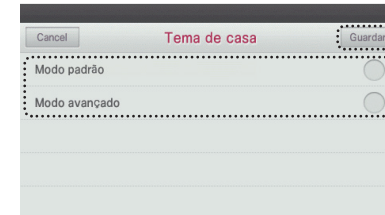

- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de configuração do modo de ecrã.



- Se programar o modo avançado, aparece-lhe como ecrã principal o seguinte ecrã de modo fácil.




Definição da unidade de temperatura

É uma função destinada a definir a unidade da temperatura a ser apresentada no controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã do menu de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
- Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

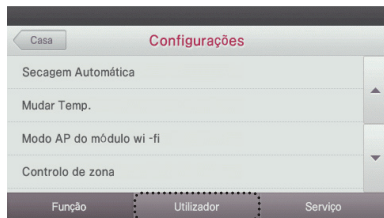

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Temperature Unit" ("Unidade de Temperatura").
- Passa para o ecrã de definição da unidade de temperatura.

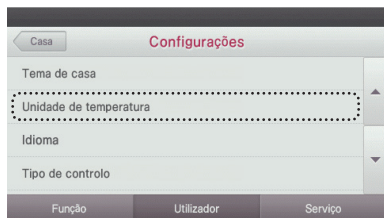

- Define a unidade de temperatura a utilizar e prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.
 - Pode seleccionar o controlo da temperatura na unidade "1 °C" ou "0.5 °C".
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
 - Se premir o botão "Save" ("Guardar"), sai do modo de configuração.



- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do modo de definição da unidade de temperatura.



! NOTA

A função de unidade da temperatura não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Definição da língua

É uma função destinada a definir a língua a ser apresentada no controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
 - Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

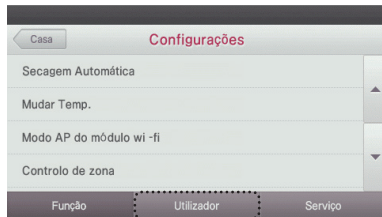

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Language" ("Língua").
 - Passa para o ecrã de configuração da unidade de temperatura.

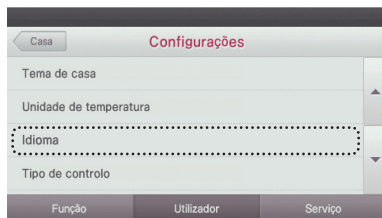

- Defina a língua a utilizar e prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
 - Se pressionar o botão "Save" (Guardar) após alterar o valor, irá aparecer uma janela pop-up.
 - Após aguardar cerca de 5 segundos, se pressionar o botão de reinicialização na parte inferior do controlo remoto para reiniciar o idioma selecionado.
- * Por favor consulte a seção "DESCRIÇÃO DAS PEÇAS" sobre a localização do botão de reinicialização manual.



- Se premir os botoes "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para tras", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuracao.



Configuração do tipo de controlo (Apenas América do Norte)

É uma função destinada a definir o tipo de GUI do controlo remoto.


* Se quiser utilizar noutras regiões, exceto a América do Norte, que não se encaixam no ambiente, deve esperar a utilização inconveniente desta funcionalidade.

Recomendamos que o utilize apenas nesta região (América do Norte).


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
 - Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

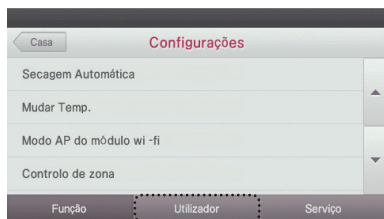


- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Control Type" ("Tipo de Controlo").
 - Passa para o ecrã de definição da tipo de controlo.

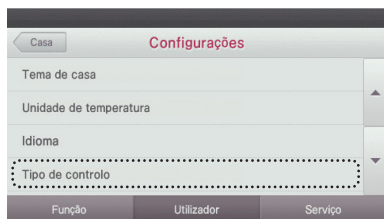

- Define o tipo de controlo a utilizar e prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.
 - Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
 - Se a configuração for alterada ao pressionar o botão "Save" (guardar), irá aparecer uma janela pop-up, e será executada a programação de inicialização.

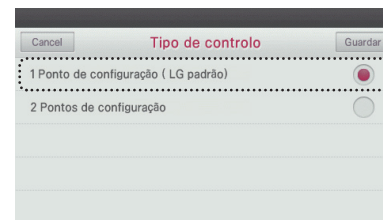

- Se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para tras", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.

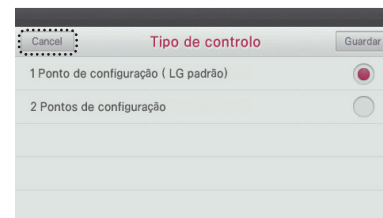

- Se o utilizador definir o tipo de controlo com 2 pontos de referência, pode usar diferentes ecrãs principais, como se mostra na figura abaixo.




Definição da hora de verão

É uma função destinada a definir a duração da hora de verão no sistema de data e hora do controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o ecrã do menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "User" ("Utilizador").
- Passa para o ecrã de configuração do utilizador.

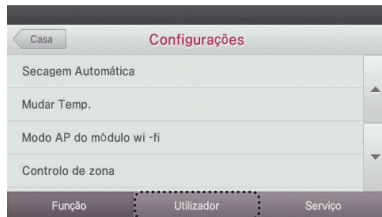

- No ecrã de configuração do utilizador, prima o botão "Summer Time" ("Hora de Verão").
- Passa para o ecrã de definição da hora de verão.

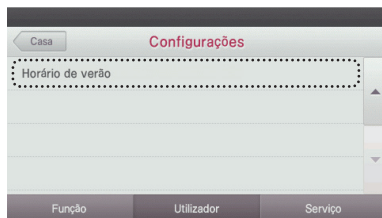

- Define a duração da hora de verão e prima o botão "Save" ("Guardar") para guardar a configuração.
- Se sair sem premir o botão "Save" ("Guardar"), o valor alterado não é aplicado.
- Se premir o botão "Save" ("Guardar"), sai do modo de configuração.

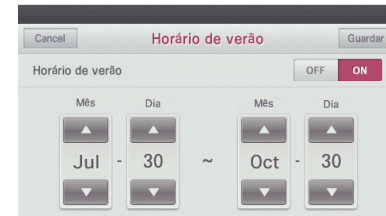

- Se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.



CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA


Contacto do serviço de assistência

É uma função destinada a verificar e marcar o número de telefone do serviço de assistência que pode ser contactado em caso de avaria da unidade interior.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
- Passa para o menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "Service" ("Serviço de Assistência").
- Passa para o ecrã de configuração do serviço de assistência.

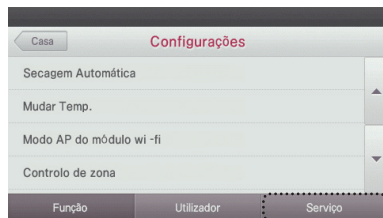

- No ecrã de configuração, prima o botão "Service Contact" ("Contacto do serviço de assistência").
- Passa para o ecrã de verificação do número do serviço de assistência.

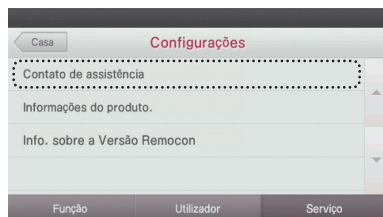


- Verificação do número do serviço de assistência.
- Se o número do serviço de assistência não estiver registado, aparece + 1544 7777.

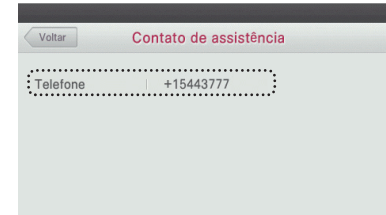


Registo e alteração do número do serviço de assistência

- No ecrã no número do serviço de assistência, prima "Telephone Number" ("Número de Telefone").
- Passa para o ecrã de alteração do número do serviço de assistência.

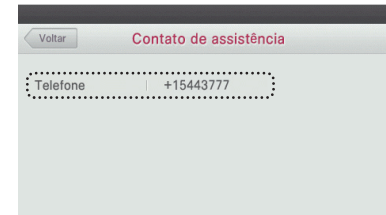


- No ecrã de alteração do número do serviço de assistência, introduza o número do serviço de assistência.

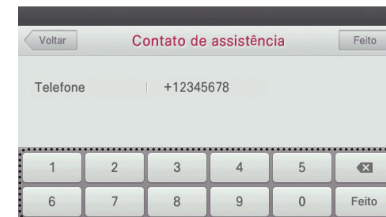

- Prima o botão "Done" ("Concluído") para guardar a alteração do número do serviço de assistência.
 - Se sair sem premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor alterado não é aplicado.
 - Se premir o botão "Done" ("Concluído"), sai do modo de configuração.



- Se premir os botões "Cancel", "Go Back" ou "Home" ("Cancelar", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã do número do serviço de assistência.

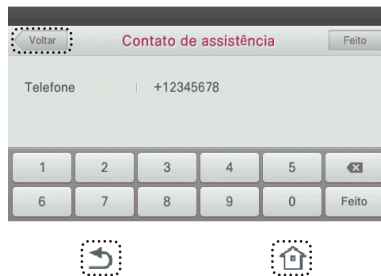


Informações sobre o modelo

É uma função destinada a verificar o tipo de produto de unidade interior/exterior ligado ao controlo remoto e informação sobre a sua capacidade.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração.




- No ecrã de configuração, prima o botão "Service" ("Serviço de Assistência").
 - Passa para o ecrã de configuração do serviço de assistência.

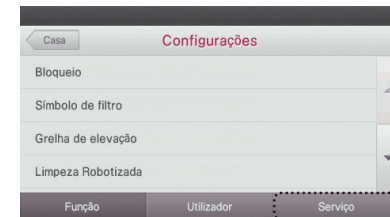


- No ecrã de configuração, prima o botão "Model Information" ("Informações sobre o modelo").
 - Passa para o ecrã de verificação da informação sobre a unidade interior/exterior.

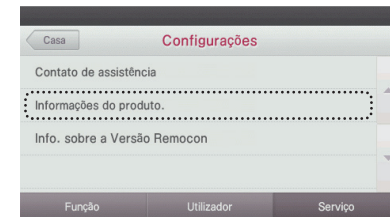

- Verificação da unidade interior/exterior e informação sobre a capacidade.

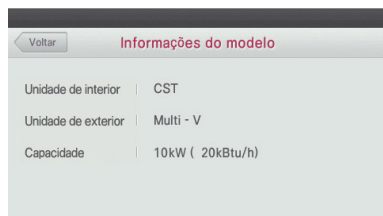

- Se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.

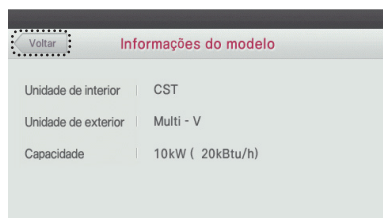

! NOTA

A função de verificação da informação sobre a unidade interior/exterior não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.


Informação sobre a versão do controlo remoto

É uma função destinada a verificar o nome e versão de software do modelo do controlo remoto.


- Prima o botão "Set" ("Configurar") do ecrã.
 - Passa para o ecrã do menu de configuração.



- No ecrã de configuração, prima o botão "Service" ("Serviço de Assistência").
 - Passa para o ecrã de configuração do serviço de assistência.

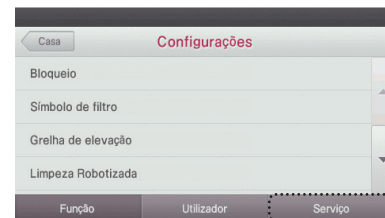


- No ecrã do serviço de assistência, prima o botão "Remocon Version Info." ("Informação da Versão do Controlo Remoto").
 - Passa para o ecrã de verificação da informação sobre a versão do controlo remoto.

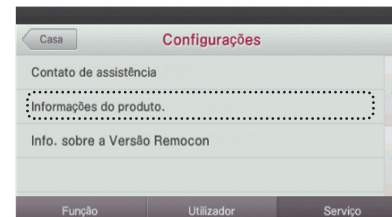

- Verificação da informação sobre a versão do software do controlo remoto com fio.




- Se premir os botões "Back", "Go Back" ou "Home" ("Para trás", "Retroceder" ou "Ecrã Principal"), sai do ecrã de configuração.

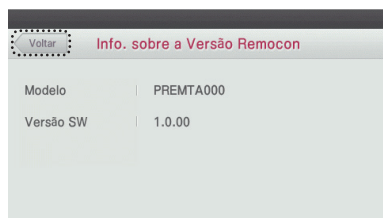

Autodiagnóstico para o modo de resolução de problemas

Executa automaticamente um auto diagnóstico, ao ser detetado um problema no sistema. Exibe o número do modo de resolução de problemas com o CÓDIGO de manutenção.

<Controlo Individualizado>

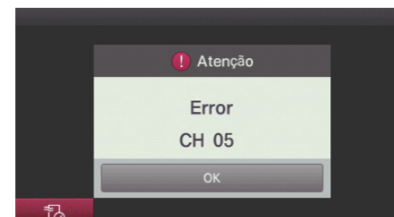

<Controlo em Grupo>



Para agilizar a assistência, por favor tome nota do número de erro e forneça-o quando consultar o instalador.

Mesmo em caso de erro, pode ser operada uma grelha de elevação de emergência. (Exceto para o número 03 do modo de resolução de problemas)

* Se estiver programado um bloqueio central ou um bloqueio do controlo remoto com fios, a função não está disponível.


* Alguns produtos podem não incluir esta função.

INSTALAÇÃO


Instalação do Controle Remoto

Coloque a placa posterior no local onde pretende instalar o controle remoto e fixe-a firmemente com os parafusos fornecidos.

- Coloque a placa posterior no local onde pretende instalar o controle remoto e fixe-a firmemente com os parafusos fornecidos.
 - Se a placa posterior ficar arqueada pode provocar uma instalação deficiente, por isso, tenha cuidado para que não fique arqueada.
 - Se houver uma caixa de fixação, instale a placa de instalação do controle remoto de acordo com a caixa de fixação, como se mostra na figura seguinte.
 - Instale-a sem deixar espaços entre ela e a parede e sem que o produto fique a abanar depois de instalado.

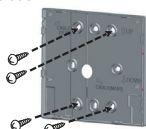


<instalação de caixa de fixação de 4 pinos>

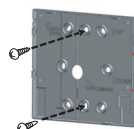

<instalação de caixa de fixação de 2 pinos>

- O fio do controle remoto pode ser instalado em 3 direções diferentes. Selecione a direção adequada, de acordo com o local de instalação.
 - Direções do fio: fixação à parede, lado superior, lado esquerdo
 - Se instalar o cabo do controle remoto no lado de cima ou do lado direito, instale-o depois de o retirar da calha de guia. (✚ Use um alicate de pontas para o retirar da calha de guia.)

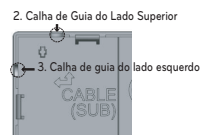

- Fixe a parte superior do controle remoto à placa posterior da parede, como se mostra na figura seguinte, e empurre a parte inferior até ficar encostada à placa posterior.
 - Encoste de modo a não deixar nenhum espaço entre o controle remoto e os lados superior/inferior/direito/esquerdo da placa posterior.
 - Antes de encostar à placa posterior, disponha o cabo de modo a que não interfira com os elementos do circuito.

<Ordem da combinação>




- Quando separar o controle remoto da placa posterior, enfie uma chave de fendas no orifício de separação da parte inferior e rode-a no sentido horário, para separar o controle remoto.
 - Existem 2 orifícios de separação na parte inferior. Separe lentamente, usando ambos os orifícios.
 - Durante a separação, tenha cuidado para não danificar partes internas.

<Ordem de separação>



- Use o cabo de ligação para ligar a unidade interior ao controle remoto.

12 V	Vermelho
Cabo de sinal	Amarelo
TERRA	Negro




- Nos casos seguintes, adquira e utilize separadamente o cabo adequado à situação.
 - Não instale um cabo com mais de 50 m. (Pode provocar falhas de comunicação como CH03)
 - Se a distância entre o controle remoto com fio e a unidade interior for superior a 10 m: Use uma extensão de cabo de 10 m. (Modelo : PZCWRC1)
 - Se houver diversas unidades interiores controladas por um só controle remoto com fio: Use um cabo de controle de grupo. (Model : PZCWRG3)

! NOTA


- Durante a instalação do controle remoto com fio não fixe à parede. (Pode provocar perturbações do sensor de temperatura)
- Não instale o cabo com mais de 50 m. (Pode provocar falhas de comunicação como CH03)
- ✚ Durante a instalação do cabo de extensão, verifique com cuidado a tomada de ligação e a ficha do controle remoto e da unidade interior conectada.
- ✚ Se o cabo de extensão for ligado na direção invertida, o conector não fica ligado.
- ✚ Especificações do cabo de extensão: AWG 24, 3 condutores ou acima.

Interface ar condicionado/ventilação

- Use o controlo remoto com fio para verificar se a unidade interior de ar condicionado e a ventilação estão ligadas e instaladas simultaneamente.
 - Quando se fornece corrente, depois de o controlo remoto ter reconhecido o produto, inicia-se o funcionamento normal.

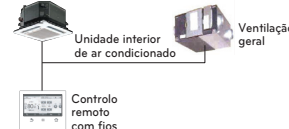	Funcionamento independente	Funcionamento com interface
Ventilação geral	[Funcionamento independente da ventilação geral] 	[Funcionamento com interface da ventilação geral] 
Ventilação direta	[Funcionamento independente da ventilação direta] 	[Funcionamento com interface da ventilação direta] 

- ✦ O método de ligação é o mesmo do manual do utilizador do ar condicionado. (Consulte a página referente ao controlo de grupo do manual do controlo remoto.)
- ✦ Os produtos de ventilação incluem os produtos de ventilação geral e os produtos de ventilação do tipo DX.
- Se ligar a um aparelho de ar condicionado dois controlos remotos com fio, ligue-os de acordo com a figura abaixo.
 - ✦ Se ligar a um aparelho de ar condicionado dois controlos remotos com fio de acordo com a figura abaixo, configure um dos controlos remotos como principal e o outro como secundário.
 - ✦ O Premium Wired Remote controller é restringido se forem ligados dois controlos remotos com fio a uma unidade interior. Verifique, por favor, se a capacidade atual da unidade interior pode suportar a carga de corrente de dois Premium Wired Remote Controllers. (Para mais pormenores, consulte o manual de assistência do Premium Wired Remote Controller (MFL626129218))

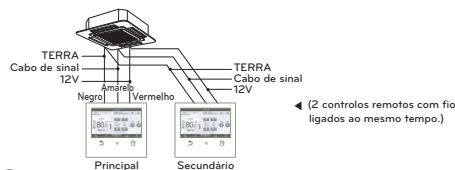

! NOTA

Se forem usados 2 ou mais controlos remotos, tem de proceder à configuração principal/secundário dos mesmos. Para mais pormenores, consulte "Configuração principal/secundário do controlo remoto".


OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DO INSTALADOR

Como entrar no modo de configuração do instalador

! ATENÇÃO

O modo de configuração do instalador é o modo para configuração dos detalhes de funcionamento do controlo remoto. Se o modo de configuração do instalador for incorretamente programado, pode provocar a avaria do produto, lesões no utilizador e danos materiais. Tem, por isso, de ser programado por um especialista com licença de instalação; se for instalado ou alterado sem licença de instalação e sem autorização, o instalador é responsável por quaisquer problemas que possam surgir e a empresa não prestará qualquer assistência gratuita.

- Se premir e mantiver premido durante 3 segundos ou mais o elemento de receção de sinal do controlo remoto e o libertar no ecrã principal do ar condicionado ou ventilação, passa para o modo de configuração do instalador.
 - Se entrar a partir do ecrã do ar condicionado, passa para a configuração da instalação do ar condicionado; se entrar a partir do ecrã da ventilação, passa para a configuração do instalador da ventilação.
 - Se só premir rapidamente, não passa para o modo de configuração do instalador. Certifique-se de que prime e mantém premido durante pelo menos 3 segundos.

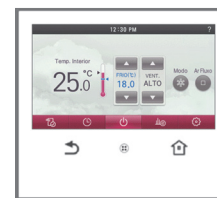

- No ecrã de introdução do código pode introduzir o código para executar as opções de configuração do instalador.



- ✦ Para a introdução do código do instalador, consulte a tabela de códigos de instalador.
- ✦ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois de guardar, sai automaticamente do ecrã de configuração.

! NOTA

Algumas categorias do menu não podem ser apresentadas e o nome do menu pode ser diferente, de acordo com as funções da unidade interior ligada.

Tabela de Códigos de Configuração do Instalador

<Tabela de códigos do produto geral de ar condicionado>

Valor do código	Modo de configuração	Valor de configuração		
		Valor 1	Valor 2	Valor 3
1	Execução de teste	001 : funcionamento em arrefecimento 002 : funcionamento em aquecimento		
2	Configuração do endereço de controlo central	0-F : numero grupo	0-F : numero interior	
3	ESP	<Níveis de ESP> 001 : LENTO 002 : BAIXO 003 : MEDIO 004 : ALTO 005 : INTENSO	<Valor de configuracao ESP> 0-255	
4	Sensor termico	001 : Controlo remoto 002 : Unidade interior 003 : ZTH		
5	Altura do Teto	001 : Baixo 002 : Normal 003 : Alto 004 : Muito Alto		
6	Pressao estatica	001 : V-H 002 : F-H 003 : V-L 004 : F-L		
7	Configuracao principal/secundario do controlo remoto	000 : Secundario 001 : Principal		
8	Configuracao principal/secundario do funcionamento (modo de substituição)	000 : Secundario 001 : Principal		
9	Configuracao do Modo de Contacto Seco	000 : Manual 001 : Automatico		
11	Fixacao do fluxo de ar	001 : Variavel 002 : Fixo		
12	Comutação Celsius / Fahrenheit	000 : Celsius 001 : Fahrenheit		
13	Configuração do tipo de zona	000 : Antigo 001 : Nova(Zona4) 002 : Nova(Zona8)		
14	Configuração do número de Zona	002-008 : Número Instalado (Novo tipo de zona(Zona8))		
17	Configuracao da unidade de controlo Celsius	000 : Controlo 1°C 001 : Controlo 0.5°C		
18	Configuração do aquecedor de emergência	000 : Não utilizado 001 : Em utilizado	Operação em Ambiente de Baixo Aquecimento. - 000 : não utilize - 001 : utilize - compressor off (desligado) (0°F/-18°C) / compressor on (ligado) (5°F/-15°C) - 002 : utilize - compressor off(desligado) (5°F/-15°C) / compressor on(ligado) (10°F/-12°C) - 003 : utilize - compressor off(desligado) (10°F/-12°C) / compressor on(ligado) (15°F/-9°C)	<Configuração da velocidade do VENTILADOR durante o funcionamento do aquecedor de emergência.> - 000: Ventilador off (desligado) - 001: Ventilador on (ligado)

Valor do código	Modo de configuração	Valor de configuração		
		Valor 1	Valor 2	Valor 3
19	Configuracao do controlo da funcao de controlo de grupo	000 : use apenas funcoes comuns no controlo de grupo. 001 : use uma funcao expandida com base na unidade interior principal		
20	Limpeza do ar			
21	Aquecedor			
22	Humidificacao	000 : Nao instalado 001 : Instalado		
23	Grelha de elevacao			
24	Kit de ventilacao			
25	Auxiliary heater	000 : Nao instalado 001 : Instalado-Geral 002 : installed-tipo "DUCT"		
26	Verificacao do endereco da unidade interior			
29	Configuracao da instalacao do sensor de perda de refrigerante	000 : Nao instalado 001 : Instalado		
31	Configuração da alcance da temperatura	000 : 60-86 °F / 16-30 °C 001 : 40-99 °F / 4-37.5 °C		
32	Configuração da Etapa de Pressão Estática	000 : utilize valor configurado da pressão estática (código 06). 001-011 : valor configurado da etapa de pressão estática (código 32).		
33	Temporizador de Guarda	000 : 0 minuto 001 : 15 minutos 002 : 30 minutos 003 : 45 minutos 004 : 60 minutos		
35	Funcionamento do ventilador no modo de arrefecimento e condições térmicas anormais	000 : Velocidade do ventilador baixa 001 : Ventilador off (desligado) 002 : Valor definido para a velocidade do ventilador		
36	Configuração do controlo do aquecedor primário	000 : Cancelar controlo do aquecedor primário 001 : Utilizar controlo do aquecedor primário		
38	Funcionamento do ventilador do aparelho de ar condicionado em encravamento com a ventilação	000 : ventilador do ar-condicionado off (desligado) 001 : ventilador do ar condicionado funciona com velocidade muito baixa		
39	Configuração do arranque automático da unidade interior	000 : Utilize a reinicio automático da unidade de interior 001 : não utilize o reinicio automático da unidade de interior		
40	Configuração da duração do tempo de ocupação	000 : 0 minuto 001 : 10 minutos 002 : 30 minutos 003 : 60 minutos		
41	Configuração de Contacto Seco Simples	000 : Padrão 001 : Não Utilize Contacto Seco Simples 002 : Utilize Contacto Seco Simples 003 : Utilize Entrada Digital Programável		

Valor do código	Modo de configuração	Valor de configuração		
		Valor 1	Valor 2	Valor 3
46	Operação contínuo da ventilador	000 : Não utilizar o ventilador contínuo 001 : Utilizar o ventilador contínuo		
47	Dominar da função UE	000 : Escravo 001 : Dominar		
52	CN_EXT	000 : Não usar 001 : Operação simples 002 : Simples contacto seco 003 : Individual parar 004 : Ocupa/Não ocupado 005 : Tudo parar		
56	Outdoor unit cycle priority	000 : Not use 001 : Standby 002 : Cool	None None 000~005 Step	
57	Outdoor temperature for heating stages	000 : Not use 001 : Use	[T1 setting range] -23.0~16.0°C (-10~60°F)	[ΔT setting range] 0.0~35.0°C (0~70°F)
58	Prioridade modo de baixo ruído	000 : Unidade de exterior 001 : RMC		
59	Humidade detecção de posição	000 : RMC 001 : Unidade de interior		
61	Room temperature compensation	-10°F ~ 10°F (-5°C ~ 5°C)		
62	Room humidity compensation	-10% ~ 10%		
63	VAV RPM Step	0 ~ 5		

<Tabela de códigos do produto de ventilação>

Modo de configuração	Valor do código	Produto funcional	Valor de configuração
Execução de teste	1	Tipo DX (permutador direto)	01 : funcionamento em arrefecimento
Configuração do endereço de controlo central	2	Geral	00~FF : endereço de controlo central
Fornecimento de ar ESP	3	Geral/Tipo DX	<níveis de ESP> 01 : fraca 02 : forte 03 : muito forte
Descarga de ar ESP	4		# Marcação igual à dos produtos de ar condicionado geral.
Direção do produto	5		01 : normal 02 : inversa
Express ventilation priority	6	Geral/Tipo DX	01 : prioridade no fornecimento, 02 : prioridade na descarga
Configuração principal/secundário do controlo remoto	7	Geral/Tipo DX	00 : secundário, 01 : principal
Configuração unidade principal / unidade secundária para funcionamento	8	Tipo DX	00 : secundário, 01 : principal
Modo automático de contacto seco	9	Tipo DX	00 : desligado, 01 : programado
Fixação do fluxo de ar	11	Tipo DX	01 : variável, 02 : fixo
Humidificação simples da ventilação	13	Geral/Tipo DX	00 : função usada, 01 : função não usada
Humidificação com aquecimento da ventilação	14	Tipo DX	01 : automático, 02 : manual
Padrão do fluxo de ar de ventilação	15	Tipo DX	00 : valor de fábrica 11 : aumento de 10 % 21/22 : redução de 10/20 %

A marcação do valor do código pode ser diferente para cada produto.

Funcionamento de ensaio (aparelho de ar condicionado / ventilador do tipo DX (permutador direto))

Tem de proceder ao funcionamento de ensaio após instalação do produto. Para mais pormenores sobre o funcionamento de ensaio, consulte o manual do produto.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de funcionamento de ensaio '01'.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o funcionamento de ensaio e prima o botão "Done" ("Concluído") para iniciar o funcionamento de ensaio.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- * Valor do modo de funcionamento de ensaio
- 01: funcionamento em arrefecimento
 - 02: funcionamento em aquecimento



- Durante o funcionamento de ensaio, se utilizar as seguintes funções, termina o funcionamento de ensaio.
 - Modo de funcionamento, temperatura cima/baixo, velocidade da ventoinha, direcção do fluxo de ar, ligar/desligar alimentação.

Endereço de controlo central (aparelho de ar condicionado / ventilador geral/tipo DX)

É uma função destinada a configurar o endereço do controlo central da unidade interior durante a ligação ao controlo central.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração de endereço '02'.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1 e no valor 2, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor do endereço de grupo e do endereço da unidade interior e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração do endereço.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.
 - Com valores hexadecimais, pode programar entre 0 ~ F.



- * Configuração do endereço
- Valor 1: número grupo
 - Valor 2: número interior

- * Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Configuração ESP (aparelho de ar condicionado / ventilador geral, DX)

É uma função destinada a uma instalação simples, programando a velocidade da ventoinha correspondente ao valor de cada passo da configuração da velocidade da ventoinha.

! NOTA

- Se a configuração ESP for incorreta, pode provocar mau funcionamento do ar condicionado.
- Esta função deve ser configurada por um especialista com licença de instalação.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.

- Selecione o valor de código de configuração ESP '03'.

* Para o produto de ventilação, os valores de código para configuração ESP podem ser '03', ar fornecido, e '04', ar descarregado. Consulte a Tabela de Códigos de Configuração do Instalador.

- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1 e no valor 2, use o botão ('▲'), ('▼') para selecionar o nível de fluxo de ar ESP e o valor ESP e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração ESP.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



* Configuração ESP

- Valor 1: Passo da velocidade da ventoinha ESP
- Valor 2: Valor ESP

* Valor de configuração ESP introduzido pode ser entre 0-255

Nível da velocidade da ventoinha ESP	velocidade da ventoinha
01	LENTA
02	BAIXA
03	MÉDIA
04	ALTA
05	INTENSA

< Aparelho de ar condicionado >

Nível da velocidade da ventoinha ESP	velocidade da ventoinha
01	BAIXA
02	ALTA
03	INTENSA

< Ventilador >

! NOTA

- Tenha especial cuidado para não trocar os valores ESP correspondentes a cada fluxo de ar.
- As velocidades "LENTA" e "INTENSA" não podem ser programadas em alguns produtos de unidade interior.
- O valor ESP disponível pode variar com o produto e a capacidade.

Configuração do sensor de deteção da temperatura interior (aparelho de ar condicionado)

Esta é a função para seleccionar o sensor de temperatura que avalia a temperatura ambiente.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.

- Selecione o valor de configuração do sensor de deteção da temperatura interior '04'.

- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para selecionar o valor de configuração da localização do sensor e prima o botão "Done" ("Concluído"), para completar a configuração da localização do sensor de deteção da temperatura interior.

- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



* Valor de configuração da localização do sensor

- 01: controlo remoto
- 02: unidade interior
- 03: 2TH

Localização do sensor da temperatura		Função
Controlo Remoto		Opere o produto com o sensor de temperatura do controlo remoto com fio.
Unidade interior		Opere o produto com o sensor de temperatura da unidade interior.
2TH	Arrefecimento	Compare as temperaturas da unidade interior e do controlo remoto com fio e opere com a temperatura mais alta. (Há produtos que funcionam com a temperatura mais baixa).
	Aquecimento.	Compare as temperaturas da unidade interior e do controlo remoto com fio e opere com a temperatura mais baixa.

* As características de funcionamento da função 2TH podem ser diferentes para cada unidade interior.

* Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Seleção da altura do teto (aparelho de ar condicionado)

É uma função destinada a ajustar o fluxo de ar à altura do teto, para unidades interiores de teto.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração da altura do teto '05'.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para selecionar o valor de configuração da altura do teto e prima o botão "Done" ("Concluído") para iniciar o funcionamento de ensaio.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



* Valor de configuração da altura do teto

- 01: baixo
- 02: normal
- 03: alto
- 04: muito alto

Altura do Teto	Função
Baixa	funciona com uma velocidade de ventoinha 1 passo mais lenta que o valor padrão
Normal	funciona com a velocidade padrão da ventoinha
Alta	funciona com uma velocidade de ventoinha 1 passo mais rápida que o valor padrão
Muito Alto	funciona com uma velocidade de ventoinha 2 passos mais rápida que o valor padrão

✱ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

! NOTA

- A configuração de altura do teto está disponível apenas para alguns produtos de unidade interior.
- Em alguns produtos de unidade interior pode não haver uma altura do teto "muito alta"
- Para mais pormenores, consulte o manual da unidade interior.

Regulação da pressão estática (aparelho de ar condicionado)

A pressão estática só pode ser configurada nas unidades interiores do tipo conduta. Não pode ser configurada em nenhum outro produto.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração da pressão estática '06'.
- Pode premir o botão (▲), (▼) para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão (▲), (▼) para seleccionar o valor de configuração da seleção da pressão estática e prima o botão "Done" ("Concluído") para iniciar a configuração da pressão estática.

- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- ✱ Valor de configuração da seleção da pressão estática

- 01: V - H
- 02: F - H
- 03: V - L
- 04: F - L

Pressão estática	Função		
	Região de funcionamento	Valor ESP padrão	
Alta pressão estática variável	V - H	Variável	Alta pressão estática (alta)
Alta pressão estática fixa	F - H	Fixo	Alta pressão estática (alta)
Variable low static pressure	V - L	Variável	Baixa pressão estática (baixa)
Baixa pressão estática fixa	F - L	Fixo	Baixa pressão estática (baixa)

✱ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Configuração principal/secundário do controlo remoto (aparelho de ar condicionado / ventilador geral, DX)

É uma função para configurações no controlo de grupo, ou 2 controlos remotos.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração principal/secundário do controlo remoto '07'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração do controlo remoto e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a introdução da seleção principal/secundário do controlo remoto.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- * Valor de configuração do controlo remoto
- 00: secundário
- 01: principal

Controlo Remoto	Função
Principal	Durante o controlo de grupo, as unidades interiores funcionam com base no controlo remoto. (De fábrica é definido como principal)
Secundário	Durante o controlo de grupo, todos os controlos remotos à exceção de 1 controlo remoto principal são configurados como secundários.

* Consulte a secção "controlo de grupo principal/secundário".

! NOTA

Durante o controlo de grupo, algumas funções, à exceção da configuração do funcionamento padrão, velocidade da ventoinha fraca/média/forte, configuração do bloqueio do controlo remoto e configuração da hora, podem ficar limitadas.

- * Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Configuração principal/secundário do funcionamento (aparelho de ar condicionado / ventilador geral, DX)

A função de seleção do funcionamento principal/secundário é uma função destinada a evitar o funcionamento noutros modos e a bloquear a seleção do modo inverso das unidades interiores configuradas como secundárias relativamente à unidade interior configurada como principal.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração principal/secundário '08'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração do funcionamento e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração principal/secundário.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- * Valor de configuração do funcionamento
- 00: secundário
- 01: principal

! NOTA

A função de seleção principal/secundário do funcionamento não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.

- * Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.
- * A função de seleção principal/secundário do funcionamento não pode ser ativada em alguns produtos de unidade interior.
- * Quando está seleccionada como função secundária de funcionamento, na janela de apresentação do controlo remoto aparece o controlo vinculado, como se mostra na figura.



Configuração do modo de contacto seco (aparelho de ar condicionado / ventilador DX)

A função de contacto seco é uma função que só pode ser usada se adquirir separadamente e instalar um dispositivo de contacto seco.

O que é o Contacto Seco?

Refere-se à introdução de um sinal do ponto de contacto quando um cartão-chave de hotel, sensor de deteção do corpo humano, etc., são usados juntamente com o aparelho de ar condicionado.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração do modo de contacto seco '09'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração do contacto seco e prima o botão "Done" ("Concluído") para iniciar a configuração do modo de contacto seco.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- * Valor de configuração do Contacto Seco
- 00: manual
- 01: automático

! NOTA

Para mais pormenores sobre as funções relacionadas com o contacto seco, consulte o manual do contacto seco.

- * Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Fixação da velocidade da ventoinha (aparelho de ar condicionado / ventilador DX)

É uma função destinada à aplicação automática de diferentes velocidades de ventoinha em cada nível de controlo térmico.

✦ Variable: When COMP is ON, operate as the set fan speed, and when COMP is OFF, operate at 'ROW' fan speed.

Fixa: Quando COMP estiver ligado, opere com a velocidade de ventoinha programada e quando COMP estiver desligado, opere também com a velocidade de ventoinha programada.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração do fluxo de ar fixo '11'.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração de fixação do fluxo de ar e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração da fixação do fluxo de ar.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- ✦ Valor da configuração da fixação do fluxo de ar
 - 01: variável
 - 02: fixo

- ✦ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Comutação Celsius / Fahrenheit (aparelho de ar condicionado)

Esta função é utilizada para comutar a visualização entre Celsius e Fahrenheit. (Otimizado somente para os EUA)

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «12».
 - Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
 - Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.



- ✦ Valor da configuração da unidade de controlo Celsius
 - 000: Celsius
 - 001: Fahrenheit

- ✦ Se não for pressionado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, irá sair automaticamente do modo de configuração.

Configuração do tipo de zona (aparelho de ar condicionado)

Esta função só está disponível em alguns produtos.

É possível configurar um tipo novo ou antigo de zonas do produto que estão disponíveis para instalar o controlador do humidificador.

! NOTA

- A função de controlo por zona não está disponível ao utilizar o "Controlo de grupo"
 * Controlo de grupo: liga e controla 2 ou mais unidades interiores de ar condicionado a um controlador remoto por cabo.
- Se utilizar dois controladores remotos por cabo, utilize o controlador remoto por cabo principal para definir o tipo de zona.
 O controlo remoto por cabo secundário não necessita de definir o tipo de zona.
 Para definir controlo remoto principal/secundário, consulte as páginas "Definição de controlo remoto principal/secundário".
- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «13».
 - Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
 - Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.



* Valor de configuração

Valor de configuração	Descrição
000 Antigo	Definições para controlar o atenuador através de um termostato externo. - Pode verificar o estado de abertura/fecho do atenuador. No entanto, não pode controlar o atenuador através de um controlo remoto por cabo.
001 Nova (Zona4)	Definição para controlar 4 controladores de atenuador : pode verificar, no máximo, o estado de abertura/fecho de 4 atenuadores e controlar.
002 Nova (Zona8)	Definição para controlar 8 controladores de atenuador : pode verificar, no máximo, o estado de abertura/fecho de 8 atenuadores e controlar.
* Nota: tem de seguir o procedimento abaixo para definir o valor Novo (8 zonas). O valor Novo (8 zonas) não é apresentado no estado predefinido. ① Selecione primeiro o valor Novo (4 zonas). ② Reinicie a alimentação. ③ Selecione o valor Novo (8 zonas).	

* Se não for pressionado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, irá sair automaticamente do modo de configuração.

Configuração do número de Zona (aparelho de ar condicionado)

Esta função só está disponível em alguns produtos.

O número da zona destina-se a definir o número de zonas instaladas.

Só é possível controlar em novo tipo de zona.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «14».
- Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
- Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.



- * Valor de configuração
 - 002~004 : Número Instalado (Novo tipo de zona[Zona4])
 - 002~008 : Número Instalado (Novo tipo de zona[Zona8])

- * Se não for pressionado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, irá sair automaticamente do modo de configuração.

Configuração da unidade de controlo Celsius (aparelho de ar condicionado)

A função de configuração da unidade de controlo Celsius é uma função destinada a regular o ajuste da unidade de temperatura na unidade "1.°C" ou "0,5.°C".

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração da unidade de controlo Celcius do controlo remoto '17'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração da unidade de controlo Celcius e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração da unidade de controlo Celcius.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- * Valor da configuração da unidade de controlo Celsius
 - 00: Controlo 1°C
 - 01: Controlo 0,5°C

- * Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Configuração do aquecedor de emergência (aparelho de ar condicionado)

Esta função só está disponível em alguns produtos.

Esta função destina-se à configuração do aquecedor de emergência.

O aquecedor de emergência é utilizado para aquecer a divisão em caso de emergência, por exemplo, se houver um erro na bomba de calor.

O aquecimento de emergência é um substituto e não um complemento da bomba de calor.

✦ A configuração do aquecedor de emergência define as seguintes condições:

- 1) Funcionamento do aquecedor de emergência em caso de erro ou no caso da unidade de exterior funcionar num ciclo de arrefecimento.
- 2) Funcionamento do aquecedor de emergência com temperatura ambiente baixa.
- 3) Configuração da velocidade do ventilador durante o funcionamento do aquecedor de emergência.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «18».
 - Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.



- ✦ Valor de configuração # 1 (Aquecedor de emergência em caso de erro ou no caso da unidade de exterior funcionar num ciclo de arrefecimento.)
 - 000 : Não utilizado
 - 001 : Em utilizado

✦ Se 000 é definido nesta fase, a configuração dos valores # 2 e # 3 não estarão disponíveis.

- Em valor2, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração.



- ✦ Valor de configuração # 2 (Operação em Ambiente de Baixo Aquecimento.)

- 000: não utilize
- 001: utilize - compressor off (desligado) (0°F/-18°C) / compressor on (ligado) (5°F/-15°C)
- 002: utilize - compressor off (desligado) (5°F/-15°C) / compressor on (ligado) (10°F/-12°C)
- 003: utilize - compressor off (desligado) (10°F/-12°C) / compressor on (ligado) (15°F/-9°C)

- ✦ Funcionamento do aquecedor de emergência com temperatura ambiente baixa.

- Compressor off (desligado): Aquecedor de emergência ativado
- Compressor on (ligado): Aquecedor de emergência desativado

- Em valor3, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração.



- ✦ Valor de configuração # 3 (Configuração da velocidade do VENTILADOR durante o funcionamento do aquecedor de emergência.)

- 000: Ventilador off (desligado)
- 001: Ventilador on (ligado)

- Prima o botão "Done" para concluir a configuração.
 - Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.

- ✦ Se não for pressionado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, irá sair automaticamente do modo de configuração.

1 NOTA

Esta configuração deve ser efetuada por um técnico certificado.

Configuração do controlo da função durante o controlo de grupo (aparelho de ar condicionado)

É uma função destinada a configurar a ativação do controlo das funções comuns ou algumas funções baseadas na unidade interior principal durante o controlo de grupo.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração '19' para a configuração do controlo da função durante o controlo do grupo.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para selecionar o valor de configuração do controlo da função durante o controlo de grupo e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração do controlo da função durante o controlo de grupo.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- * Valores de configuração para o controlo da função durante o controlo de grupo
 - 00: use apenas funções comuns no controlo de grupo.
 - 01: use uma função expandida com base na unidade interior principal

! NOTA

- As funções comuns e algumas configurações baseadas na unidade interior principal só podem ser definidas para o controlo de grupo de produtos com o mesmo tipo de unidades interiores.
- Para o controlo de grupo de grupos de produtos com diferentes tipos de unidades interiores, programe para "000" e utilize o método de controlo de grupo existente.

- * Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Dispositivos exteriores de configuração da unidade interior (aparelho de ar condicionado)

É uma função destinada a definir quando o dispositivo de limpeza do ar / aquecedor / humidificador / grelha de elevação / kit de ventilação / sensor de deteção de fuga de refrigerante são instalados de novo na unidade interior ou quando o kit instalado é removido.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código do produto funcional desejado.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



Função	Valor do código
Dispositivo de limpeza do ar	20
Aquecedor	21
Humidificador	22
Grelha de elevação	23
Kit de ventilação	24
Sensor de deteção de perda de refrigerante	29

- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para selecionar o valor de configuração de cada função e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- * Valor de configuração de cada função
 - 00: Não instalado
 - 01: Instalado

- * Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Verificação do endereço da unidade interior (aparelho de ar condicionado)

É uma função destinada a verificar o endereço da unidade interior designada pela unidade exterior.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração de endereço da unidade interior '26'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- Verifique o endereço da unidade interior no valor 1 e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a verificação do endereço da unidade interior.



Configuração da alcance da temperatura (aparelho de ar condicionado)

Esta função está a utilizar um modo de controlo de 2 Configurações.

Esta função é utilizada para selecionar a opção de configuração do intervalo de temperatura.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «31».
- Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para selecionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
- Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.



✦ Valor de configuração

- 000 : 60~86 °F / 16~30 °C (por defeito)
- 001 : 40~99 °F / 4~37.5 °C

✦ Quando os valores configurados são alterados, os itens em baixo serão inicializados.

- Configuração da temperatura (padrão: Arrefecimento: 86°F(30°C)/ Aquecimento: 60°F (16°C))
- Afastado temperatura (padrão: Arrefecimento: 86°F(30°C)/ Aquecimento: 60 °F(16°C))

No caso opção2 (31: 001) de configuração de intervalo de temperatura, por favor, note que a configuração do controle remoto (com cabo) pode ser alterada segundo as circunstâncias em baixo. (Alterações no exemplo de configuração)

- No caso de arrefecimento a 30 a 37,5°C (64 a 99°F), é alterado para arrefecimento a 86°F (30°C).
- No caso de aquecimento a 4 a 15,5°C (40 a 86°F), é alterado para aquecimento a 60°F (16°C).
- Se estiver no modo de 2 Pontos de configuração, é alterado para o modo de funcionamento corrente (arrefecimento ou aquecimento) da unidade de interior.

Situações onde ocorrem alterações nas configurações

- A operar no trabalho de Endereçamento Automático e na pesquisa de tubos em situações como instalação do produto e serviço de assistência.
- Ocorrência de erros e desativação.
- Comando gerado pelo controle central, unidade de exterior, contato seco, controle remoto, interruptor de unidade de interior.

Configuração da Etapa de Pressão Estática (aparelho de ar condicionado)

Esta função só se pode aplicar no tipo conduta.

Se for configurada nos outros casos, pode provocar avarias.

Esta função só está disponível para alguns modelos.

Esta é a função que divide a pressão estática do produto em 11 etapas de configuração.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controle sem fios" do controle remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controle remoto com o valor «32».
 - Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
- Se não pressionar o botão 'Done', o valor de configuração não será aplicado.



✦ Valor de configuração

- 000 : utilize valor configurado da pressão estática (código 06).
- 001~011 : valor configurado da etapa de pressão estática (código 32).

1 NOTA

- A configuração da pressão estática (Código 06) não será utilizada se a Etapa de Pressão Estática (Código 32) estiver a ser utilizada.
- Para o valor de pressão estática para cada etapa, consulte o manual do produto da unidade de interior.

Temporizador de Guarda (aparelho de ar condicionado)

É uma função que define o tempo mínimo de funcionamento do modo de ciclo da unidade de exterior, quando comutar entre os modos de arrefecimento e aquecimento e viceversa a durante o modo de funcionamento automático.

Sob a condição de comutação entre arrefecimento / aquecimento, alterna entre o modo de arrefecimento e o modo de aquecimento após funcionamento durante o tempo programado no Temporizador de Guarda.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «33».
- Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
- Se não pressionar o botão 'Done', o valor de configuração não será aplicado.



Valor	Tempo de guarda
000	0 minuto
001	15 minutos
002	30 minutos
003	45 minutos
004	60 minutos

Funcionamento do ventilador no modo de arrefecimento e condições térmicas anormais (aparelho de ar condicionado)

É uma função que configura o movimento do ventilador da unidade de interior, no modo de arrefecimento, quando o térmico está desligado.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «35».
- Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
- Se não pressionar o botão 'Done', o valor de configuração não será aplicado.



Valor	Funcionamento do ventilador no modo de arrefecimento e condições térmicas anormais
000	Velocidade do ventilador baixa
001	Ventilador off (desligado)
002	Valor definido para a velocidade do ventilador

Configuração do controlo do aquecedor primário (aparelho de ar condicionado)

Esta função destina-se a configurar a unidade de exterior para funcionar com uma fonte de calor auxiliar e o aquecedor para funcionar como fonte principal de calor no modo de aquecimento.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «36».
 - Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
 - Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.



Valor	Configuração do controlo do aquecedor primário
000	Cancelar controlo do aquecedor primário
001	Utilizar controlo do aquecedor primário

Funcionamento do ventilador do aparelho de ar condicionado em encravamento com a ventilação (aparelho de ar condicionado)

É uma função que se destina a configurar a possibilidade de movimento do VENTILADOR do aparelho de ar condicionado, quando este está desligado e apenas se usa a ventilação, em caso de encravamento do funcionamento do ar condicionado com o funcionamento da ventilação.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «38».
 - Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
 - Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.



Valor	Funcionamento do ventilador do aparelho de ar condicionado em encravamento com a ventilação
000	Ventilador do ar-condicionado off (desligado)
001	Ventilador do ar condicionado funciona com velocidade muito baixa

Configuração do arranque automático da unidade interior (aparelho de ar condicionado)

É uma função que define se pretende restaurar o funcionamento da unidade de interior retornando o estado ligado anterior ou como estado desligado na compensação da falha de alimentação.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «39».
 - Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
 - Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.



Valor	Configuração do arranque automático da unidade interior
000	Utilize a reinício automático da unidade de interior
001	Não utilize o reinício automático da unidade de interior

Configuração da duração do tempo de ocupação (aparelho de ar condicionado)

É uma função que define a duração da luz / ocupação ligada após ter sido detetado movimento ao instalar um sensor de ocupação.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de receção de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na função de instalação.
- Escolha o código do controlo remoto com o valor «40».
 - Pode pressionar o botão '▲', '▼' para alterar o valor do código.



- Em valor1, utilize o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuração, e prima 'Done' para concluir a configuração.
 - Se não pressionar o botão "Done", o valor de configuração não será aplicado.



Valor	Configuração da duração do tempo de ocupação
000	0 minuto
001	10 minutos
002	30 minutos
003	60 minutos

Configuração para Unidade Contacto Seco Simples(ar condicionado)

Esta função é utilizada quando a Unidade Contacto Seco Simples é instalada adicionalmente na unidade de interior ou a Unidade Contacto Seco Simples instalada é removida.

- Prima e mantenha pressionado a "peça de rececao de sinal do controlo sem fios" do controlo remoto durante 3 segundos ou mais para entrar na funcao de instalacao.
- Escolha o codigo do controlo remoto com o valor «41».

- Pode pressionar o botao '▲', '▼' para alterar o valor do codigo.



- Em valor1, utilize o botao '▲', '▼' para seleccionar o valor de configuracao, e prima 'Done' para concluir a configuracao.

- Se nao pressionar o botao "Done", o valor de configuracao nao sera aplicado.



Valor	Configuração de Contacto Seco Simples
000	Configuração de Contacto Seco Simples
001	Contacto Seco Simples : Não instalado
002	Contacto Seco Simples : Instalado
003	Utilize para entrada digital

⚠ Se nao for tocado nenhum botao durante 60 segundos depois da configuracao, sai automaticamente do modo de configuracao.

⚠ DI/DO podem não funcionar em alguns produtos da unidade interna.

Configuração do operação contínuo da ventilador (ar condicionado)

É a função que se destina a configurar a utilização da função de ventilador contínuo da unidade de interior. (É a função para maximizar a eficiência de arrefecimento/aquecimento pela unidade de exterior que opera o funcionamento do ventilador da unidade de interior de forma mais longa do que o método de funcionamento anterior.)

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- No campo de entrada Código, selecione o código de valor '46'.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.

- No campo Valor 1, pressione o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor e pressione o botão 'Concluído' para aplicar a configuração.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.

Valor

- 000 : Não utilizar o ventilador contínuo
- 001 : Utilizar o ventilador contínuo

* Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Configuração dominar da função da unidade de exterior (ar condicionado)

É a função para configurar o funcionamento da função Dominar/ Escravo da unidade de exterior.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- No campo de entrada Código, selecione o código de valor '47'.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.

- No campo Valor 1, pressione o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor e pressione o botão 'Concluído' para aplicar a configuração.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.

Valor

- 000 : Escravo
- 001 : Dominar

Escravo
Não é possível entrar na configuração da função de controlo de carga inteligente
Não é possível entrar na configuração da hora de funcionamento de baixo ruído
Não é possível entrar na configuração de redução do ruído do refrigerante
Não é possível entrar na configuração do modo de descongelação

Dominar

- A configuração da função de controlo de carga inteligente é possível
- A configuração da hora de funcionamento de baixo ruído é possível
- A configuração de redução do ruído do refrigerante é possível
- A configuração do agente principal de controlo do funcionamento de baixo ruído é possível
- A configuração do modo de descongelação é possível

* Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

! NOTA

* Quando modifica a configuração principal da função da unidade de exterior de principal para secundária, verifique o estado do funcionamento da função da unidade de exterior (funcionamento de baixo ruído da unidade de exterior, controlo de carga inteligente) e assegure-se de parar a função da unidade de exterior antes de efetuar a modificação.

Configuração CN_EXT (ar condicionado)

É a função que se destina a configurar para controlar a entrada e saída externa, de acordo com o DI/DO definido pelo cliente utilizando a porta de Contacto Seco da unidade de interior. (É a função para decidir a utilização da porta de ponto de contacto (CN_EXT), montada na PCI da unidade de interior.)

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- No campo de entrada Código, selecione o código de valor '52'.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No campo Valor 1, pressione o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor e pressione o botão 'Concluído' para aplicar a configuração.
 - Se não premir o botão 'Done' ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



Valor

- 000 : Não usar
- 001 : Operação simples
- 002 : Simples contacto seco
- 003 : Individual parar
- 004 : Ocupa./Não ocupado
- 005 : Tudo parar

* Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Prioridade de ciclo da unidade exterior(ar condicionado)

É a função para limpar o limite e definir o modo de funcionamento quando é anulado, para poder seleccionar o modo de funcionamento em oposição ao modo de funcionamento da unidade exterior atualmente a funcionar enquanto o produto ligado está em modo Secundário.

✦ Quando define o código do instalador 08:000 (funcionamento secundário), de acordo com o estado do funcionamento da unidade exterior, a seleção do modo arrefecimento/aquecimento é limitada.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de rececao do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na funcao de instalacao.
- No campo de entrada Código, selecione o código de valor '56'.
- Pode premir o botao ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No campo Valor 1, pressione o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor e pressione o botão 'Concluído' para aplicar a configuração.
- Se nao premir o botao "Done" ("Concluído"), o valor programado nao e aplicado.



Valor 1	Descrição
000 (Não usar)	De acordo com o modo de funcionamento da unidade exterior, a seleção do modo de funcionamento é limitada. ✦ Os seguintes modos de funcionamento podem ser selecionado de acordo com o ciclo da unidade exterior. - Ciclo de arrefecimento: automático, ventilador, frio, desumidificação - Ciclo de aquecimento: automático, ventilador, calor.
001 (Em Espera)	No caso de o modo de funcionamento for oposto ao modo de funcionamento da unidade exterior, este mantém o modo de funcionamento atual. Neste momento, mantém o estado térmico desligado + ventilador desligado.
002 (Frio)	O funcionamento da unidade exterior tem prioridade na operação de arrefecimento. É a função para permitir a operação de aquecimento pelo aquecedor no produto. ✦ Para a operação de interface do aquecedor, definir a "definição de aquecedor de emergência" e "aquecedor auxiliar". - Definição do aquecedor de emergência - código 18 (18:01) instalador - Aquecedor auxiliar - código 25 (25:01, 25:02) instalador

Valor 2	Tempo de espera para desligamento do arrefecimento térmico
0	45 minuto (predefinido)
1	30 minuto
2	60 minuto
3	90 minuto
4	120 minuto
5	Não usar

✦ Pode ser selecionado quando for definido "frio (Valor 1 : 002)".

- É o valor definido de tempo em espera para mudar para o modo da unidade exterior para o modo de aquecimento quando o tempo de arrefecimento térmico desligado é mantido acima do valor definido.

* Se nao for tocado nenhum botao durante 60 segundos depois da configuracao, sai automaticamente do modo de configuracao.

Temperatura exterior para fases de aquecimento(ar condicionado)

É uma função que define os valores de temperatura exterior para estádios de aquecimento. Se o utilizador definir a temperatura exterior T1 e T2, a unidade interior irá seleccionar o nível de aquecimento entre a operação da unidade interior e a operação do aquecedor.

✱ Quando a configuração do aquecedor de emergência é definida (código do instalador 18), a operação de controle do aquecedor de emergência é executada com prioridade.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- No campo de entrada Código, seleccione o código de valor '57'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No campo Valor 1, pressione o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor e pressione o botão 'Concluído' para aplicar a configuração.
- Se não premir o botão 'Done' ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



Valor 1

000 : Não usar
001 : Usar


Valor 2(T1)

Unidade da temperatura	Definir limite T1
Centígrados	-23~-16°C
Fahrenheit	-10~-60°F

Valor 3(ΔT)

Unidade da temperatura	Definir limite ΔT
Centígrados	0~-35°C
Fahrenheit	0~-70°F

Funcionamento de acordo com T1, definição TΔ e a temperatura exterior.

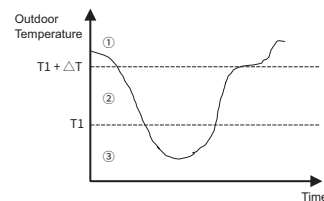

- ① ($T1 + \Delta T < \text{Temperatura exterior}$) : apenas utilizada a bomba de calor
- ② ($T1 < \text{Temperatura exterior} < T1 + \Delta T$) : tanto a bomba de calor como o aquecedor são utilizados
- ③ ($\text{Temperatura exterior} < T1$) : apenas utilizado o aquecedor

* Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Configuração da prioridade modo de baixo ruído (ar condicionado)

E a funcao para configurar o agente principal do controlo do modo de baixo ruido. (E a funcao para configurar para apenas uma das unidade de exterior/controlo remoto controlar o funcionamento de baixo ruido.)

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de rececao do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na funcao de instalacao.
- No campo de entrada Código, seleccione o código de valor '58'.
 - Pode premir o botao ('▲'), ('▼') para alterar o valor do codigo.



- No campo Valor 1, pressione o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor e pressione o botão 'Concluído' para aplicar a configuração.
 - Se nao premir o botao "Done" ("Concluído"), o valor programado nao e aplicado.



Valor

- 000 : UE
E controlado na propria unidade de exterior, de acordo com o valor de configuracao do interruptor de funcionamento de baixo ruido da PCI da unidade de exterior
- 001 : RMC
Ignorar o valor de configuracao do interruptor de funcionamento de baixo ruido do PCI da unidade de exterior

* Se nao for tocado nenhum botao durante 60 segundos depois da configuracao, sai automaticamente do modo de configuracao.

Localização da deteção da humidade (ar condicionado)

E a funcao para configurar a localizacao para detetar humidade.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de rececao do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na funcao de instalacao.
- No campo de entrada Código, seleccione o código de valor '59'.
 - Pode premir o botao ('▲'), ('▼') para alterar o valor do codigo.



- No campo Valor 1, pressione o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor e pressione o botão 'Concluído' para aplicar a configuração.
 - Se nao premir o botao "Done" ("Concluído"), o valor programado nao e aplicado.



Valor

- 000 : RMC
Sensor de humidade do proprio controlo remoto
- 001 : UI
Humidade recebida a partir da unidade de interior

* Se nao for tocado nenhum botao durante 60 segundos depois da configuracao, sai automaticamente do modo de configuracao.

Ajuste de passo VAV RPM

É uma função destinada a configurar "Passo VAV RPM".

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código do produto funcional desejado.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No campo Valor 1, pressione o botão '▲', '▼' para seleccionar o valor e pressione o botão 'Concluído' para aplicar a configuração.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



Valor

- 000 : Não usar
- 001 : 0
- 002 : 10
- 003 : 20
- 004 : 30
- 005 : 40

* Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Direção do produto (ventilador geral)

É uma função destinada à configuração da direção do produto de ventilação.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração da unidade de controlo Celcius do controlo remoto '05'.
 - Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração da direção do produto e prima o botão 'Done' ("Concluído") para completar a configuração.
 - Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



✦ Valor de configuração da direção do produto

- 01: normal
- 02: inversa

✦ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Prioridade de ventilação rápida (ventilador geral, DX)

É uma função destinada a configurar a prioridade de fornecimento e descarga de ar durante o funcionamento em ventilação rápida.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração da unidade de controlo Celcius do controlo remoto '06'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração da prioridade de ventilação rápida e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- ✦ Valor de configuração da prioridade de ventilação rápida
 - 01: prioridade no fornecimento de ar,
 - 02: prioridade na descarga de ar,

- ✦ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Humidificação no modo de ventilação autónoma (ventilador geral, DX)

É uma função destinada a definir o uso da função de humidificação durante o funcionamento simples do produto de ventilação.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração da unidade de controlo Celsius do controlo remoto '13'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração humidificação na ventilação simples e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- ✦ Valor de configuração da humidificação na ventilação simples
 - 01: usado
 - 02: não usado

- ✦ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Humidificação da ventilação com funcionamento em aquecimento (ventilador DX)

É uma função destinada a configurar a função de humidificação da ventilação direta como automática ou manual.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração da unidade de controlo Celcius do controlo remoto '14'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração da humidificação na ventilação em aquecimento e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- ✦ Valor de configuração da humidificação na ventilação simples
 - 01: usado
 - 02: não usado

- ✦ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

Alinhamento da velocidade da ventoinha do ventilador (ventilador geral)

É uma função destinada à alteração velocidade padrão da ventoinha do produto de ventilação.

- Prima e mantenha premido durante 3 ou mais segundos o elemento de receção do sinal do controlo remoto sem fios do controlo remoto para entrar na função de instalação.
- Selecione o valor de código de configuração da unidade de controlo Celcius do controlo remoto '15'.
- Pode premir o botão ('▲'), ('▼') para alterar o valor do código.



- No valor 1, use o botão ('▲'), ('▼') para seleccionar o valor de configuração da velocidade padrão da ventoinha de ventilação e prima o botão "Done" ("Concluído") para completar a configuração.
- Se não premir o botão "Done" ("Concluído"), o valor programado não é aplicado.



- ✦ Valor de configuração do fluxo padrão de ar de ventilação
 - 00: de fábrica
 - 01: aumento de 10%
 - 21: redução de 10%
 - 22: redução de 20%

- ✦ Se não for tocado nenhum botão durante 60 segundos depois da configuração, sai automaticamente do modo de configuração.

