

Service Kits
Kits de dépannage
Kit de servicio

Deep Rough-In Handle Kit
Kit de poignée d'installation profonde
Kit de manija de instalación profunda

1016154

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-877-680-1310


kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1113648-9-A

©2009 Kohler Co.

Installation

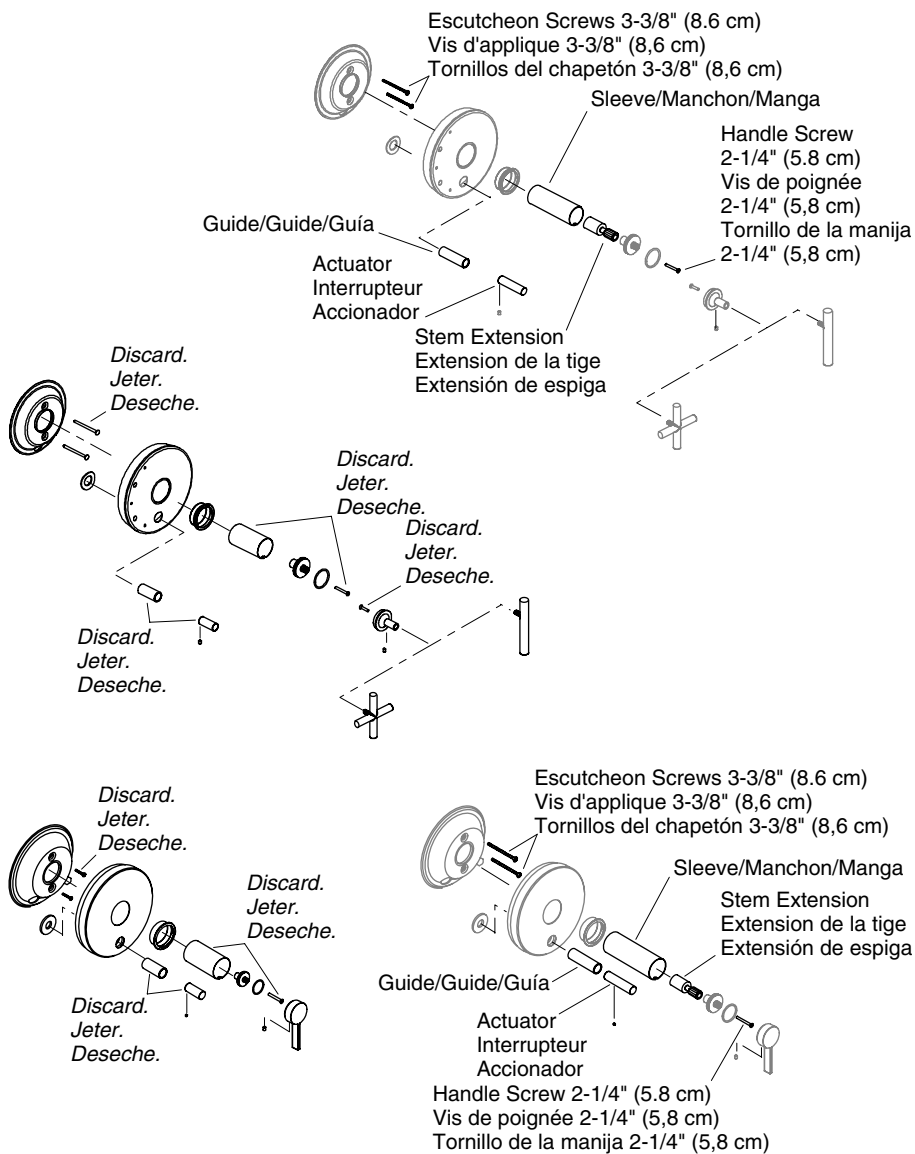

Supplied with Faucet
Fournies avec le robinet
Provisto con la grifería

Deep Rough-In Kit Parts
Pièces du kit de raccordement en profondeur
Piezas del kit para instalación profunda

Installation (cont.)

New Installations

- Install the deep rough-in kit after the finished wall is installed. Substitute the kit for the parts indicated in the illustration.
- Refer to the installation instructions supplied with the faucet for additional information.

Replacement Installations

- Remove the existing handle and faceplate before installing the new finished wall.
- Substitute the kit for the parts indicated in the illustration.
- After the finished wall is installed, substitute the kit for the parts indicated in the illustration.

Installation

Nouvelles installations:

- Installer le kit de raccordement profond après l'installation du mur fini. Remplacer le kit pour les pièces indiquées dans l'illustration.
- Se reporter aux instructions d'installation fournies avec le robinet pour obtenir des informations supplémentaires.

Installations de pièces de rechange

- Retirer la poignée et la plaque et le couvercle existants avant d'installer le nouveau mur fini.
- Remplacer avec le kit pour les pièces indiquées dans l'illustration.
- Lorsque le mur fini est installé, remplacer avec le kit pour les pièces indiquées dans l'illustration.

Instalación

Instalaciones nuevas

- Instale el kit de instalación profunda después de instalada la pared acabada. Sustituya el kit para las piezas indicadas en la ilustración.
- Consulte las instrucciones de instalación provistas con la grifería para obtener información adicional.

Instalaciones de repuestos

- Retire la manija y la placa exterior existentes antes de instalar la nueva pared acabada.
- Sustituya el kit para las piezas indicadas en la ilustración.
- Después de instalar la pared acabada, sustituya las piezas del kit indicadas en la ilustración.

1113648-9-A

KOHLER®