

Mounting Hardware

For countertop thickness between 1" (25 mm) and 2-1/2" (640 mm).

- Assemble the parts as shown.

Boulonnerie de fixation


Pour une épaisseur de comptoir comprise entre 1" (25 mm) et 2-1/2" (640 mm).

- Assembler les pièces tel qu'illustré.

Herrajes de montaje

Para cubiertas de espesor entre 1" (25 mm) y 2-1/2" (640 mm).

- Ensamble las piezas como se ilustra.

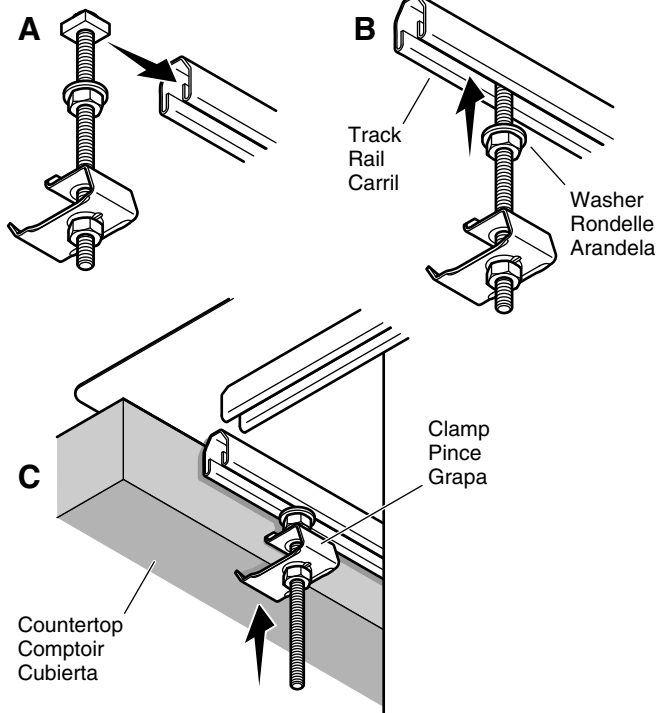

Secure the Sink

- (A) Slide the assembly into the track.
- (B) Thread the nut up until the washer is tight to the track.
- (C) Thread the nut up until the clamp is tight to the underside of the countertop.
- Complete the installation according to the Installation Guide.

Sécuriser l'évier

- (A) Faire glisser l'ensemble dans le rail.
- (B) Enfiler l'écrou vers le haut jusqu'à ce que la rondelle soit serrée sur le rail.
- (C) Enfiler l'écrou vers le haut jusqu'à ce que la pince soit serrée sur le dessous du comptoir..
- Terminer l'installation selon le guide d'installation.

Fije el fregadero

- (A) Deslice el montaje en el carril.
- (B) Enrosque la tuerca hacia arriba hasta que la arandela esté apretada al carril.
- (C) Enrosque la tuerca hacia arriba hasta que la grapa esté apretada al lado inferior de la cubierta.
- Termine la instalación según la guía de instalación.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com